



Kentekenplaatset

Groundsmaster® 4000-serie cirkelmaaiers

Modelnr.: 120-7571

Form No. 3369-142 Rev A

Installatie-instructies

Opmerking: De cirkelmaaiers uit de 4000-serie moeten zijn uitgerust met de CE-verlichtingsset (model 30454) om de kentekenplaat te mogen gebruiken.


1. Plaats de machine op een horizontaal vlak, zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en stel de parkeerrem in werking.

⚠ VOORZICHTIG

Als u het sleuteltje in het contact laat, bestaat de kans dat iemand de motor per ongeluk start waardoor u en andere omstanders ernstig letsel kunnen oplopen.

Verwijder het sleuteltje uit het contact voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan de machine.

2. Maak de minkabel van de accu los. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie over toegang tot de accu.
3. Maak de motorkapvergrendelingen los en open de motorkap.
4. Verwijder de twee borgpennen waarmee de achterste beugels van de motorkapvergrendeling aan de scharnieren van het frame zijn bevestigd en verwijder de motorkap.
5. Verwijder de **achterste** schroeven waarmee de bevestigingsbeugels aan de motorkap zijn bevestigd (Figuur 1). Verwijder alleen de achterste schroef uit elke beugel.

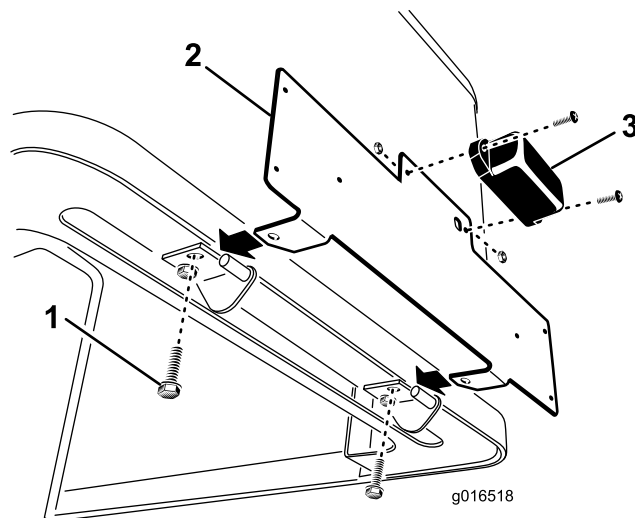

Figuur 1

1. Achterste schroeven van bevestigingsbeugels motorkap (2)
2. Kentekenplaat
3. Verlichting

6. Monteer de verlichting op de plaat met behulp van twee nr. 10 x 5/8 inch schroeven en borgmoeren (Figuur 1). Niet te vast aandraaien. Controleer of de verlichting omlaag is gericht en of de bedrading door de opening in de plaat is gestoken.
7. Monteer de plaat aan de bevestigingsbeugel van de motorkap met de twee schroeven die u eerder hebt verwijderd (Figuur 1).
8. Sluit de motorkap en zet deze vast met de borgpennen. Controleer of de bedrading van de verlichting tussen de motorkap en het frame door loopt.
9. Gebruik de bedrading van de CE-verlichtingsset om de bedrading van de kentekenplaatverlichting aan te sluiten op de CE-kabelboom.

Belangrijk: Zorg ervoor dat de bedrading uit de buurt blijft van warme, scherpe of bewegende onderdelen.

10. Bevestig de bedrading aan het framescharnier met de kabelboomklemmen en kabelbinders. Bevestig ook de overige bedrading met kabelbinders.
11. Sluit de negatieve accukabel aan op de accu.
12. Sluit en vergrendel de motorkap.
13. Controleer of de kentekenplaatverlichting werkt.