Form No. 3369-388 Rev A

Kit de placa de matrícula

Unidad de tracción Groundsmaster® 3280-D

Nº de modelo 120-7572

Instrucciones de instalación

Seguridad

⚠ ADVERTENCIA

CALIFORNIA
Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.

Instalación

Nota: La unidad de tracción Groundsmaster 3280-D debe estar equipada con el Kit de luces, modelo 30405, para poder utilizar la luz del Kit de placa de matrícula.

1. Coloque la máquina en una superficie nivelada, pare el motor, retire la llave de contacto y ponga el freno de estacionamiento.

⚠ CUIDADO

Si deja la llave en el interruptor de encendido, alguien podría arrancar el motor accidentalmente y causar lesiones graves a usted o a otras personas.

Retire la llave del interruptor de encendido antes de realizar ninguna operación de mantenimiento.

2. Centre la chapa de sujeción de la placa de matrícula en la parte trasera del capó, y utilícela como plantilla para localizar, marcar y perforar 2 taladros de 8 mm a través del capó (Figura 1).

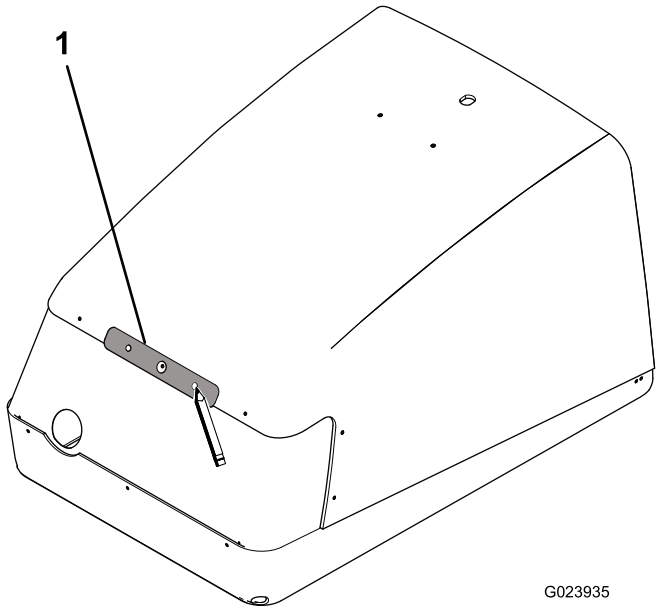


Figura 1

1. Chapa de sujeción

3. Monte la lámpara de la placa en el soporte de la placa de matrícula con 2 tornillos Nº 10 x 7/8 pulgada y contratuercas Nº 10 (Figura 2). No apriete excesivamente. Asegúrese de que la lente apunta hacia abajo y que los cables pasan por el orificio del soporte de la matrícula.

© 2013—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registre su producto en www.Toro.com.

Traducción del original (ES)
Impreso en EE.UU.
Reservados todos los derechos

3369-388 A

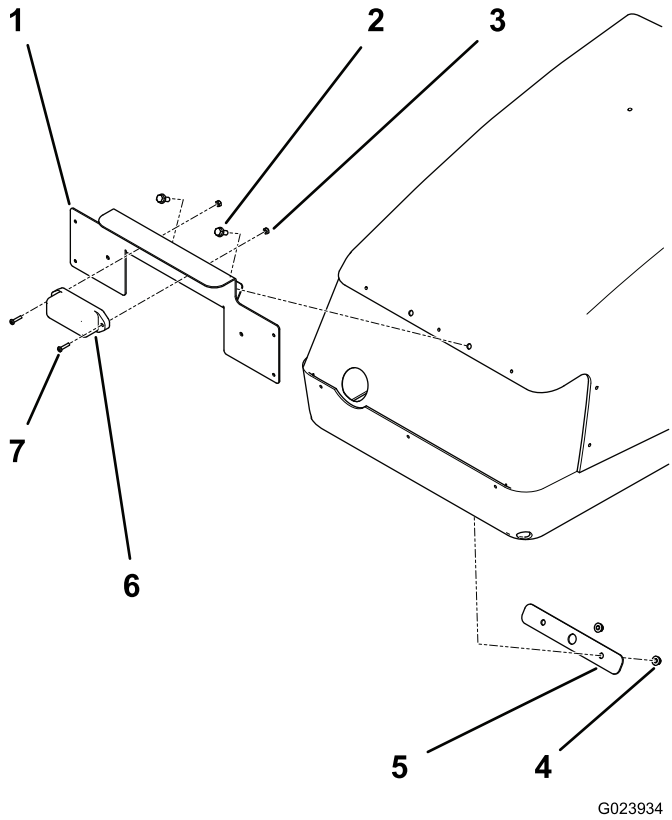


Figura 2

1. Soporte de la placa de matrícula
2. Tornillo con arandela prensada, 5/16 x 3/4 pulgada
3. Tuerca, Nº 10
4. Tuerca con arandela prensada, 5/16 pulgada
5. Chapa de sujeción
6. Luz de la placa
7. Tornillo, Nº 10 x 7/8 pulgada

4. Monte el conjunto de la placa de matrícula y la lámpara en la parte trasera del capó con 2 tornillos con arandela prensada de 5/16 x 3/4 pulgada, tuercas con arandela prensada de 5/16 pulgada y la chapa de sujeción (Figura 2).
5. Localice el mazo de cable que está sujeto al arnés de cables del kit de luces existente.
6. Enrute el arnés hasta la luz de la placa de matrícula y enchufe los conectores bala en la luz.

   Importante: Asegúrese de que los cables están alejados de cualquier componente caliente, cortante o móvil.
7. Compruebe el funcionamiento de la luz de la placa de matrícula. La luz de la placa debe encenderse cuando los faros están ENCENDIDOS y la llave de contacto está en la posición de MARCHA.