Form No. 3369-390 Rev A

Kit plaque d'immatriculation

Groupe de déplacement Groundsmaster® 3280-D

N° de modèle 120-7572

Instructions de montage

Sécurité

⚠ ATTENTION

CALIFORNIE
Proposition 65 - Avertissement

Ce produit contient une ou des substances chimiques considérées par l'état de Californie comme capables de provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

Montage

Remarque: Le groupe de déplacement Groundsmaster 3280-D doit être équipé du kit d'éclairage modèle 30405, pour que l'éclairage du kit plaque d'immatriculation puisse fonctionner.

1. Placez la machine sur une surface plane et horizontale, arrêtez le moteur, enlevez la clé du commutateur d'allumage et serrez le frein de stationnement.

   ⚠ PRUDENCE

   Si vous laissez la clé dans le commutateur d'allumage, quelqu'un pourrait mettre le moteur en marche accidentellement et vous blesser gravement, ainsi que toute personne à proximité.

   Avant tout entretien, retirez la clé de contact.

2. Centrez le support d'appui de la plaque d'immatriculation à l'arrière du capot et utilisez-le comme repère pour localiser, repérer et percer (2) trous de 8 mm de diamètre dans le capot (Figure 1).

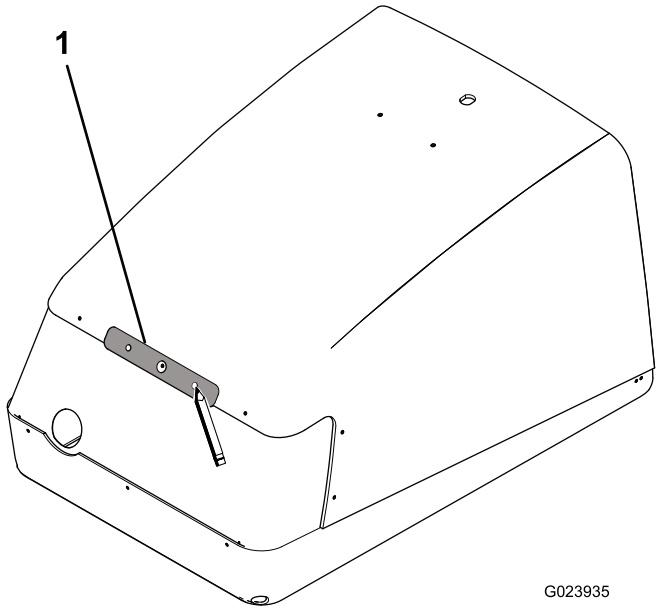


Figure 1

1. Support d'appui

3. Posez l'éclairage sur le support de la plaque d'immatriculation avec (2) vis n° 10 x 7/8 po et écrous de blocage n° 10 (Figure 2). Ne serrez pas excessivement. Le verre de l'éclairage doit être orienté vers le bas et les fils être insérés dans le trou de la plaque de montage.

© 2013—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Enregistrez votre produit à www.Toro.com.

Traduction du texte d'origine (FR)
Imprimé aux États-Unis
Tous droits réservés

3369-390 A

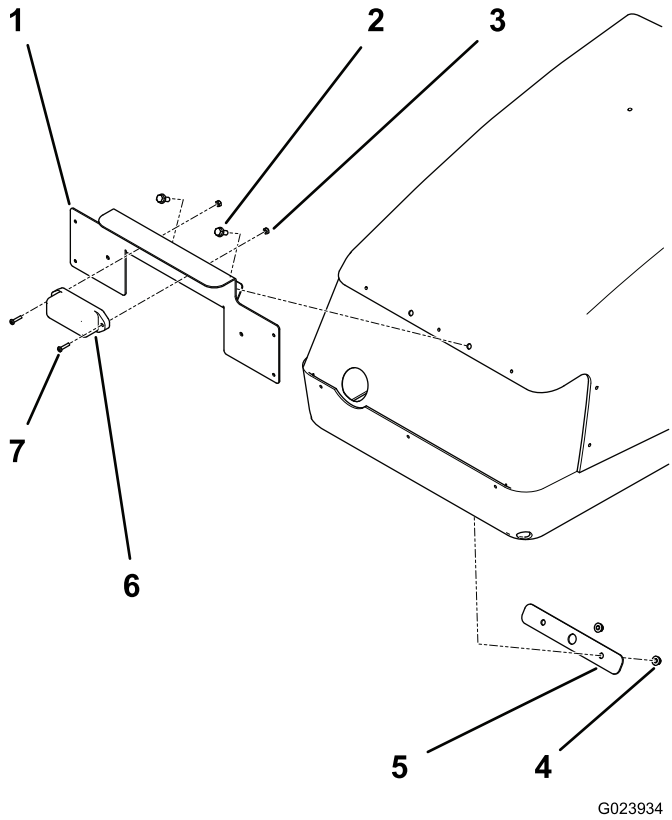


Figure 2

1. Support de la plaque d'immatriculation
2. Vis à embase (5/16 x 3/4 po)
3. Écrou n° 10
4. Écrou à embase (5/16 po)
5. Support d'appui
6. Éclairage de plaque
7. Vis (n° 10 x 7/8 po)

4. Fixez le support de l'éclairage de la plaque d'immatriculation sur l'arrière du capot au moyen de (2) vis à embase (5/16 x 3/4 po), écrous à embase (5/16 po) et le support d'appui (Figure 2).
5. Localisez le faisceau de câbles qui est attaché au faisceau existant du kit d'éclairage.
6. Acheminez le faisceau vers l'éclairage de la plaque, et branchez les connecteurs cylindriques à l'éclairage.

   Important: Tenez les câbles à l'écart des composants chauds, coupants ou mobiles.

7. Contrôlez le fonctionnement de l'éclairage de la plaque d'immatriculation. La plaque d'immatriculation doit être éclairée lorsque les éclairages sont allumés et que la clé est en position Marche.