Form No. 3369-391 Rev A

Kit targa

Trattorino Groundsmaster® 3280-D

Nº del modello 120-7572

Istruzioni di installazione

Sicurezza

⚠ AVVERTENZA

CALIFORNIA
Avvertenza norma "Proposition 65"

Il presente prodotto contiene una o più sostanze chimiche che nello Stato della California sono considerate cancerogene e causa di anomalie congenite o di altre problematiche della riproduzione.

Installazione

Nota: Il trattorino Groundsmaster serie 3280-D deve essere dotato del kit luci modello 30405 per azionare la luce del kit targa.

1. Posizionate la macchina su una superficie pianeggiante, spegnete il motore, togliete la chiave di accensione e inserite il freno di stazionamento.

⚠ ATTENZIONE

Se lasciate la chiave nell'interruttore di accensione, qualcuno potrebbe accidentalmente avviare il motore e ferire gravemente voi od altre persone.

Togliete la chiave dall'interruttore di accensione prima di ogni intervento di manutenzione.

2. Centrate la staffa di supporto della targa sulla parte posteriore del cofano e utilizzatela come riferimento per individuare e segnare i punti in cui praticare 2 fori con diametro di 8 mm nel cofano (Figura 1).

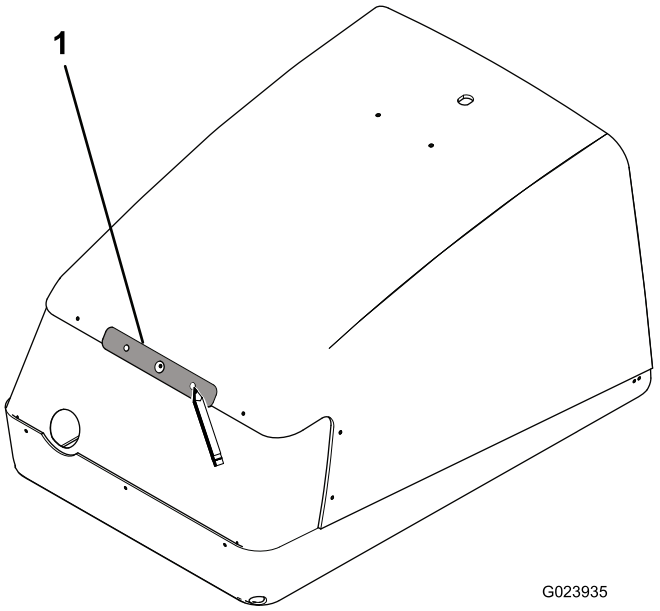


Figura 1

1. Staffa di supporto

3. Montate la luce sulla staffa della targa con 2 viti n. 10 x 7/8 e 2 dadi di bloccaggio n. 10 (Figura 2). Non serrate eccessivamente. Assicuratevi che la lente sia rivolta verso il basso e che i fili siano inseriti nel foro nel supporto piastra.

© 2013—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrate il vostro prodotto presso www.Toro.com.

Traduzione dell'originale (IT)
Stampato negli USA
Tutti i diritti sono riservati

3369-391 A

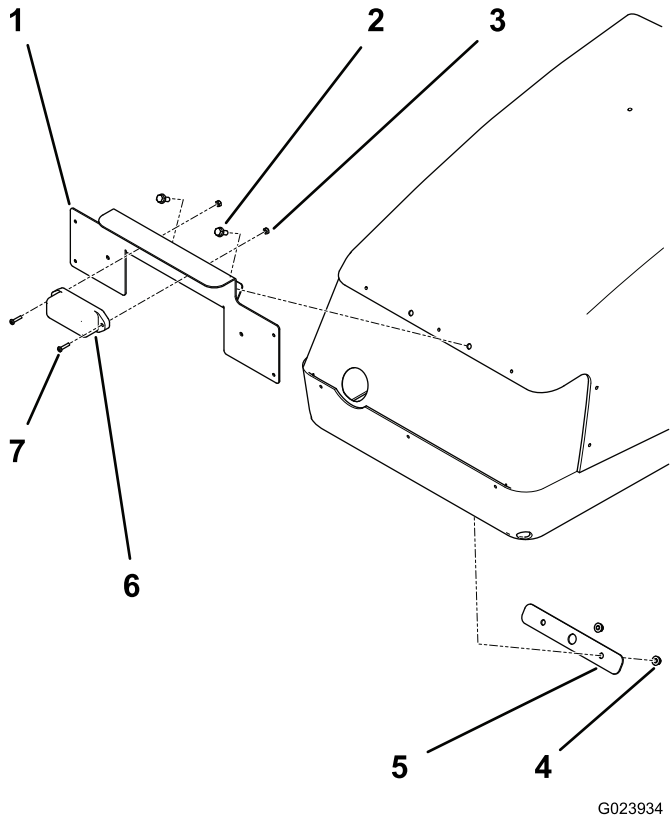


Figura 2

1. Staffa della targa
2. Vite a testa flangiata (5/16 x 3/4 poll.)
3. Dado, n. 10
4. Dado flangiato, 5/16 poll.
5. Staffa di supporto
6. Luce della targa
7. Vite, n. 10 x 7/8 poll.

4. Montate il gruppo luci targa sulla parte posteriore del cofano con 2 viti flangiate (5/16 x 3/4 poll.) e 2 dadi flangiati (5/16 poll.) e la staffa di montaggio (Figura 2).
5. Individuate il fascio di cavi fissato al cablaggio preassemblato del kit luci già presente.
6. Disponete il cablaggio dirigendolo verso la luce della targa e collegate il connettore a banana alla luce.

   Importante: Assicuratevi che nei cavi non vi sia traccia di componenti caldi, appuntiti o mobili.
7. Controllate il funzionamento della luce della targa. La luce della targa si deve accendere al momento dell'accensione delle luci con la chiave in posizione RUN.