Form No. 3369-392 Rev A

ナンバープレート・キット

Groundsmaster® 3280-D トラクションユニット

モデル番号120-7572

取り付け要領

安全について

⚠ 警告

カリフォルニア州
第65号決議による警告

米国カリフォルニア州では、この製品に、ガンや先天性異常などの原因となる化学物質が含まれているとされております。

取り付け

注 このナンバープレート・キットは、グランドマスター 3280-D のトラクションユニットのためのものであり、ライト・キット（Model 30405）を取り付けて使用する必要があります。

1. 平らな場所に駐車し、エンジンを停止し、キーを抜き取り、駐車ブレーキを掛ける。

⚠ 注意

始動キーをつけたままにしておくと、誰でもいつでもエンジンを始動させることができ、危険である。

整備・調整作業の前には必ず始動キーを抜いておくこと。

2. フードの後部の中央にナンバープレート用バッキングブラケットを置き、これを型紙として利用して、フードに直径 8 mmの穴を 2 つ開ける（図1）。

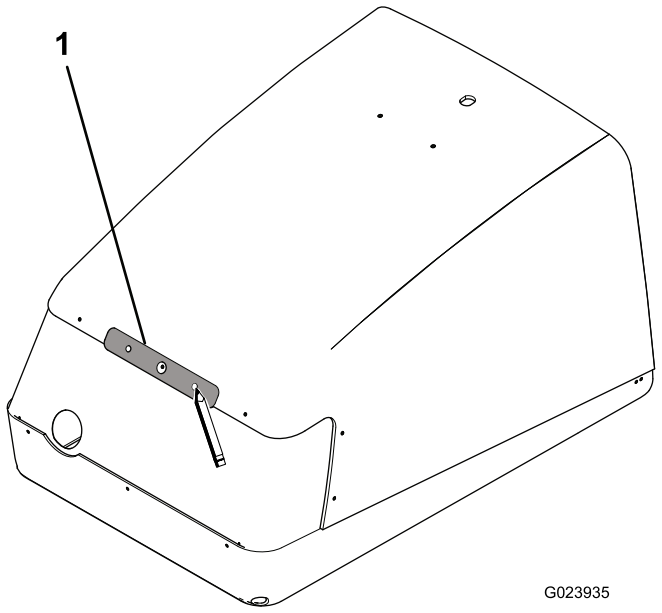


図 1

1. バッキングブラケット

3. ナンバープレートブラケットに、プレートライトを取り付ける；#10 x 7/8 インチねじ（2本）と #10 ロックナットを使用する（図2）。締め付けすぎないように注意すること。レンズを下向きにすること、また、電気コードはプレートマウントの穴を通すこと。

© 2013—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

製品の登録は：www.Toro.com.

この文書は翻訳です。(JA)
Printed in the USA
禁無断転載

3369-392 A

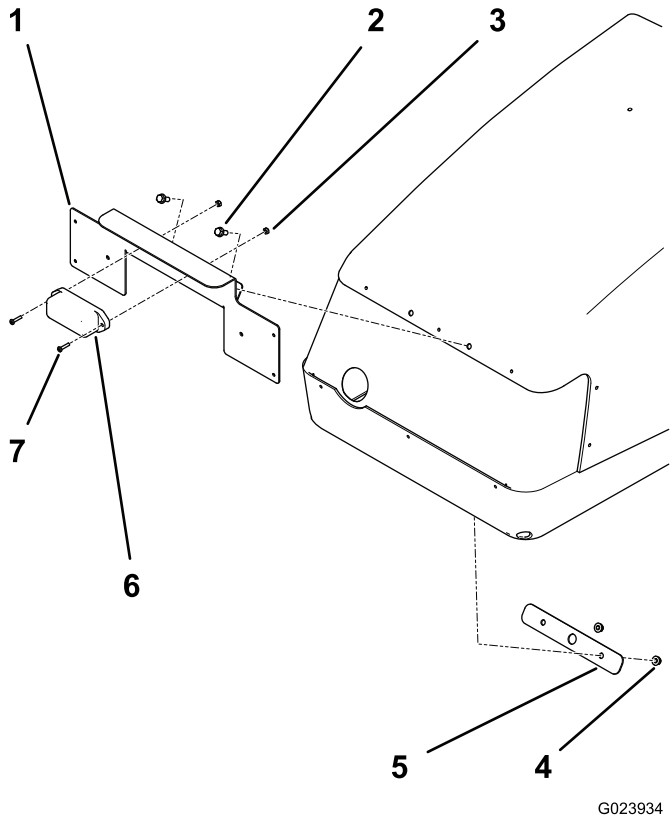


図 2

1. ナンバープレートブラケット
2. フランジヘッドねじ, 5/16 x 3/4 インチ
3. ナット, #10
4. フランジナット, 5/16 インチ
5. バッキングブラケット
6. プレートライト
7. ねじ, #10 x 7/8 インチ

4. フードの後部にナンバープレート用ランプ・アセンブリを取り付ける；5/16 x 3/4 インチのフランジヘッドねじ（2本）と 5/16 フランジヘッド･ナットを使用する（図 2）。
5. 既存のライトキット用ワイヤハーネスに共縛りされている電線の束を探し出す。
6. ハーネスをナンバープレートライトまで敷設し、ハーネスのコネクタをライトに接続する。

   重要 コードが機械の高温部、鋭利な部分、可動部分を確実に避けるようにすること。
7. ナンバープレートランプの動作を確認する。キーをRUN位置にして車両のランプを点灯させたときにナンバープレートのランプも点灯することを確認する。