Form No. 3369-393 Rev A

Kentekenplaatset

Groundsmaster® 3280-D tractie-eenheid

Modelnr.: 120-7572

Installatie-instructies

Veiligheid

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË
Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboorteafwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Installatie

Opmerking: De Groundsmaster 3280-D tractie-eenheid moet uitgerust zijn met de verlichtingsset (model 30405) om het kentekenlicht te mogen gebruiken.


1. Parkeer de machine op een horizontaal vlak, zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en stel de parkeerrem in werking.

⚠ VOORZICHTIG

Als u het sleuteltje in het contact laat, bestaat de kans dat iemand de motor per ongeluk start waardoor u en andere omstanders ernstig letsel kunnen oplopen.

Verwijder het sleuteltje uit het contact voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan de machine.

2. Centreer de rugbeugel van de kentekenplaat achteraan de kap. Gebruik de beugel als sjabloon om 2 gaten met een diameter van 8 mm af te tekenen en aan te brengen in de kap (Afbeelding 1).

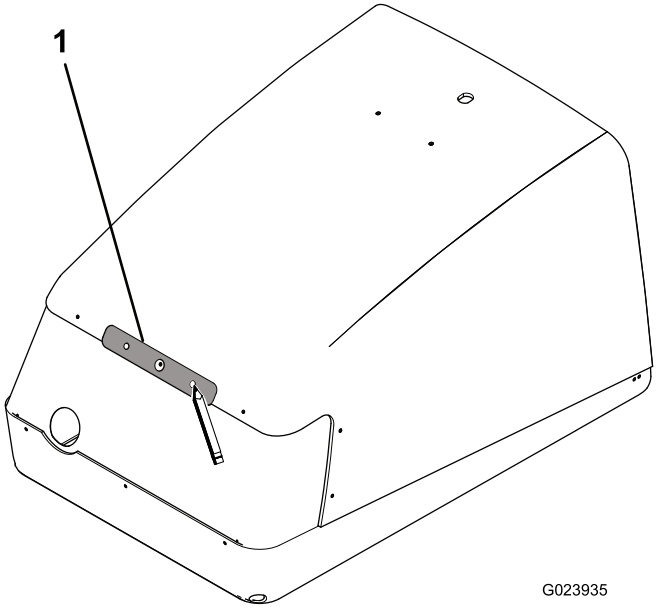

Figuur 1

1. Rugbeugel


3. Monteer het kentekenlicht op de beugel van de kentekenplaat met 2 #10 x 7/8 inch schroeven en #10 borgmoeren (Figuur 2). Niet te vast aandraaien. Controleer of de verlichting omlaag is gericht en of de bedrading door de opening in de plaat is gestoken.

© 2013—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registreer uw product op www.Toro.com.Vertaling van de oorspronkelijke tekst (NL)

Gedrukt in de VS
Alle rechten voorbehouden

3369-393 A

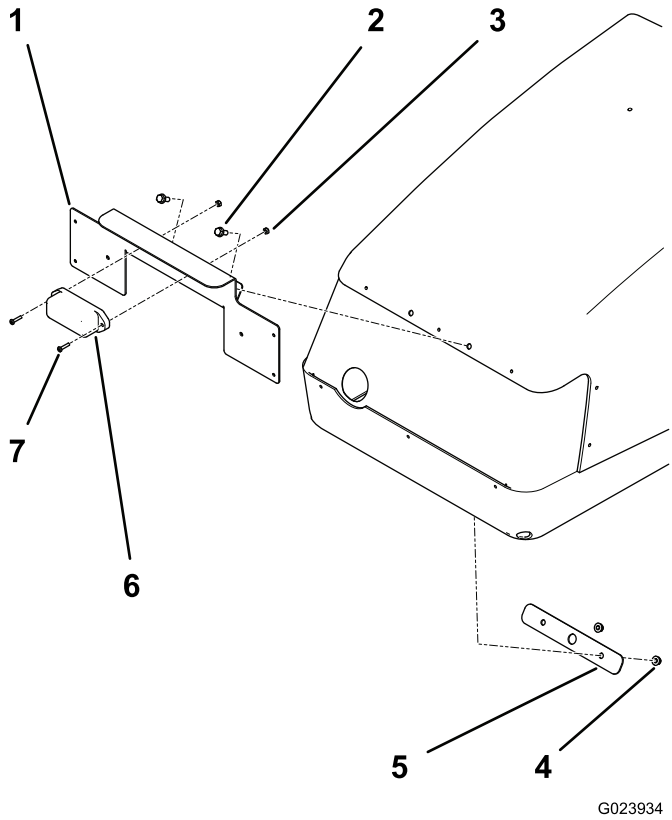

Figuur 2

1. Beugel kentekenplaat
2. Flenskopschroef (5/16 x 3/4 inch)
3. Moer, #10
4. Flensmoer, 5/16 inch
5. Rugbeugel
6. Kentekenlicht
7. Schroef nr. 10 x 7/8 inch

4. Monteer de kentekenplaatverlichting op de achterkant van de kap met (2) 5/16 x 3/4 inch flenskopschroeven, 5/16 inch flenskopmoeren en de rugbeugel (Figuur 2).
5. Zoek de draadbundel die bevestigd is aan de draadboom van de bestaande verlichtingsset.
6. Leid de draadboom naar het kentekenlicht en verbind de aansluitingen met het licht.

   Belangrijk: Zorg ervoor dat de bedrading uit de buurt blijft van warme, scherpe of bewegende onderdelen.

7. Controleer of het kentekenlicht werkt. Het kentekenlicht moet gaan branden als de lichten AAN geschakeld worden en de sleutel zich in de stand DRAAIEN bevindt.