



CE-varustesarja
Multi-Pro® 5800 -ruiskutuslaite
Mallinro: 120-0637

Form No. 3369-416 Rev A

Asennusohjeet

Turvaohjeet


Turva- ja ohjetarrat




Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähetyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.



1. Äänimerkki

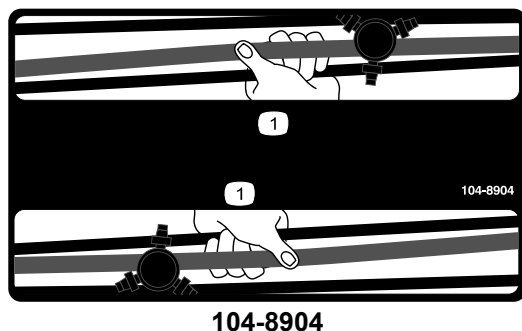

1. Tartu puomiin tästä kohdasta.

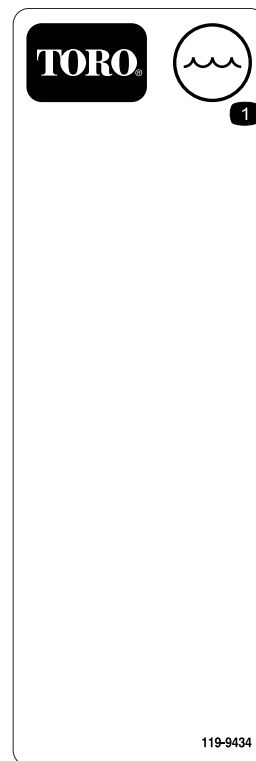

119-9434

1. Säiliön sisällys

Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Puhaltimen suojus	1	Asenna puhaltimen suojus.
	Lukkopultti (5/16 x 3/4 tuuma)	4	
	Laippamutteri (5/16 tuuma)	4	
2	Äänimerkki	1	Äänimerkin asennus
	Pultti, 5/16 x 3/4 tuumaa	1	
	Laippamutteri, 5/16 tuumaa	1	
3	Äänimerkkipainikkeen kokoonpano	1	Asenna johdinsarja ja äänimerkin kytkin.
	Johdinsarja	1	
	Ruuvi	2	
	Muoviset nippusiteet	3	
4	Tarra, äänimerkki	1	Äänimerkin tarran kiinnitys
5	Tarra, puomi	2	Tarrojen kiinnitys puomeihin
6	Säiliön sisällyslaatta	1	Säiliön sisällyslaatan asennus

1

Puhaltimen suojuksen asennus


Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Puhaltimen suojus
4	Lukkopultti (5/16 x 3/4 tuuma)
4	Laippamutteri (5/16 tuuma)

Ohjeet

Puhaltimen suojus on asennettava keskikonsolin alapuolelle.

1. Käännä molempia istuimia eteenpäin.
2. Irrota keskikonsolin kaksi pulttia ja mutteria (Kuva 1).

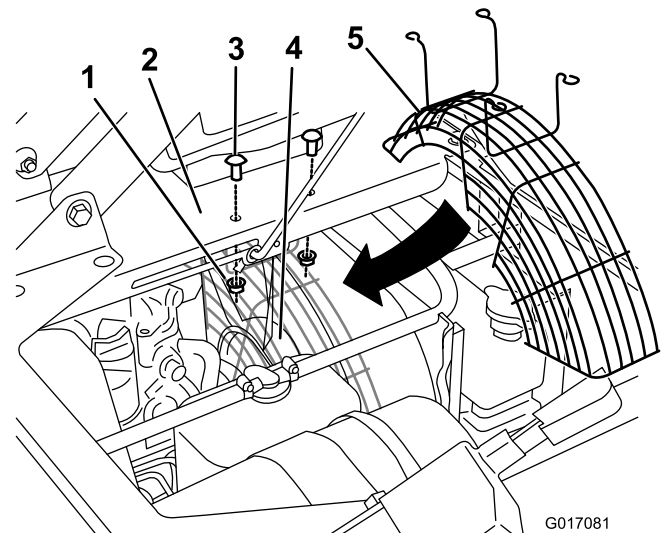

G017081

Kuva 1

1. Laippamutteri (5/16 tuuma)
 2. Keskikonsoli
 3. Lukkopultti (5/16 x 3/4 tuuma)
 4. Puhallin
 5. Puhaltimen suojus
3. Aseta suojus siten, että se on keskikonsolin alla ja puhaltimen yläpuolella (Kuva 1).
 4. Kiinnitä puhaltimen suojus keskikonsoliin neljällä lukkopultilla (5/16 x 3/4 tuuma) ja neljällä laippamutterilla (5/16 tuuma) (Kuva 1).

2


Äänimerkin asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Äänimerkki
1	Pultti, 5/16 × 3/4 tuumaa
1	Laippamutteri, 5/16 tuumaa

Ohjeet

1. Taivuta kannattimen päässä oleva keskikieleke 90 asteen kulmaan (Kuva 2).

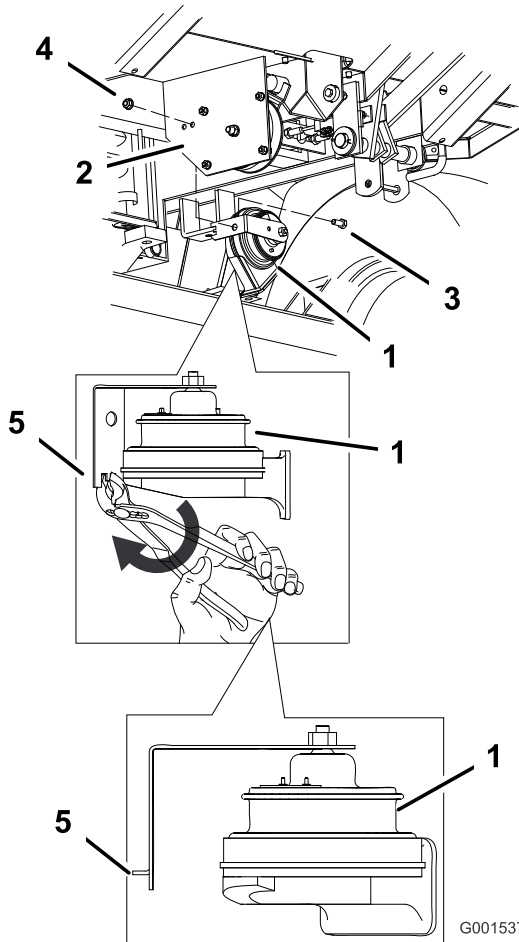

Kuva 2

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Äänimerkki | 4. Laippamutteri (5/16 tuumaa) |
| 2. Kytkinlevy | 5. Taivuta kannattimen kieleke 90 asteen kulmaan. |
| 3. Pultti (5/16 × 3/4 tuumaa) | |

2. Asenna taivutettu kieleke aikaisemmin porattuun takareikään. Kiinnitä äänimerkki kytkinlevyyn pultilla (5/16" × 3/4") ja laippamutterilla (5/16") (Kuva 2).

3


Johdinsarjan ja äänimerkin kytkimen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Äänimerkkipainikkeen kokoonpano
1	Johdinsarja
2	Ruuvi
3	Muoviset nippusiteet

Äänimerkkipainikkeen asennus

1. Poista kojetaulussa olevaa aukkoa peittävä muovitulppa äänimerkin kytkimen asennusta varten.
2. Avaa äänimerkkipainikkeen pakkaus, jossa on äänimerkin kytkin, päätymutteri ja kuusiomutteri.
3. Asenna suurempi litteä kuusiomutteri kytkimen rungon paljaisiin kierteisiin (Kuva 3).

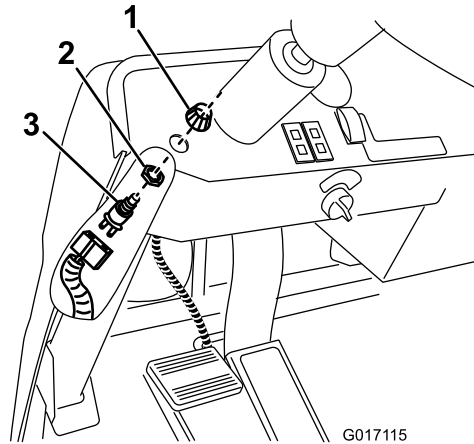

Kuva 3

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Kierteinen mutteri | 3. Äänimerkin kytkin |
| 2. Litteä kuusiomutteri | |


4. Etsi irt-osista johdinsarjan kaksiuurainen lattaliitin, joka on tarkoitettu äänimerkille.
5. Kytke kaksiuurainen lattaliitin äänimerkin kytkimeen (Kuva 3).
6. Siirrä kytkinkokoonpano kojetaulun alle ja työnnä se aukon läpi (Kuva 3).

7. Kiinnitä kokoonpano kojetauluun asentamalla äänimerkin pääty Mutteri kytkimen kierteisiin (Kuva 3).

Huomaa: Asenna kytkin lujasti kojetauluun säätämällä tarvittaessa pidäinrenkasta ja äänimerkkipainikkeen päätykappaletta.

Johdinsarjan kytkentä äänimerkkiin

Kytke kaksi lattialevyn alla olevaa pikaliitintä äänimerkkiin (Kuva 4).

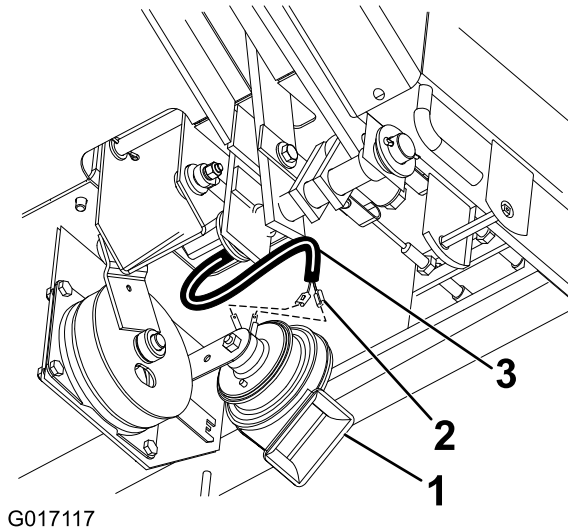


Kuva 4

1. Äänimerkki
2. Pikaliittimet
3. Johdinsarja

Johdinsarjan maadoitus- ja virtaliitännän kytkentä

1. Paikanna solenoidi nostamalla ajajan istuinta.
2. Irrota yksi maajohdon ruuveista, jotka sijaitsevat solenoidin alapuolella (Kuva 5).
3. Asenna johdinsarja maadoitusliitintään aikaisemmin irrotetulla maajohdon ruuvilla (Kuva 5).

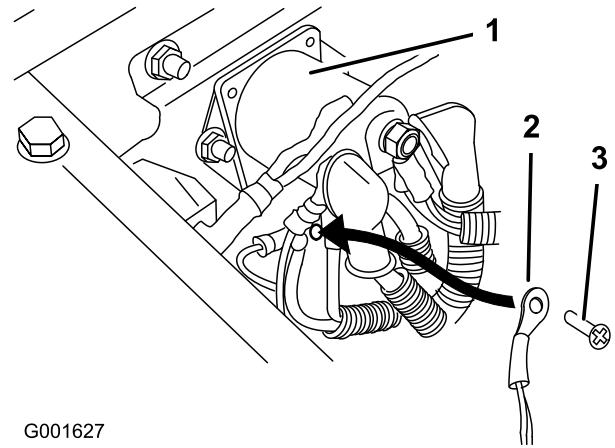

Kuva 5

1. Solenoidi
2. Maajohdon liitin
3. Maajohdon ruuvi

4. Kytke johdinsarjan ”Horn” (äänimerkki) -merkinnällä varustettu litteä liitin sulakerasiasta tulevaan johtoon, jossa on sama merkintä.

Muovisten nippusiteiden asennus

Asenna johdinsarja koneen runkoon muovisilla nippusiteilla.

4

Äänimerkin tarran kiinnitys

Vaiheeseen tarvittavat osat:

- | | |
|---|-------------------|
| 1 | Tarra, äänimerkki |
|---|-------------------|

Ohjeet

1. Puhdista äänimerkkipainikkeen yläpuolella oleva tarran kiinnitysalue ja varmista, että alueelle ei jää likaa, rasvaa tai muita epäpuhtauksia.
2. Irrota uuden tarran taustamateriaali ja aseta tarra kojetauluun äänimerkkipainikkeen yläpuolelle.

5


Tarrojen kiinnitys puomeihin

Vaiheeseen tarvittavat osat:

2	Tarra, puomi
---	--------------

Ohjeet

1. Mittaa puomien päistä kuvan mukaisesti (Kuva 6).

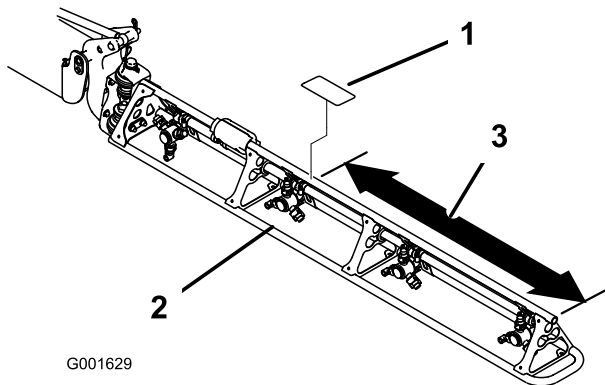

Kuva 6

1. Tarra
2. Puomi
3. Mittaa 90 cm

2. Puhdista tarran kiinnitysalue ja varmista, että alueelle ei jää likaa, rasvaa tai muita epäpuhtauksia.
3. Irrota uuden tarran taustamateriaali ja aseta tarra puomiin (Kuva 6).
4. Toista vaiheet vastakkaisen puomin kohdalla.

6

Säiliön sisällyslaatan asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Säiliön sisällyslaatta
---	------------------------

Ohjeet

Paikanna pyyhittävä sisällyslaatta mukana toimitetuista osista. Laatta voidaan kiinnittää kaikkiin metallipintoihin magneettisen takaosan ansiosta. The Toro® Company suosittelee kiinnittämistä kaatumissuojajärjestelmään (ROPS:iin) suoraan käyttäjän paikan taakse. Aseta laatta kaatumissuojajärjestelmän tankoon.

Huomautuksia:

Huomautuksia:



Count on it.