



Kit CE

Irroratrice Multi-Pro® 5800 per grandi aree verdi

N° del modello 120-0637

Istruzioni di installazione

Sicurezza


Adesivi di sicurezza e informativi



Gli adesivi di sicurezza e di istruzione sono chiaramente visibili, e sono affissi accanto a zone particolarmente pericolose. Sostituite gli adesivi danneggiati o smarriti.



1. Avvisatore acustico

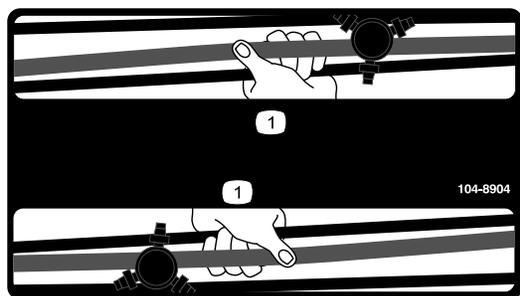

1. Afferrare la barra in questo punto



1. Contenuto del serbatoio

Installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Procedura	Descrizione	Qté	Uso
1	Protezione della ventola	1	Montate la protezione della ventola.
	Bullone a testa tonda (5/16 x 3/4 pollice)	4	
	Dado flangiato (5/16 pollice)	4	
2	Avvisatore acustico	1	Montate l'avvisatore acustico.
	Bullone, 5/16 x 3/4 pollici	1	
	Dado flangiato 5/16 pollici	1	
3	Gruppo pulsante dell'avvisatore acustico	1	Montate il cablaggio e l'interruttore dell'avvisatore acustico.
	Cablaggio fili	1	
	Vite	2	
	Fascette di plastica	3	
4	Adesivo, avvisatore acustico	1	Applicate l'adesivo dell'avvisatore acustico.
5	Adesivo, barra	2	Applicate gli adesivi sulle barre.
6	Cartellino del contenuto del serbatoio	1	Applicate il cartellino del contenuto del serbatoio.

1

Montaggio della protezione della ventola

Parti necessarie per questa operazione:

1	Protezione della ventola
4	Bullone a testa tonda (5/16 x 3/4 pollice)
4	Dado flangiato (5/16 pollice)

Procedura

La protezione della ventola deve essere montata sotto la consolle centrale.

1. Ruotate entrambi i sedili in avanti.
2. Rimuovete i due bulloni e i dadi dalla consolle centrale (Figura 1).

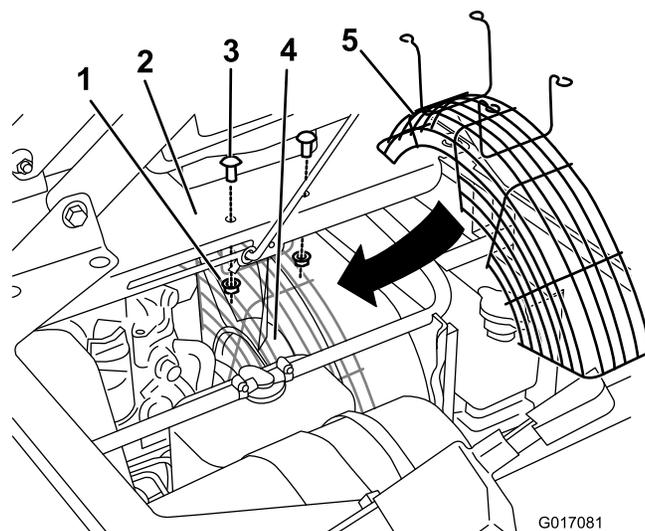


Figura 1

1. Dado flangiato (5/16 pollice)
 2. Consolle centrale
 3. Bullone a testa tonda (5/16 x 3/4 pollice)
 4. Ventola
 5. Protezione della ventola
3. Posizionate la protezione sotto la consolle centrale e sopra la ventola (Figura 1).
 4. Fissate la protezione della ventola alla consolle centrale con quattro bulloni a testa tonda (5/16 x 3/4 pollice) e quattro dadi flangiati (5/16 pollice) (Figura 1).

2

Installazione dell'avvisatore acustico

Parti necessarie per questa operazione:

1	Avvisatore acustico
1	Bullone, 5/16 x 3/4 pollici
1	Dado flangiato 5/16 pollici

Procedura

1. Piegate la linguetta centrale all'estremità della staffa in modo da formare un angolo di 90 gradi (Figura 2).

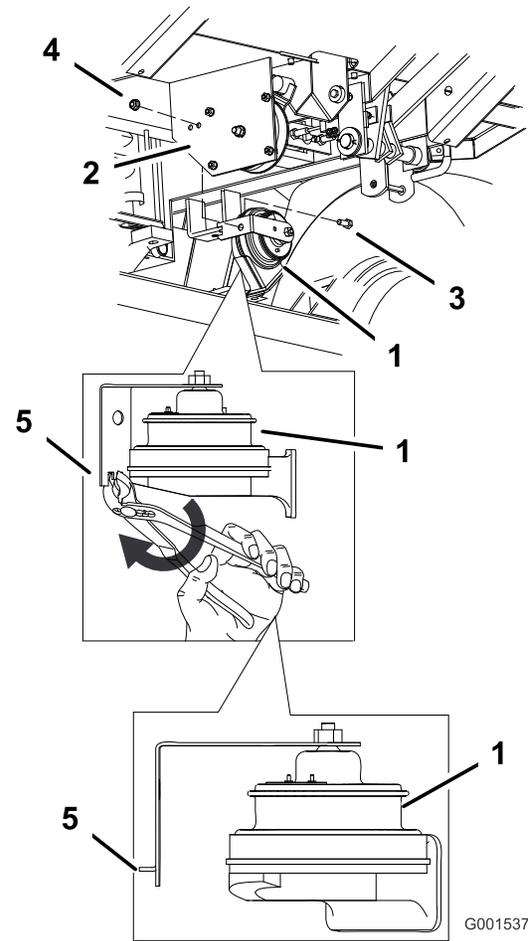


Figura 2

1. Avvisatore acustico
2. Piastra della frizione
3. Bullone (5/16 x 3/4 poll.)
4. Dado flangiato (5/16 poll.)
5. Piegate la linguetta della staffa formando un angolo di 90 gradi

2. Inserite la linguetta piegata nel foro posteriore praticato in precedenza. Fissate l'avvisatore acustico sulla piastra della frizione utilizzando un bullone (5/16 x 3/4 poll.) e un dado flangiato (5/16 poll.) (Figura 2).

3

Montaggio del cablaggio e dell'interruttore dell'avvisatore acustico.

Parti necessarie per questa operazione:

1	Gruppo pulsante dell'avvisatore acustico
1	Cablaggio fili
2	Vite
3	Fascette di plastica

Installazione del pulsante dell'avvisatore acustico

1. Rimuovete il tappo di plastica nella plancia per accedere al foro dell'interruttore dell'avvisatore acustico.
2. Aprite l'imballaggio del pulsante dell'avvisatore acustico, contenente l'interruttore dell'avvisatore acustico, il dado frontale e quello esagonale.
3. Inserite il dado esagonale piatto più grande sulle filettature esposte del corpo dell'interruttore (Figura 3).

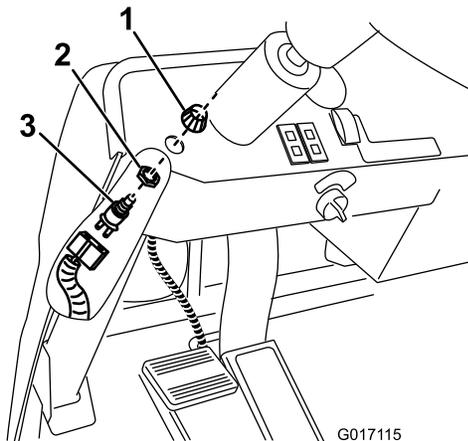


Figura 3

1. Dado filettato
2. Dado esagonale piatto
3. Interruttore avvisatore acustico

4. Individuate il connettore piatto dell'avvisatore acustico a doppia scanalatura sul cablaggio delle parti sciolte.
5. Collegate il connettore piatto dell'avvisatore acustico a doppia scanalatura all'avvisatore acustico (Figura 3).

6. Spostate il gruppo interruttore sotto il cruscotto e spingetelo nel foro (Figura 3).
7. Avvitare il dado frontale dell'avvisatore acustico nelle filettature dell'interruttore per fissare il gruppo al cruscotto (Figura 3).

Nota: Regolate l'anello di fissaggio e il tappo del pulsante dell'avvisatore acustico quanto necessario per fissare saldamente l'interruttore nel cruscotto.

Collegamento del cablaggio all'avvisatore acustico

Sotto il pavimento, collegate i due morsetti a connessione rapida sull'avvisatore acustico (Figura 4).


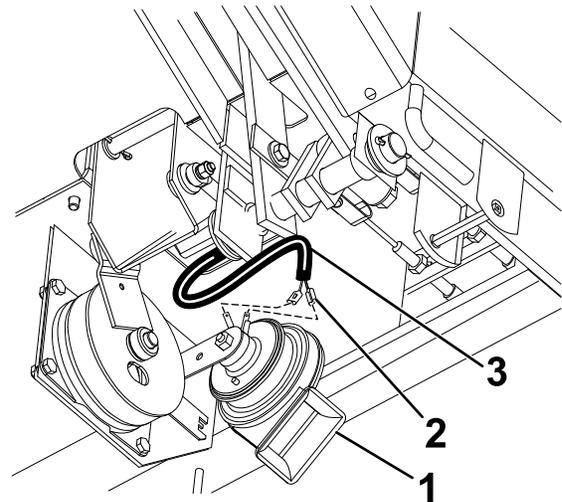


Figura 4

1. Avvisatore acustico
2. Morsetti a connessione rapida
3. Cablaggio

Collegamento di alimentazione e messa a terra del cablaggio

1. Sollevate il sedile del conducente per accedere al solenoide.
2. Rimuovete una delle viti di messa a terra poste sotto il solenoide (Figura 5).
3. Avvitare il cablaggio preassemblato alla morsettiera di messa a terra con la vite precedentemente rimossa (Figura 5).

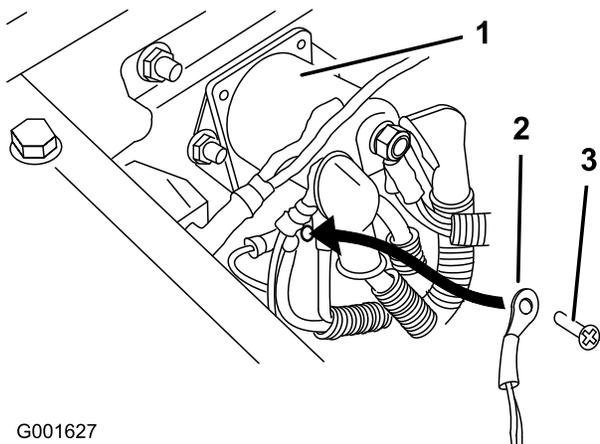

G001627

Figura 5

- 1. Solenoide
- 2. Collegamento di terra
- 3. Vite di messa a terra

4. Collegare il terminale a forcella sul cablaggio con l'etichetta "avvisatore acustico" al blocco fusibili proveniente dal filo con l'etichetta corrispondente.

Montaggio delle fascette di plastica

Fissate il cablaggio preassemblato al telaio delle macchina con le fascette di plastica.

4

Applicazione dell'adesivo dell'avvisatore acustico

Parti necessarie per questa operazione:

1	Adesivo, avvisatore acustico
---	------------------------------

Procedura

1. Detergete la zona di applicazione dell'adesivo sopra il pulsante dell'avvisatore acustico e assicuratevi che sia libera da tracce di sporco, grasso o altro materiale estraneo.
2. Staccate il nuovo adesivo dal supporto e applicatelo appena sopra il pulsante dell'avvisatore sul cruscotto.

5


Applicazione degli adesivi sulle barre

Parti necessarie per questa operazione:

2	Adesivo, barra
---	----------------

Procedura

1. Misurate a partire dall'estremità delle barre, come come illustrato in Figura 6.

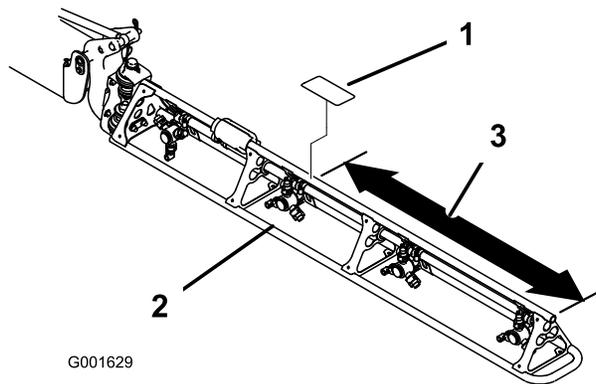

G001629

Figura 6

- 1. Adesivo
- 2. Barra
- 3. Misurate 90 cm

2. Detergete la zona di applicazione dell'adesivo e assicuratevi che sia libera da tracce di sporco, grasso o altro materiale estraneo.
3. Staccate il nuovo adesivo dal supporto e applicatelo sulla barra (Figura 6).
4. Ripetete l'operazione sulla barra opposta.

6

Applicazione del cartellino del contenuto del serbatoio

Parti necessarie per questa operazione:

1	Cartellino del contenuto del serbatoio
---	--

Procedura

Individuate il cartellino del contenuto del serbatoio nelle parti sciolte. Il supporto magnetico ne consente

l'affissione su qualsiasi superficie metallica. The Toro® Company consiglia l'affissione sul sistema ROPS immediatamente dietro la postazione di guida. Posizionate il cartellino sulla barra ROPS da installare.

Note:



Count on it.