



CE-sett
Multi-Pro® 5800-gresspreder
Modellnr. 120-0637

Form No. 3369-421 Rev A

Installasjonsveiledning

Sikkerhet


Sikkerhets- og instruksjonsmerker



Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.



1. Horn

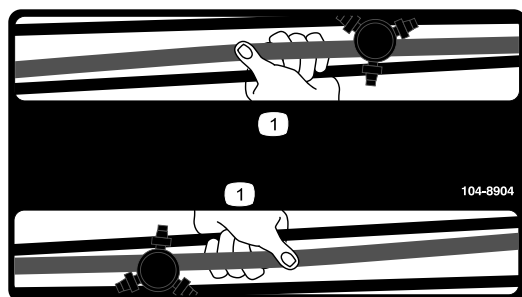

104-8904

1. Grip bommen her



119-9434

1. Tankinnhold

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Vifteskydd	1	Monter vifteskyddet.
	Låsebolt (5/16 x 3/4 tomme)	4	
	Flensmutter (5/16 tomme)	4	
2	Horn	1	Monter hornet.
	Bolt, 5/16 x 3/4 tommer	1	
	Flensmutter, 5/16 tomme	1	
3	Hornknappenhet	1	Monter ledningsnettets og hornbryteren.
	Ledningsnett	1	
	Skrue	2	
	Plastsnrer	3	
4	Merke, horn	1	Fest hornmerket.
5	Merker, bom	2	Påfør merkene på bommene.
6	Tankinnholdplate	1	Monter tankinnholdplaten.

1

Montere vifteskyddet


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Vifteskydd
4	Låsebolt (5/16 x 3/4 tomme)
4	Flensmutter (5/16 tomme)

Prosedyre

Vifteskyddet skal monteres under midtkonsollen.

1. Roter begge sidene fremover.
2. Fjern de to boltene og mutterene fra midtkonsollen (Figur 1).

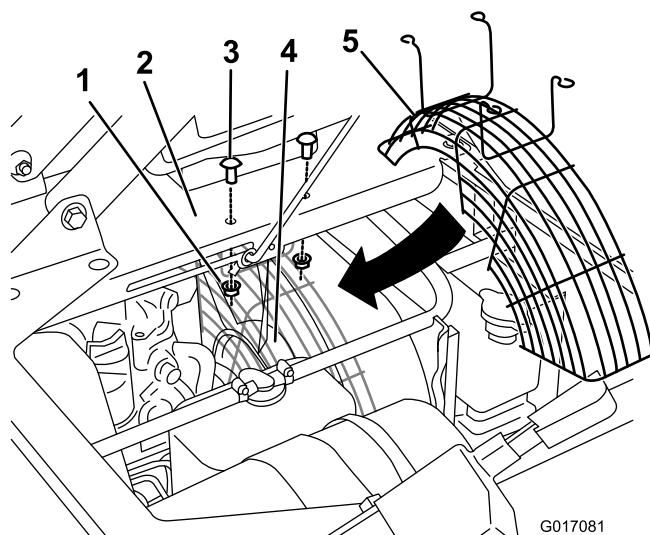

Figur 1

1. Flensmutter (5/16 tomme)
 2. Midtkonsoll
 3. Låsebolt (5/16 x 3/4 tomme)
 4. Vifte
 5. Viftebeskyttelse
3. Plasser skyddet under midtkonsollen og over viften (Figur 1).
 4. Monter vifteskyddet til midtkonsollen med fire låsebolter (5/16 x 3/4 tomme) og fire flensmuttere (5/16 tomme) (Figur 1).

2


Montere hornet

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Horn
1	Bolt, 5/16 x 3/4 tomme
1	Flensmutter, 5/16 tomme

Prosedyre

1. Brett midttappen ved enden av braketten til en 90 graders vinkel (Figur 2).

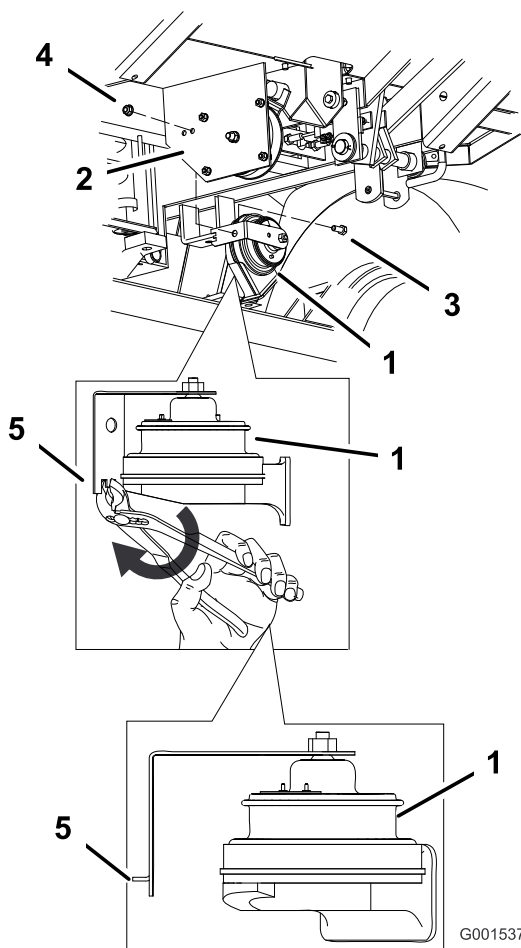

Figur 2

1. Horn
2. Clutchplate
3. Bolt (5/16 x 3/4 tomme)
4. Flensmutter (5/16 tomme)
5. Brett tappen på braketten til en 90 graders vinkel

bolt (5/16 x 3/4 tomme) og en flensmutter (5/16 tomme) (Figur 2).

3


Montere ledningsnett og hornbryteren

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Hornknappenhet
1	Ledningsnett
2	Skrue
3	Plastsnrør

Montere hornknappen

1. Fjern plastikkpluggen i instrumentpanelet for å klargjøre hullet til hornbryteren.
2. Åpne hornknappakken som inneholder hornbryteren, flateskrue og sekskantmutter.
3. Før den større og flate sekskantmutteren bort på gjengene til bryterhuset (Figur 3).

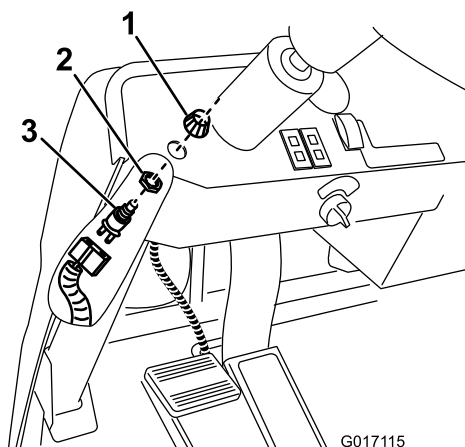

Figur 3


1. Gjenget mutter
2. Flat sekskantmutter
3. Hornbryter

4. Finne den flate tosporede hornkoblingen på ledningsnettets blant de løse delene.
5. Koble den flate tosporede koblingen til hornbryteren (Figur 3).
6. Flytt bryterenheden under instrumentpanelet og skyv den gjennom hullet (Figur 3).
7. Skru hornflatemutteren på brytergjengene for å feste enheten til instrumentpanelet (Figur 3).

Merk: Juster låseringen og hornknappetten etter behov for å sette bryteren sikkert i instrumentpanelet.

Koble ledningsnett til hornet

Koble de to hurtigkoblingsterminalene under gulvet til hornet (Figur 4).

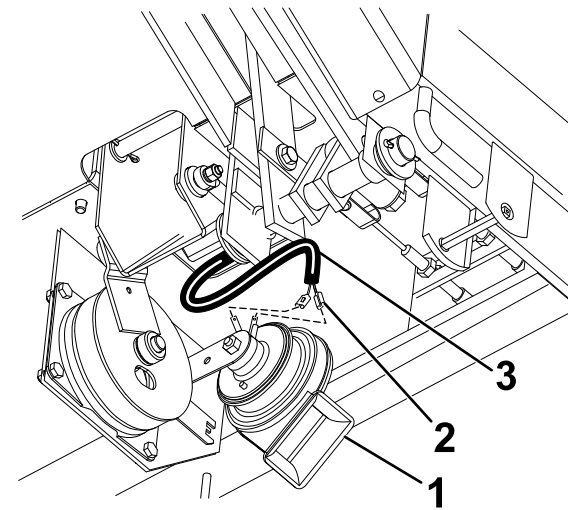


G017117

Figur 4

1. Horn
2. Hurtigkoblingsterminaler
3. Ledningsnett

Koble ledningsnettets jording og strømforsyning

1. Løft opp førersetet for å finne solenoiden.
2. Fjern en av de to jordingsskruene som er plassert under solenoiden (Figur 5).
3. Monter ledningsfastspenneren til jordingsblokken med jordingsskruen du fjernet tidligere (Figur 5).

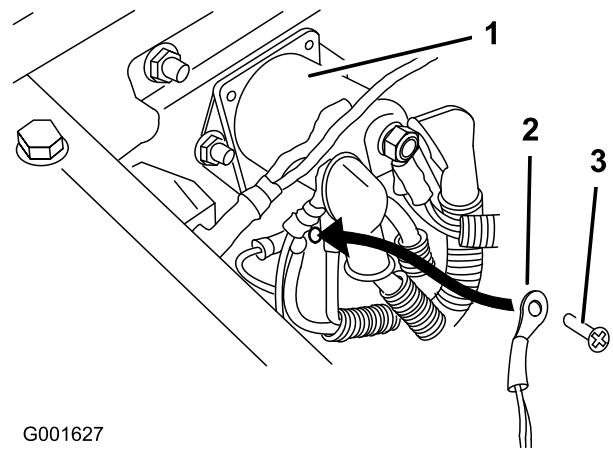

G001627

Figur 5

1. Solenoid
2. Jordingskobling
3. Jordingsskrue

4. Koble spadeterminalen på ledningsnettets merket "horn" til ledningen på sikringsblokken med tilsvarende merke.

Montere plastsnørene

Monter ledningsfastspenneren til maskinrammen med plastsnørene.

4

Feste hornmerket

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

- | | |
|---|-------------|
| 1 | Merke, horn |
|---|-------------|

Prosedyre

1. Rengjør området over hornknappen og påse at det er fritt for smuss, fett og andre fremmedlegemer.
2. Fjern papiret bak på det nye merket og plasser merket rett over hornknappen på instrumentpanelet.

5

anbefaler at den festes direkte på veltebøylen, bak førersetet. Monter ved å plassere platen på veltebøylen.


Påføre merker på bommene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Merker, bom
---	-------------

Prosedyre

1. Mål fra enden av bommene som vist i Figur 6.

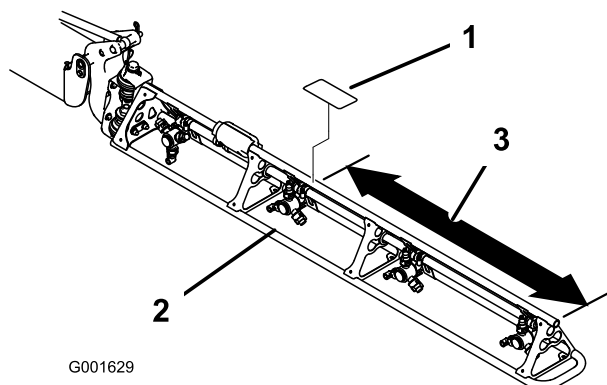

Figur 6

- | | |
|----------|--------------|
| 1. Merke | 3. Mål 90 cm |
| 2. Bom | |

-
2. Rengjør området og pass på at det er fritt for smuss, fett og andre fremmedlegemer.
 3. Fjern papiret bak på det nye merket og plasser det på bommen (Figur 6).
 4. Gjenta prosedyren på motsatt bom.

6

Montere tankinnholdplate

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Tankinnholdplate
---	------------------

Prosedyre

Finn den slettbare tankinnholdplaten blant de løse delene. Den magnetiske baksiden gjør at den kan festes på alle metalliske overflater. The Toro® Company

Notat:

Notat:



Count on it.