



Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.


Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Plaatverlichting	1	Monteer de bevestigingsplaat voor de kentekenplaat.
	Bevestigingsplaat voor de kentekenplaat	1	
	Kruiskopschroef (10-24 x 5/8 inch)	2	
	Borgmoer (10-24)	2	
	Bevestigingsplaat voor de kentekenplaat	1	
	Flensschroef met zeskantige kop (5/16-18 inch)	4	
	Borgmoer (5/16 inch)	1	
2	Geen onderdelen vereist	—	Sluit het aan op de kabelboom.

1

De bevestigingsplaat voor de kentekenplaat monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Plaatverlichting
1	Bevestigingsplaat voor de kentekenplaat
2	Kruiskopschroef (10-24 x 5/8 inch)
2	Borgmoer (10-24)
1	Bevestigingsplaat voor de kentekenplaat
4	Flensschroef met zeskantige kop (5/16-18 inch)
1	Borgmoer (5/16 inch)

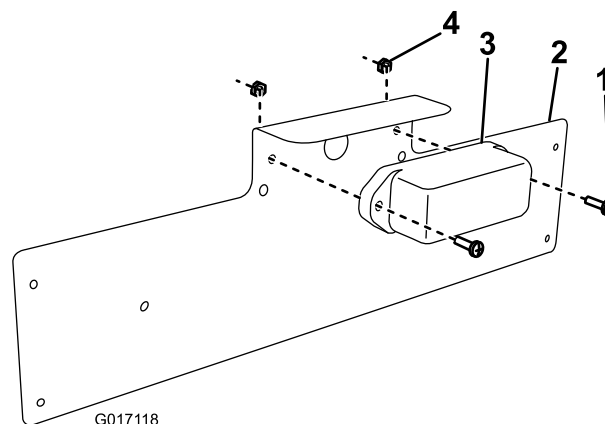

Figuur 1

1. Kruiskopschroef (10-24 x 5/8 inch)
2. Bevestigingsplaat voor de kentekenplaat
3. Plaatverlichting
4. Borgmoer

Procedure

1. Monteer de plaatverlichting op de bevestigingsplaat voor de kentekenplaat. Gebruik hiervoor twee kruiskopschroeven (10-24 x 5/8 inch) en twee borgmoeren (10-24), zoals in Figuur 1.

2. Monteer de bevestigingsplaat met de verlichting erop met twee flensschroeven met zeskantige kop (5/16-18 inch) en twee borgmoeren (5/16 inch) op het bevestigingspunt, zoals in Figuur 2.


2

Aansluiten op de kabelboom

Geen onderdelen vereist

Procedure


Zoek de kogelvormige connectors op de kabelboom voor externe verlichting met het etiket "licence light" (verlichting kentekenplaat). Sluit deze aan op de achterkant van de kentekenplaatlamp.

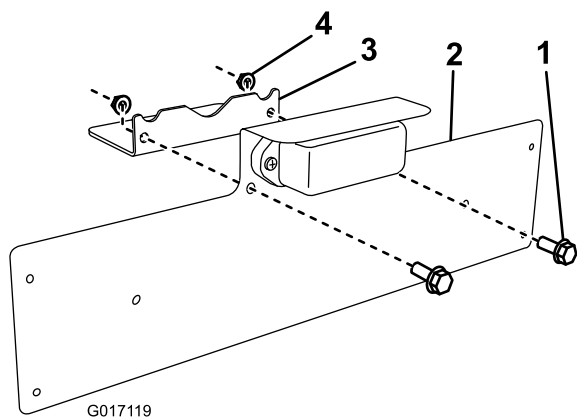

Figuur 2

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Flensschroef met zeskantige kop (5/16-18 inch) | 3. Bevestigingspunt |
| 2. Bevestigingsplaat met verlichting | 4. Borgmoer (5/16 inch) (10-24) |

-
3. Monteer de kentekenplaatbevestiging op de middelste spuitboom. Gebruik twee flensschroeven met zeskantige kop (5/16-18 inch) en twee borgmoeren (5/16 inch) om de kentekenplaatbevestiging op de spuitboom vast te zetten (Figuur 1).

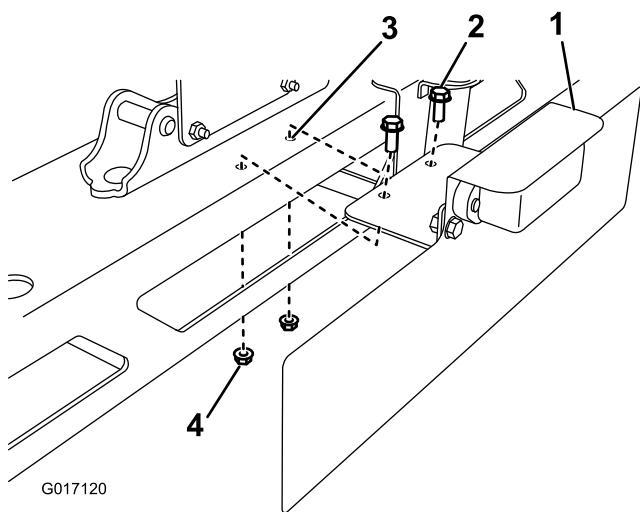

Figuur 3

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Kentekenplaatbevestiging | 3. Middelste spuitboom |
| 2. Flensschroef met zeskantige kop (5/16-18 inch) | 4. Borgmoer (5/16 inch) (10-24) |