



Fjederopgraderingssæt

Multi-Pro®-plænesprøjte med overdækket bomsæt


Modelnr. 120-8508

Form No. 3369-452 Rev A

Monteringsvejledning


Montering af fjedrene

1. Parker maskinen på en plan overflade, sænk bommene, og støt enderne på donkrafte.
2. Træk parkeringsbremsen, stop motoren, og fjern nøglen.
3. Fjern og kasser låsemøtrik, fjederholder, fjeder og kappe fra en af de fire bomdrejebolte.

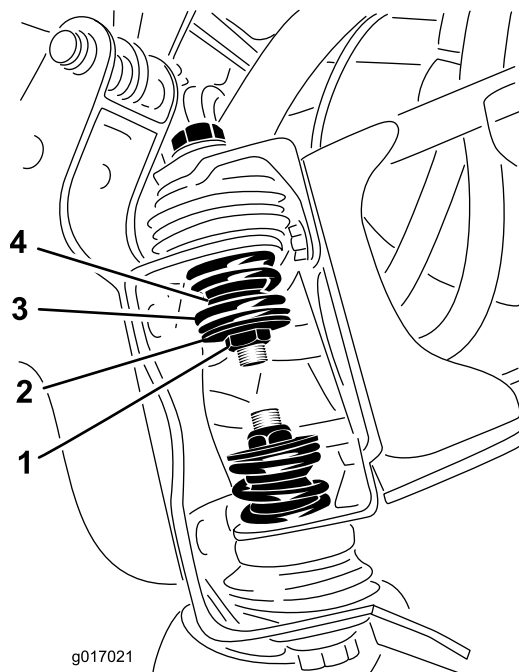

Figur 1

- | | |
|-----------------|-----------|
| 1. Låsemøtrik | 3. Fjeder |
| 2. Fjederholder | 4. Kappe |

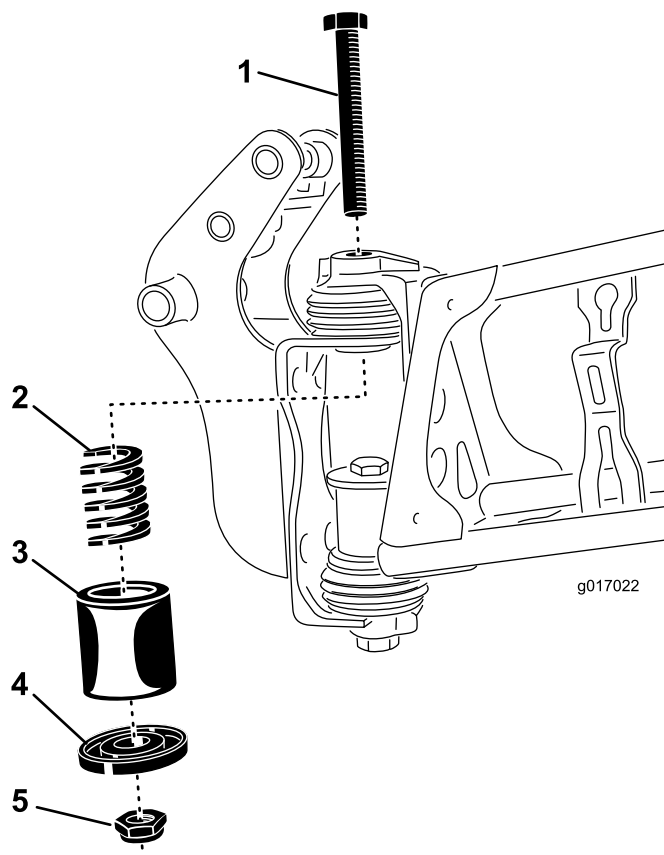

Figur 2

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Bomdrejebolt | 4. Fjederholder |
| 2. Fjeder | 5. Låsemøtrik |
| 3. Fleksibel muffe | |

6. Gentag trin 3 til og med 5 for de 3 andre bomdrejebolte.

4. Monter en fleksibel muffe over en af de nye fjedre.
5. Monter muffe- og fjederenheden, fjederholder og låsemøtrik på bomdrejebolten. Stram låsemøtrikken, indtil mindst to gevind er synlige, og låsemøtrikken rører fjederholderen.

