



Veeraanpassingsset

Multi-Pro® gazonspuitmachine met afgedekte spuitboomset


Modelnr.: 120-8508

Form No. 3369-459 Rev A

Installatie-instructies


De veren plaatsen

1. Parkeer de machine op een gelijk oppervlak, laat de spuitbomen zakken en ondersteun de uiteinden met krikken.
2. Stel de parkeerrem in werking, zet de motor af en verwijder het contactsleuteltje.
3. Verwijder de borgmoer, veerhouder, veer en koker van een van de vier ankerbouten van de spuitboom en gooi het geheel weg.

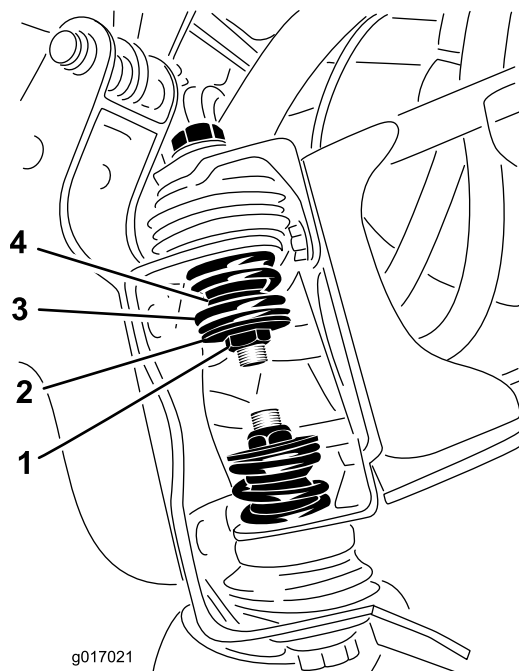

Figuur 1

- | | |
|---------------|----------|
| 1. Borgmoer | 3. Veer |
| 2. Veerhouder | 4. Koker |

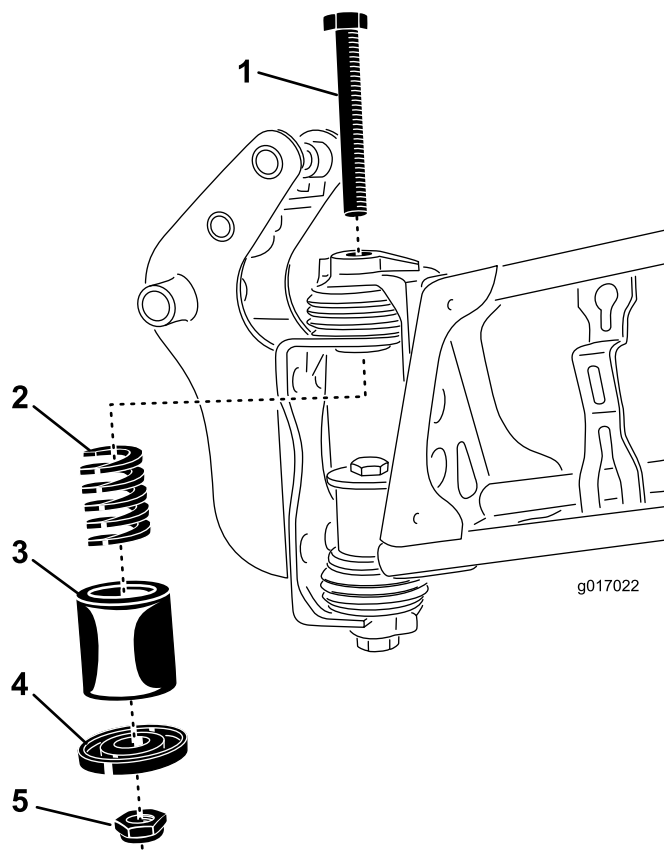

Figuur 2

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Ankerbout van spuitboom | 4. Veerhouder |
| 2. Veer | 5. Borgmoer |
| 3. Flexibele bus | |

6. Herhaal stappen 3 tot en met 5 voor de 3 ankerbouten van de andere spuitbomen.

4. Breng een flexibele bus aan over een van de nieuwe veren.
5. Monteer de bus en de veer, de veerhouder en de borgmoer op de ankerbout van de spuitboom. Draai de borgmoer vast tot minstens twee schroefdraden zichtbaar zijn en de borgmoer de veerhouder raakt.

