



Fjæroppgraderingssett

Sett for Multi-Pro® Turf Sprayer med tildekket bom


Modellnr. 120-8508

Form No. 3369-460 Rev A

Installasjonsveiledning


Montere fjærene

1. Parker maskinen på en jevn flate, senk bommene og støtt endene med jekkestøtter.
2. Aktiver parkeringsbremsen, stans motoren og ta ut nøkkelen.
3. Fjern og kast låsemutteren, fjærholderen, fjæren og hylsteret fra en av de fire bomsvingboltene.

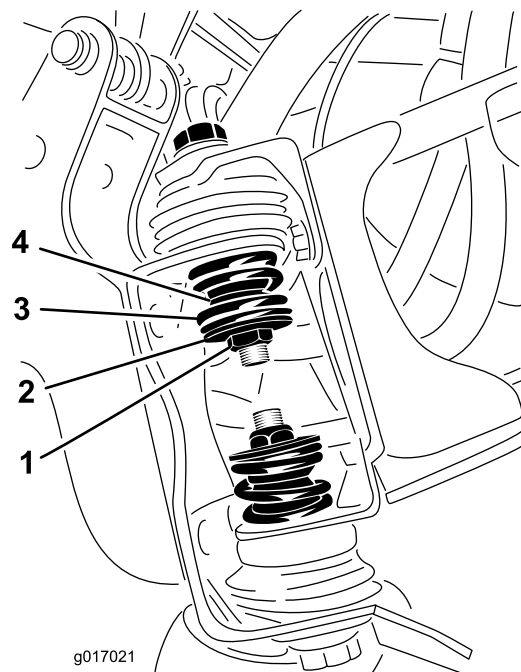

Figur 1

- | | |
|---------------|------------|
| 1. Låsemutter | 3. Fjær |
| 2. Fjærholder | 4. Hylster |

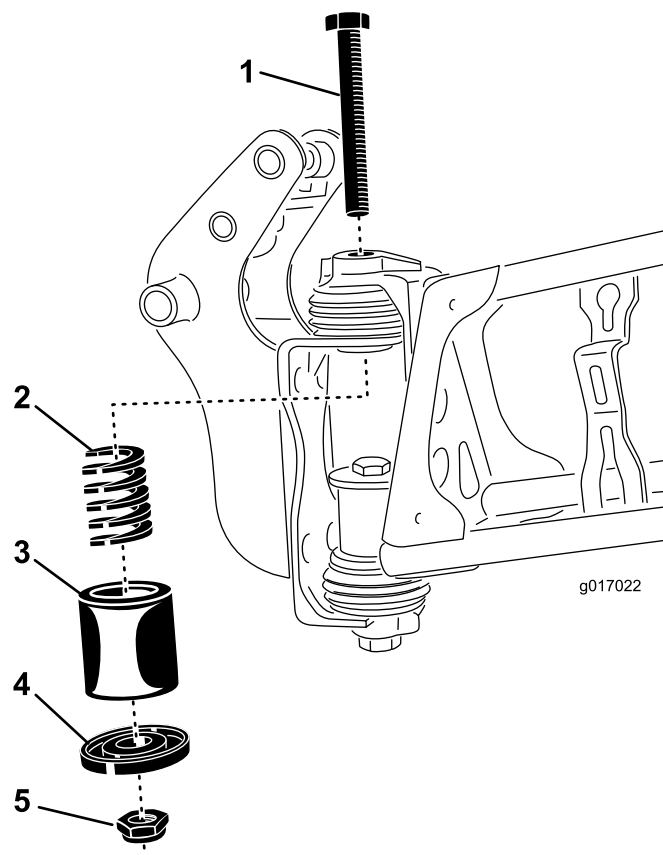

Figur 2

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Bomsvingbolt | 4. Fjærholder |
| 2. Fjær | 5. Låsemutter |
| 3. Fleksibel hylse | |

6. Gjenta trinn 3 til og med 5 for de tre andre bomsvingboltene.

4. Monter en fleksibel hylse over en av de nye fjærene.
5. Monter hylse- og fjærenheten, fjærholderen og låsemutteren på bomsvingboltene. Stram låsemutteren til minst to gjenger vises og låsemutteren er i kontakt med fjærholderen.

