



Gewichtenset

Greensmaster 3300/3400-serie

Modelnr.: 119-7129


Form No. 3369-592 Rev A

Installatie-instructies

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Wielgewicht	1	Monteer de set.
Gewichten	4	
Borgmoer	4	
Drukring	2	
Steunbout	2	
Adapter voor wielgewicht	2	
Inbusschroef	2	

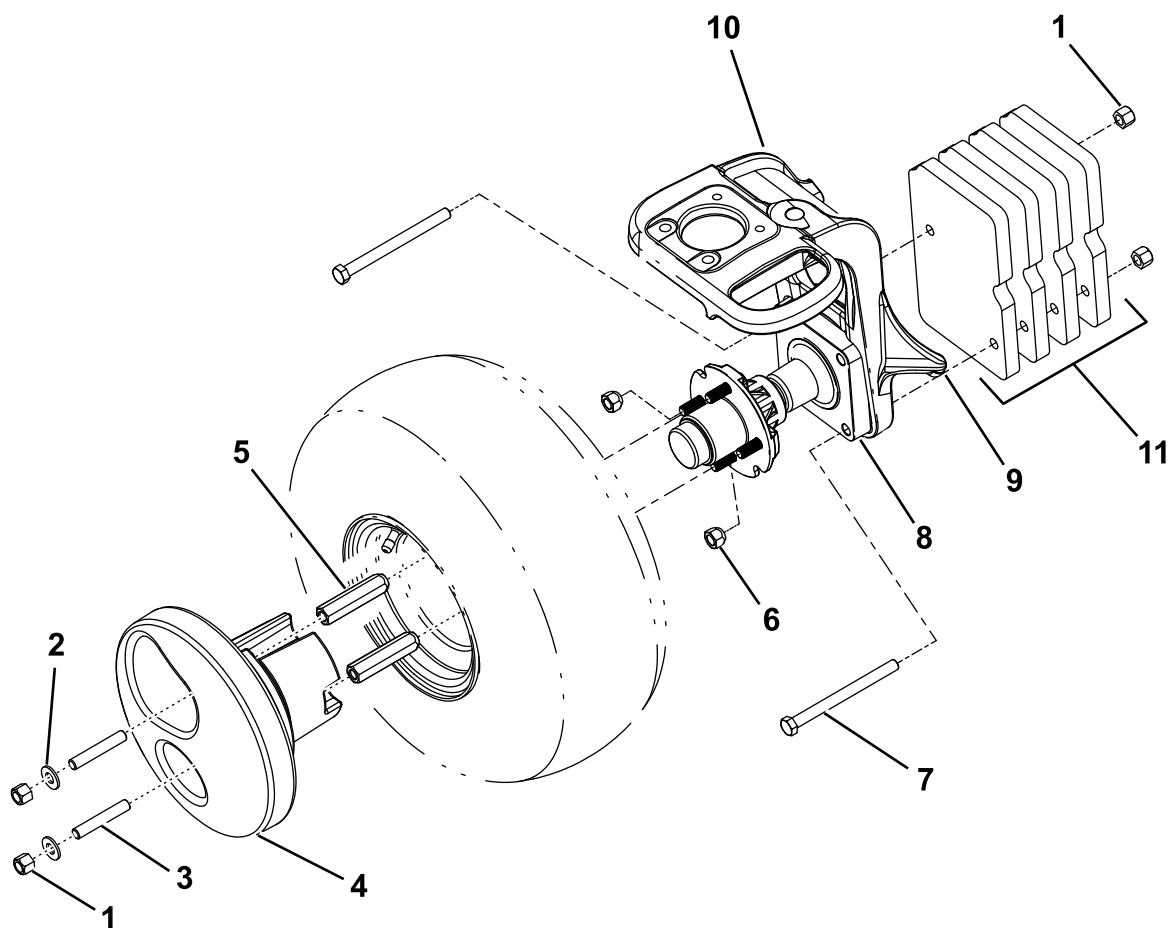

G016246

Figuur 1

- | | | |
|--------------------|------------------------------------|-------------------|
| 1. Borgmoer (4) | 5. Adapters voor wielgewichten (2) | 9. Krikpunt |
| 2. Drukringen (2) | 6. Wielmoer (4) | 10. Zwenkwielvork |
| 3. Steunbouten (2) | 7. Zeskantbout (2) | 11. Gewichten (4) |
| 4. Wielgewicht | 8. As | |

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Stop de motor, wacht tot alle bewegende delen stilstaan, stel de parkeerrem in werking en verwijder de contactsleutel.
3. Krik de machine op aan het krikpunt (Figuur 1).
4. Verwijder de 4 wielmoeren van het wiel met twee tegelijk en kruislings (Figuur 1).
5. Neem het wiel af en bewaar het voor later.
6. Verwijder de 2 bevestigingsbouten waarmee de as vastzit aan de zwenkwielvork (Figuur 1).
7. Monteer de 4 bijgeleverde gewichten aan de rechterkant van de zwenkwielvork met inbusbouten (1/2 x 6 inch) en 2 borgmoeren die bij de set horen (Figuur 1).

Opmerking: Draai de borgmoeren vast met een torsie van 88 tot 115 Nm.

8. Plaats het gewicht op de velg van het afgenomen wiel om de plaats voor de ventielen en de bevestigingen voor de gewichten te bepalen.

Opmerking: Markeer op het wiel de 2 gaten waar de bevestigingen voor de gewichten zullen komen.

9. Monteer het wiel met 2 wielmoeren die u eerder verwijderd hebt in de andere 2 (ongemarkeerde) gaten.
10. Draai de 2 gewichtadapters van de set op de 2 resterende wielsteunbouten (gemarkeerde gaten).

Opmerking: Plaats de gewichtadapter zo dat het tapse uiteinde naar het wiel gericht is.

11. Draai de wielmoeren en de gewichtadapters vast tot 88 à 115 Nm.
12. Breng een steunbout aan in elk van de 2 gewichtadapters. Draai helemaal tot het einde.
13. Monteer het wielgewicht over de steunbouten, de gewichtadapters en het ventiel.

Belangrijk: Zorg ervoor dat u het ventiel niet beschadigt.

14. Bevestig het wielgewicht met twee ringen en borgmoeren aan de adapters.

Opmerking: Draai de borgmoeren vast met een torsie van 88 tot 115 Nm.

15. Maaaimachine omlaag brengen.
16. Draai de wielmoeren, gewichtadapters en borgmoeren om de 200 bedrijfsuren aan tot 88 à 115 Nm.