



Viktsats

Greensmaster 3300/3400-serierna


Modellnr 119-7129

Monteringsanvisningar

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Hjulvikt	1	Montera satsen.
Viktplatta	4	
Låsmutter	4	
Tryckbricka	2	
Tapp	2	
Hjulviktsadapter	2	
Sexkantsskruv	2	

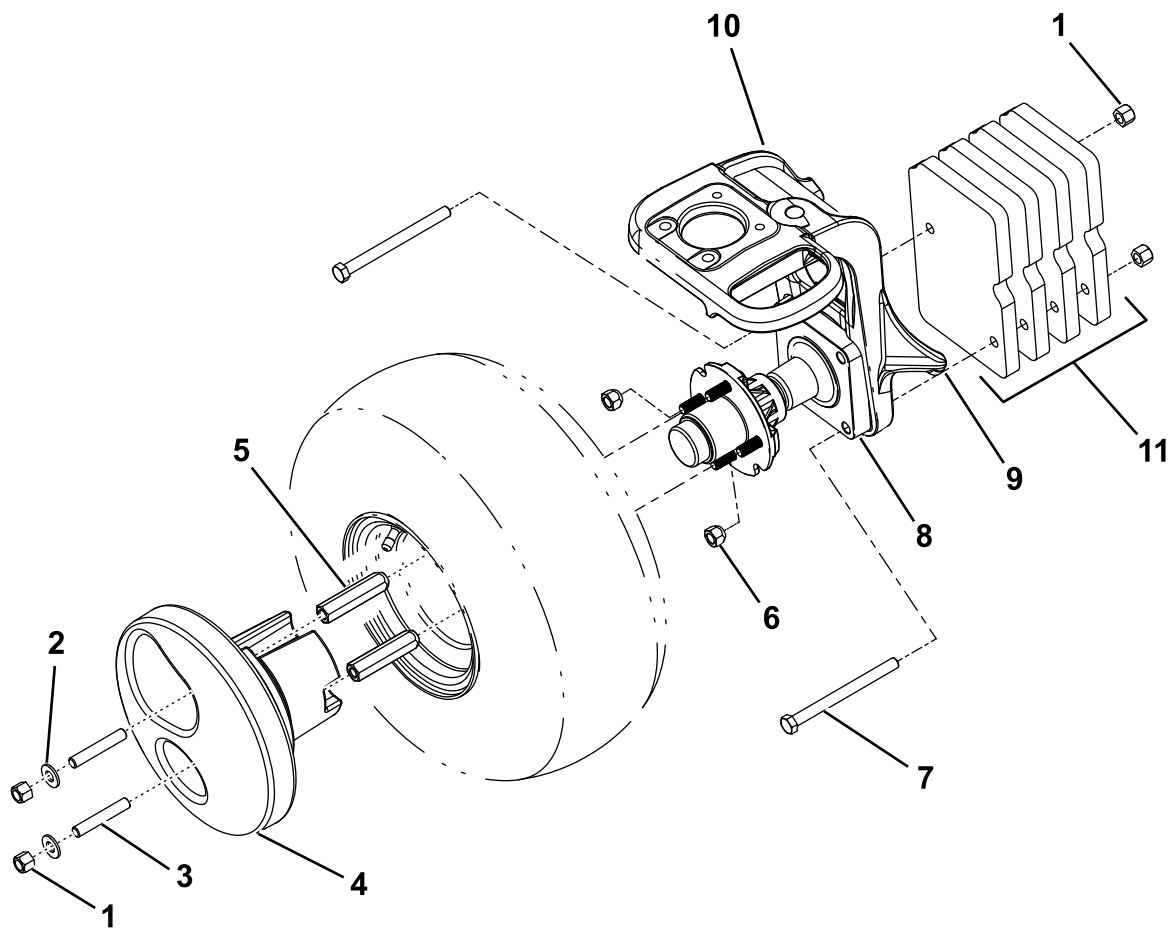

Figur 1

G016246

- | | | |
|--------------------|-------------------------|----------------------|
| 1. Låsmutter (4) | 5. Hjulviktsadapter (2) | 9. Domkraftspunkt |
| 2. Tryckbricka (2) | 6. Hjulmutter (4) | 10. Svänghjulsgaffel |
| 3. Tapp (2) | 7. Sexkantsskruv (2) | 11. Viktplattor (4) |
| 4. Hjulvikt | 8. Spindel | |

1. Parkera maskinen på ett plant underlag.

2. Stäng av motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat, dra åt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.
3. Höj upp maskinen med en domkraft vid domkraftspunkten (Figur 1).
4. Ta bort de fyra hjulmuttrarna på hjulet som sitter i par diagonalt mot varandra (Figur 1).
5. Ta bort däck och lägg det åt sidan. Det ska sättas tillbaka senare.
6. Ta bort de två kvarvarande skruvarna som håller fast spindeln mot svänghjulsgaffeln (Figur 1).
7. Montera fyra viktplattor från satsen till höger om svänghjulsgaffeln med två sexkantsskruvar (1/2 x 6 tum) och två låsmuttrar från satsen (Figur 1).

Obs: Dra åt låsmuttrarna till 88–115 Nm.

8. Placera vikten på det borttagna däckets fälg för att bestämma placeringen av ventilskaften och viktens fästdon.

Obs: Markera två hål på hjulet för viktens fästdon.

9. Montera däck med de två hjulmuttrar som du tog bort tidigare i de andra två hålen (ej markerade).
10. Gänga på de två viktadaptarna från satsen på de två återstående hjultapparna (markerade hål).

Obs: Placera viktadaptern så att den avsmalnande änden är vänd mot hjulet.

11. Dra åt hjulmuttrarna och viktadaptarna till 88–115 Nm.
12. Gänga in tapparna helt i de två viktadaptarna.
13. Montera hjulvikten på tapparna, viktadaptarna och ventilskaftet.

Viktigt: Var försiktig så att inte ventilskaftet går sönder.

14. Fäst hjulvikten vid adaptarna med två brickor och låsmuttrar.

Obs: Dra åt låsmuttrarna till 88–115 Nm.

15. Sänk maskinen.
16. Dra åt hjulmuttrarna, viktadaptarna och låsmuttrarna till 88–115 Nm var 200:e drifttimme.