



Beleuchtungssatz

MH-400 Materialtransportgerät

Modellnr. 44940

Installationsanweisungen

Installation

1. Stellen Sie sicher, dass der Füllkasten auf einer ebenen Fläche abgestellt ist, und dass die Räder blockiert sind.
2. Ermitteln Sie die Kennzeichnung anhand der Maße ersichtlich in Bild 1 und bohren Sie (2) Löcher mit einem Durchmesser von 7 mm in die linke Vorderseite des Trichterwagens. Wiederholen Sie den Schritt auf der rechten Seite des Trichterwagens.

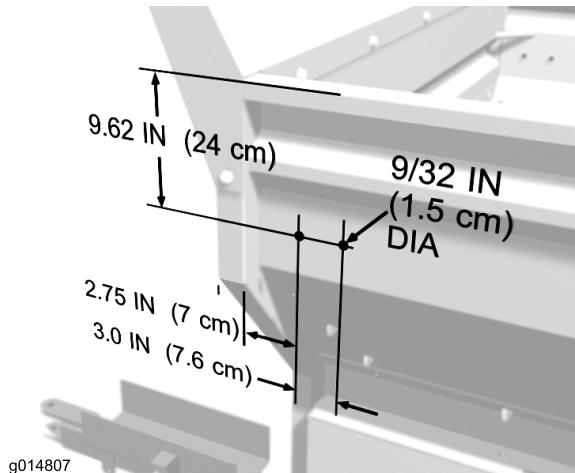


Bild 1

3. Befestigen Sie eine Lampenfassung mit zwei Maschinenschrauben (1/4 x 1"), vier Scheiben (0,281 x 0,625) und zwei Bundmuttern (1/4") an der Seite des Füllkastens. Positionieren Sie die Teile, wie in Bild 2 dargestellt. Legen Sie zwei Scheiben auf jede Schraube und stellen Sie sicher, dass sie zwischen der Lampenfassung und dem Füllkasten sind.
4. Befestigen Sie die Signallinsen mit einer Schraube an der Fassung (Bild 2). Wiederholen Sie den Schritt auf der rechten Seite des Trichterwagens.

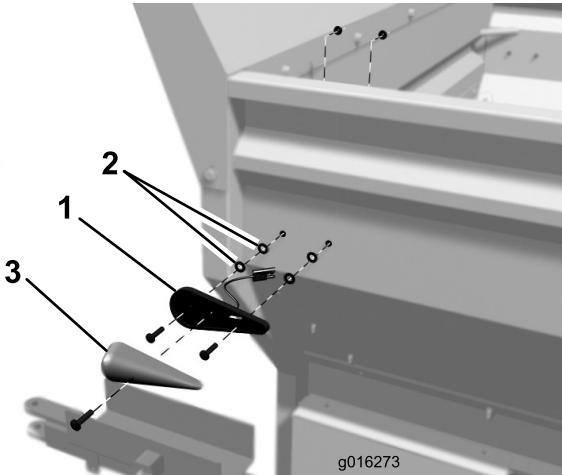


Bild 2

1. Signallampenfassung 3. Linse
2. Scheiben (4)

5. Ermitteln Sie die Markierung anhand der Maße ersichtlich in Bild 3 und bohren Sie zwei Löcher mit einem Durchmesser von 0,87 cm (11/32") in die linke Verstärkungsplatte des Füllkastens. Wiederholen Sie die Schritte für die rechte Verstärkungsplatte des Füllkastens.

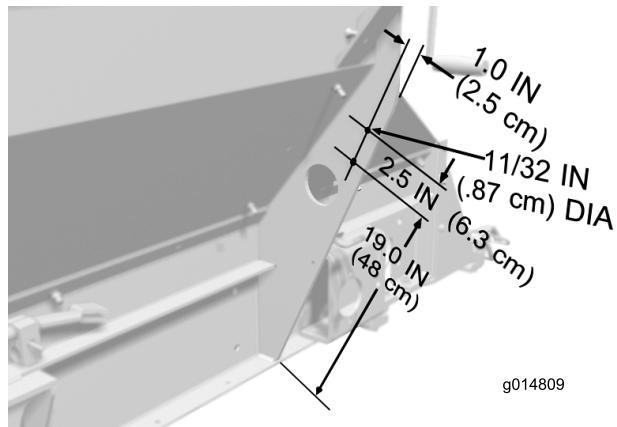


Bild 3

6. Positionieren Sie die Lampenhalterung, wie in Bild 4 dargestellt, befestigen Sie eine Halterung mit zwei Bundschrauben (5/16 x 1") und Bundmuttern (5/16") an jeder Verstärkungsplatte des Füllkastens.

Das große Loch ist versetzt und muss in Richtung der Außenseite der Maschine positioniert werden.

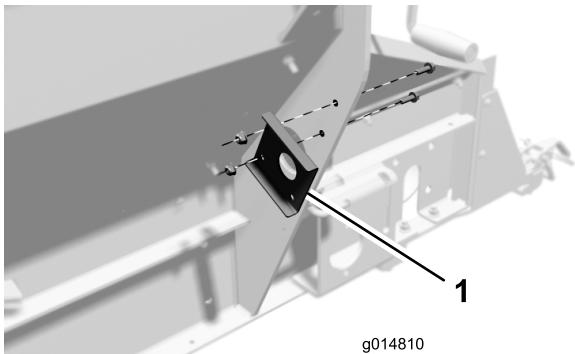


Bild 4

1. Lampenhalterung (2)

7. Befestigen Sie die Anordnung des Hecklichts mit (2) Palmuttern an jede Halterung (Bild 5). Achten Sie darauf, dass die Beleuchtungskabel vor der Montage durch die Halterung verlegt sind. Ziehen Sie die Muttern nicht zu fest.

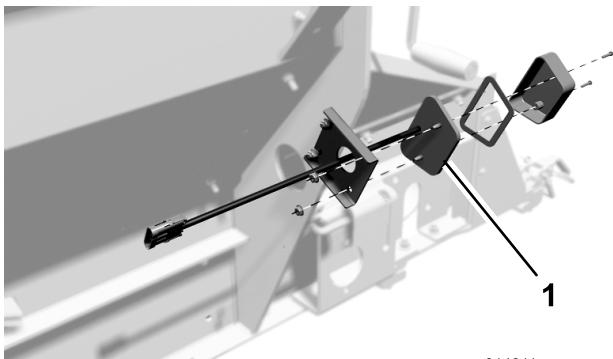


Bild 5

1. Anordnung des Hecklichts (2)

8. Entfernen Sie die (6) Muttern von jeder Seite des Trichterwagens ersichtlich in Bild 6.

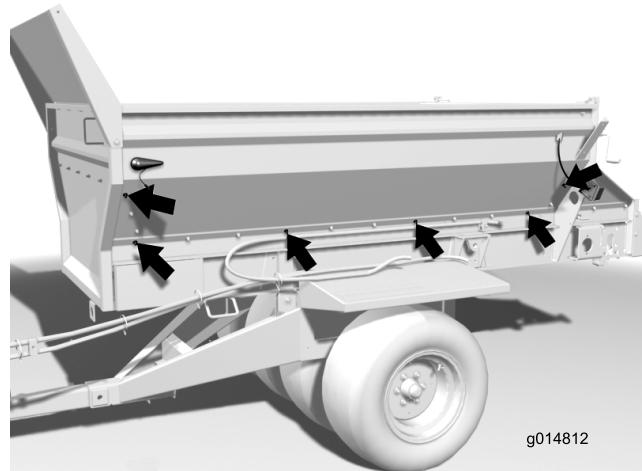


Bild 6

9. Stecken Sie die (6) R-Klemmen auf jedes lange Stück des Kabelbaumes auf.
10. Befestigen Sie die R-Klemmen mit den zuvor entfernten Muttern am Trichterwagen.
11. Verwenden Sie die (3) Löcher an der Vorderseite des Trichterwagens, um den Kabelbaum mit den Kabelklemmen zu befestigen (Bild 7).

Hinweis: Wenn die Löcher zur Befestigung des Kabelbaums der Radbremse verwendet werden, befestigen Sie den Kabelbaum des Beleuchtungssatzes mit Kabelbindern an den Kabelbaum der Radbremse.

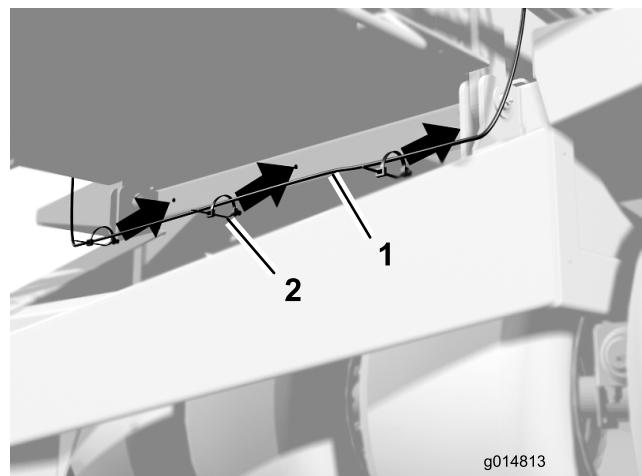


Bild 7

1. Kabelbaum
2. Kabelklemmen oder Kabelbinder

12. Stecken Sie die Kabelbaumanschlüsse in die Signallichter und in die Heckleuchten ein.
13. Befestigen Sie den Kabelbaum mit Kabelbindern an den Hydraulikschläuchen, die zum Traktor verlaufen (Bild 8).

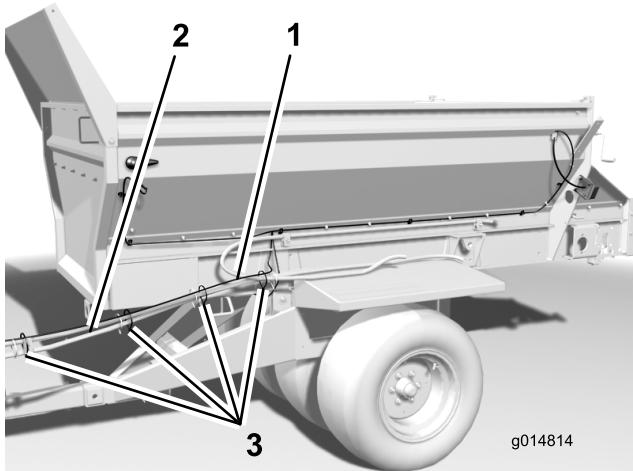


Bild 8

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Kabelbaum | 3. Kabelbinder |
| 2. Hydraulikschläuche | |

Hinweis: Weitere Informationen zum Anschließen des Kabelbaums an die Beleuchtung des Traktors finden Sie in der Bedienungsanleitung des Traktors.



Count on it.