



Asennus

1. Varmista, että suppilo on pysäköity tasaiselle alustalle ja että pyörät on kiilattu.
2. Paikanna merkki kuvassa esitettyjen mittojen avulla (Kuva 1) ja poraa kaksi halkaisijaltaan 7 mm olevaa reikää suppilon etuosan vasemmalle puolelle. Tee sama suppilon oikealla puolella.

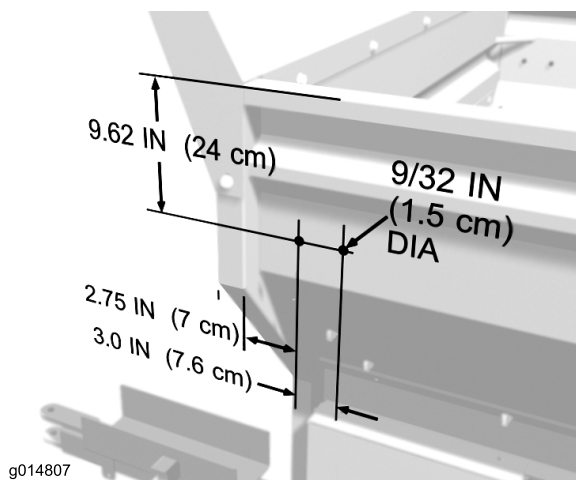

Kuva 1


3. Kiinnitä valon asennuskannatin suppilon sivuun kahdella 1/4 × 1 tuuman koneruuvilla, neljällä aluslaattalla (0,281 × 0,625) ja kahdella 1/4 tuuman laippamutterilla. Aseta osat paikoilleen kuvan mukaisesti (Kuva 2). Asenna kuhunkin ruuviin kaksi aluslaattaa ja varmista, että ne ovat valon asennuskannattimen ja suppilon välissä.
4. Kiinnitä merkkivalon suojalasi asennuskannattimeen ruuvilla (Kuva 2). Tee sama suppilon oikealla puolella.

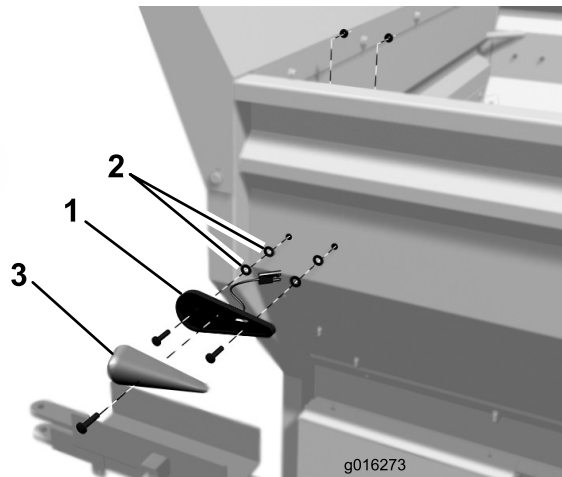

Kuva 2


1. Merkkivalon asennuskannatin
2. Aluslaatat (4)
3. Suojalasi

5. Paikanna merkki kuvassa esitettyjen mittojen avulla (Kuva 3) ja poraa kaksi halkaisijaltaan 8,7 mm olevaa reikää suppilon vasempaan kulmavevyyn. Tee sama suppilon oikeassa kulmavevyssä.

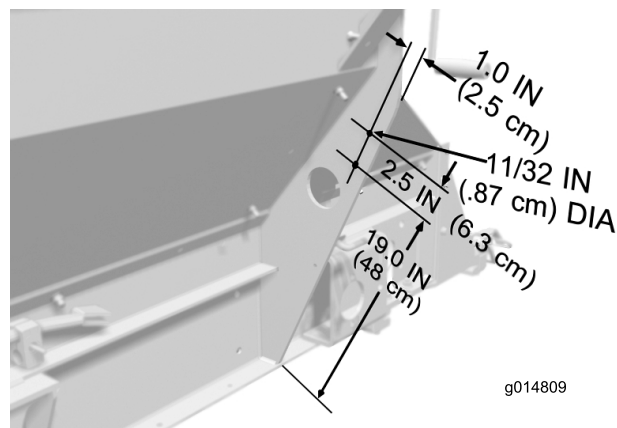

Kuva 3


6. Sijoita valon kannatin kuvan mukaan (Kuva 4). Kiinnitä suppilon kumpaankin kulmavevyyn kannatin kahdella 5/16 × 1 tuuman laippakantaruuvilla ja 5/16 tuuman laippamutterilla. Suuri reikä siirretään sivulle, ja se on sijoitettava koneen ulkopuolta kohden.

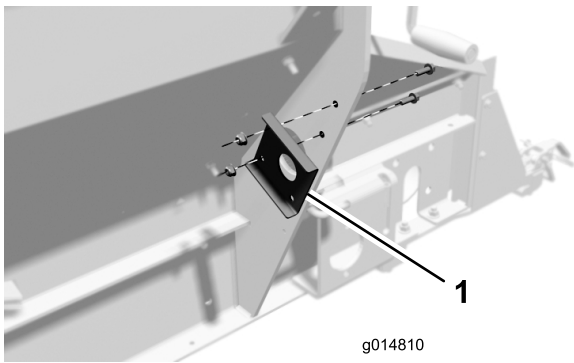

Kuva 4

1. Valon kannatin (2)


7. Asenna kumpaankin kannattimeen takavalokokoonpano kahdella Pal-mutterilla (Kuva 5). Varmista ennen kiinnitystä, että valojohdot on viety kannattimen läpi. Älä kiristä muttereita liikaa.

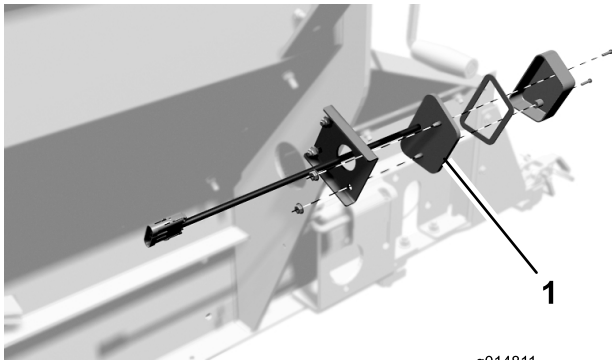

Kuva 5

1. Takavalokokoonpano (2)


8. Irrota kuusi mutteria suppilon sivusta kuvan mukaan (Kuva 6).

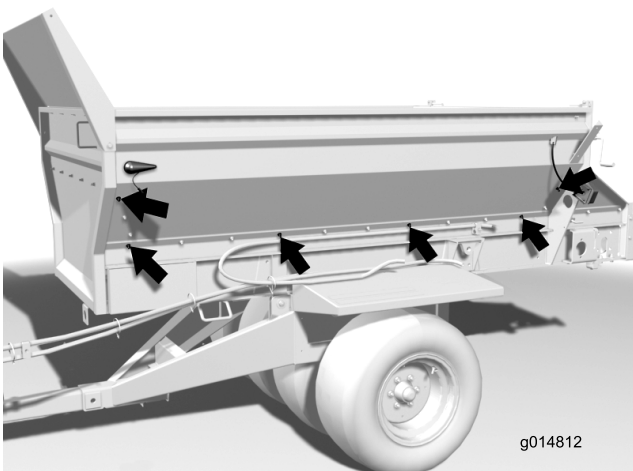

Kuva 6

9. Asenna kuusi R-liitintä kuhunkin johdinsarjan pitkään osaan.
10. Kiinnitä R-liittimet suppiloon aiemmin irrotetuilla muttereilla.
11. Kiinnitä johdinsarja kaapelipuristimilla suppilon etuosassa olevaan kolmeen reikään (Kuva 7).


Huomaa: Jos reikiä käytetään pyöräjarrun johdinsarjan kiinnitykseen, kiinnitä valosarjan johdinsarja nippusiteillä pyöräjarrun johdinsarjaan.

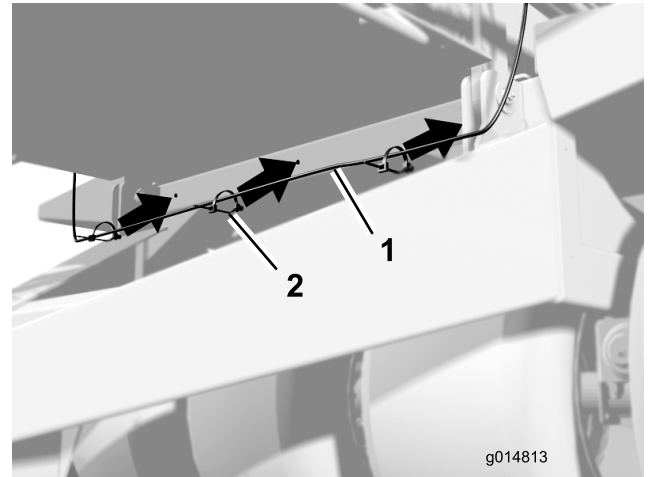

Kuva 7

1. Johdinsarja
2. Kaapelipuristimet tai nippusiteet

12. Kytke johdinsarjan liittimet merkkivaloihin ja takavaloihin.
13. Kiinnitä johdinsarja koneeseen meneviin hydrauliletkuihin nippusiteillä (Kuva 8).

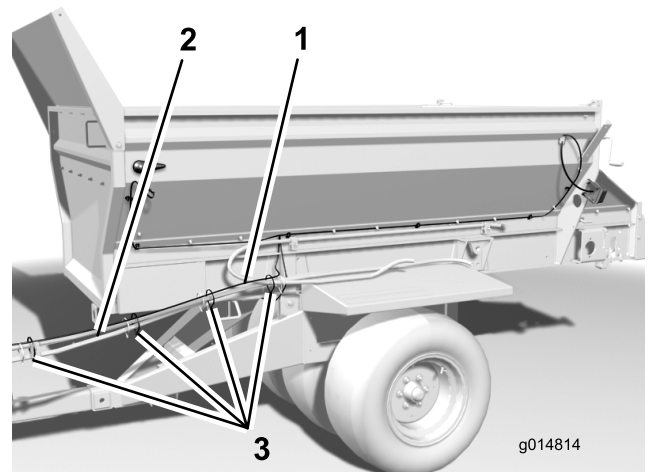

Kuva 8

1. Johdinsarja
2. Hydrauliletkut
3. Nippusiteet

Huomaa: Koneen käyttöopas sisältää tietoja johdinsarjan kytkemisestä koneen valosäätimiin.