



Installatie

1. Zorg ervoor dat de hopper op een egaal oppervlak staat en de wielen geblokkeerd zijn.
2. Aan de hand van de afmetingen in Figuur 1 lokaliseert en boort u (2) gaten met een doorsnede van 7 mm in de linkervoorkant van de hopper. Doe hetzelfde aan de rechterkant van de hopper.

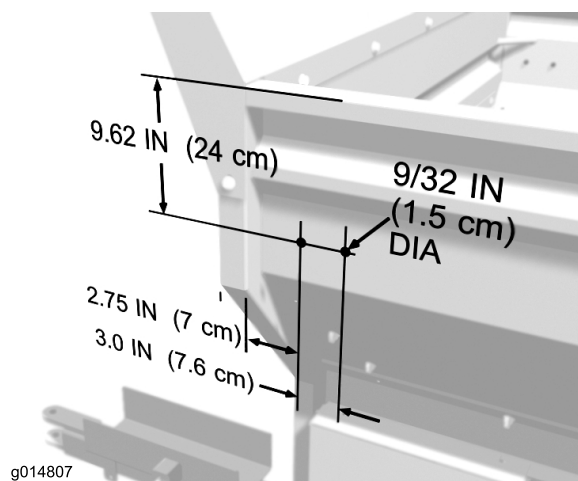

Figuur 1


3. Bevestig met (2) 1/4 x 1 inch bevestigingsschroeven, (4) 0,281 x 0,625 inch ringen en (2) 1/4 inch flensmoeren een lichtvoetje aan de zijkant van de hopper. Plaats de onderdelen zoals wordt getoond in Figuur 2. Monteer (2) ringen op elke schroef en zorg ervoor dat ze zich tussen de lichtvoet en de hopper bevinden.
4. Bevestig de signaallens met een schroef aan de voet (Figuur 2). Doe hetzelfde aan de rechterkant van de hopper.

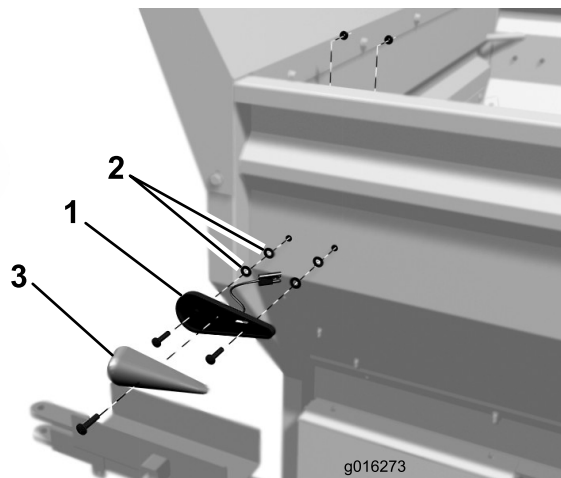

Figuur 2


1. Voet voor signaallicht
2. Ringen (4)
3. Lens

5. Aan de hand van de afmetingen in Figuur 3 lokaliseert en boort u (2) gaten met een doorsnede van 8,7 mm in de linkschetsplaat van de hopper. Doe hetzelfde voor de rechterschetsplaat van de hopper.

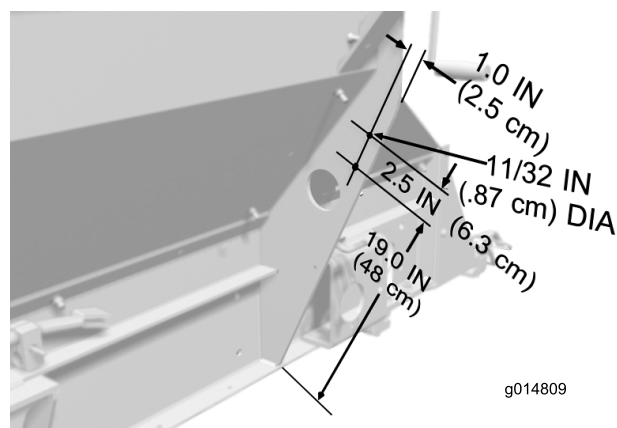

Figuur 3


6. Plaats de lichtbeugel zoals in Figuur 4 en bevestig een beugel aan elke schetsplaat van de hopper met (2) 5/16 x 1 inch flenskopschroeven en 5/16 inch flensmoeren. Het grote gat is niet in het midden en dient zich naar de buitenkant van de machine te bevinden.

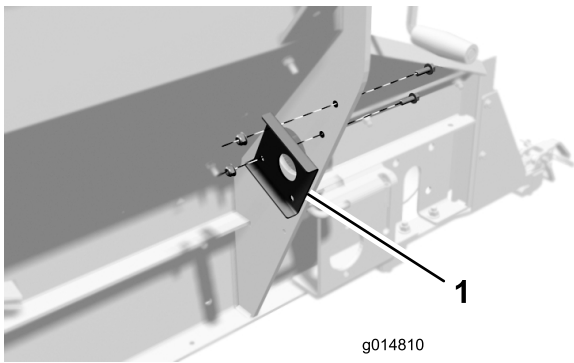

Figuur 4

1. Lichtbeugel (2)


7. Monteer op elke beugel een achterlicht met (2) palmoeren (Figuur 5). Zorg ervoor dat u de verlichtingsdraden door de beugel leidt voor de montage. Draai de moeren niet te vast.

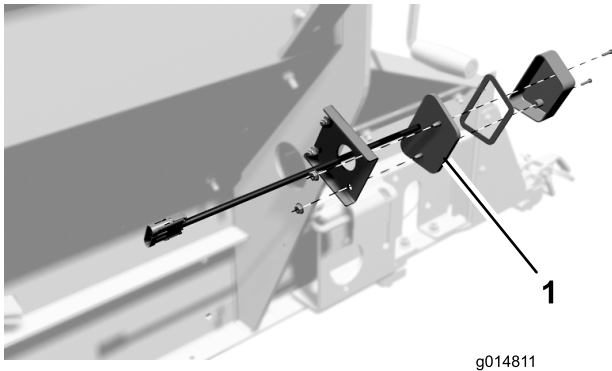

Figuur 5

1. Samenstel achterlicht (2)

8. Verwijder de (6) moeren aan beide kanten van de hopper zoals afgebeeld in Figuur 6.

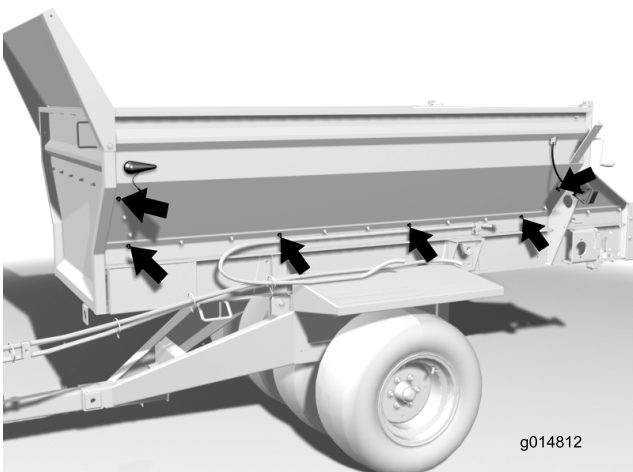


Figuur 6

9. Breng (6) R-klemmen aan op elk lang eind van de kabelboom.

10. Bevestig de R-klemmen aan de hopper met de moeren die u hiervoor verwijderd hebt.
11. Gebruik de (3) openingen in de voorkant van de hopper om de kabelboom te bevestigen met kabelklemmen (Figuur 7).


Opmerking: Als de openingen al gebruikt zijn om de kabelboom van de wielremmen te bevestigen, maakt u de kabelboom van de verlichtingsset met kabelbinders vast aan de kabelboom van de remmen.

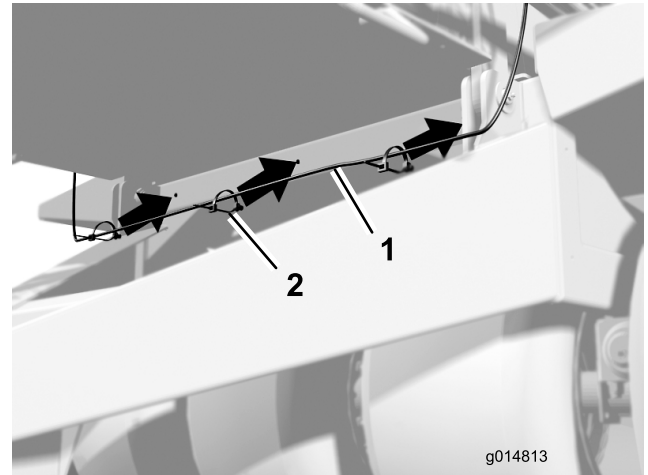

Figuur 7

1. Kabelboom
2. Kabelklemmen of kabelbinders

12. Sluit de aansluitingen van de kabelboom aan op de signaallichten en de achterlichten.
13. Bevestig de kabelboom met kabelbinders aan de hydraulische slangen die naar de tractor leiden (Figuur 8).

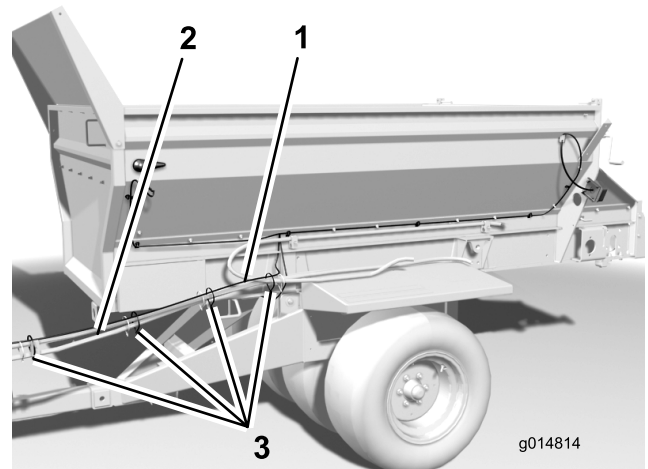

Figuur 8

1. Kabelboom
2. Hydraulische slangen
3. Kabelbinders

Opmerking: Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tractor voor informatie over het aansluiten

van de kabelboom op de lichtbediening van de tractor.



Count on it.