

TORO®

後ローラ用スクレーパ・キット

Greensmaster® 18インチおよび21インチ Flex™ カッティンググリール

モデル番号120-9627

モデル番号115-7383

取り付け要領

1. カッティングユニットを、平らなテーブルに置く。
2. ローラクランプをカッティングユニットの左右の端部に固定しているキャップスクリュ (2本) とナットを外す (図 1)。ローラを取り外す。

注 外したローラの代わりに、キットに入っているローラスクレーパ付きのローラを取りつける。以下の方法で、スクレーパが適切に調整されていることを確認する。

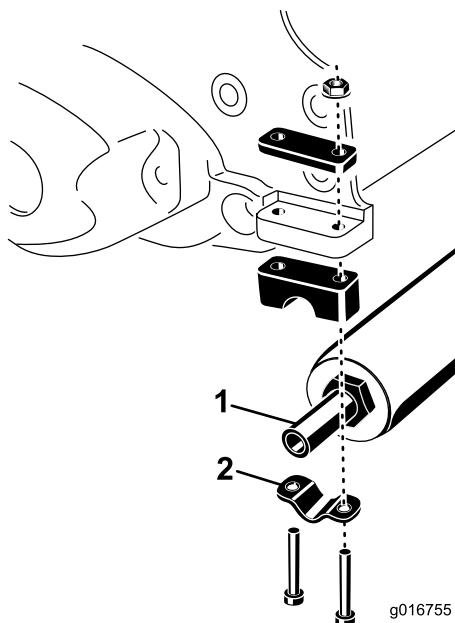


図 1

1. 後ローラ

2. ローラクランプ

6. スクレーパがユニットの中心にくるように調整する。
7. クランプの中でローラスクレーパを内外に動かして、スクレーパとローラとの間に 0.38-0.76 mm の隙間ができるように調整する。スクレーパとローラおよび床面が平行になっていることを確認する。
8. スクレーパを上下に動かして、スクレーパの下縁と床面との距離が 6.4 mm になるように調整する。
9. 全部のキャップスクリュとナットを締め付ける。

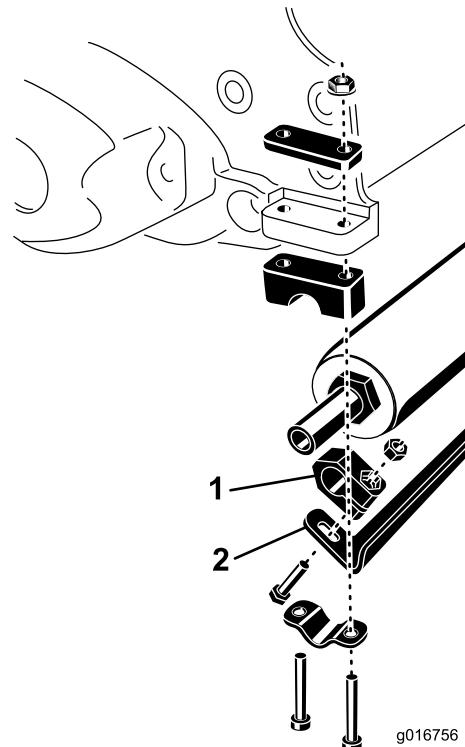


図 2

1. クランプブロック

2. ローラスクレーパ

3. ローラスクレーパを、ローラの左右端部に仮止めする；クランプブロック、キャップスクリュ、ナットを使用する。各部材は 図 2 のように配置する。
4. 先ほど外したキャップスクリュ、クランプ、ナットを使って、ローラをカッティングユニットに仮止めする (図 2)。
5. ローラの芯出し (カッティングユニットの左右の中心線に合わせる) を行い、ローラクランプのキャップスクリュとナットを締め付ける (図 2)。