

TORO®**後ローラ用スクレーパ・キット****Greensmaster® 18インチおよび21インチ Flex™ カuttingグリール**

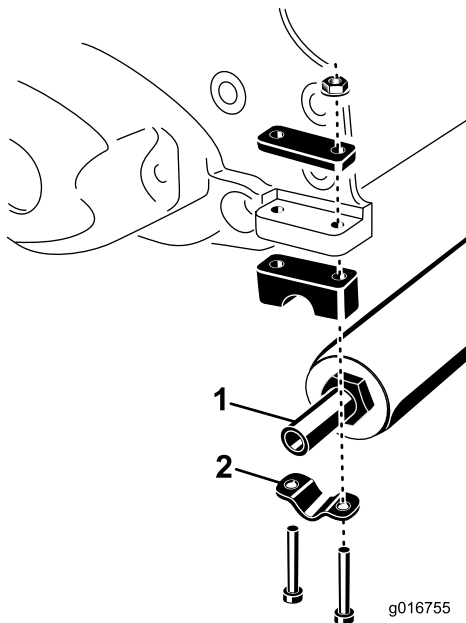
モデル番号120-9627

モデル番号115-7383

取り付け要領

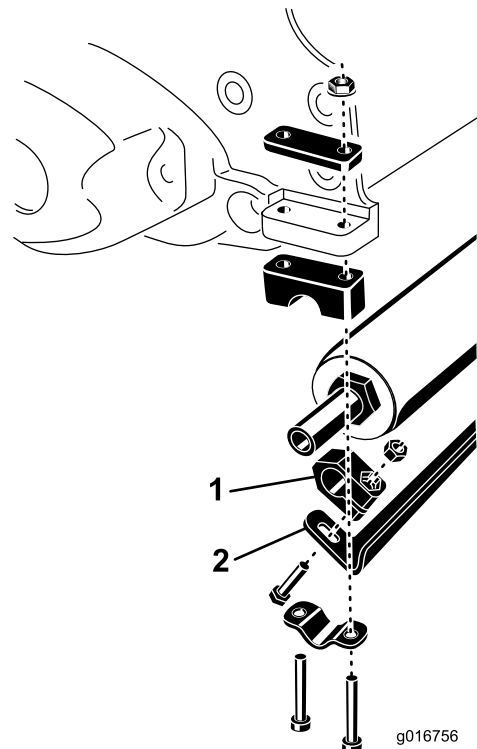
1. Cuttingユニットを、平らなテーブルに置く。
2. ローラクランプをCuttingユニットの左右の端部に固定しているキャップスクリュー（2本）とナットを外す（図 1）。ローラを取り外す。
3. スクレーパがユニットの中心にくるように調整する。
4. クランプの中でローラスクレーパを内外に動かして、スクレーパとローラとの間に 0.38-0.76 mm の隙間ができるように調整する。スクレーパとローラおよび床面が平行になっていることを確認する。
5. スクレーパを上下に動かして、スクレーパの下縁と床面との距離が 6.4 mm になるように調整する。
6. 全部のキャップスクリューとナットを締めつける。

注 外したローラの代わりに、キットに入っているローラスクレーパ付きのローラを取りつける。以下の方法で、スクレーパが適切に調整されていることを確認する。

**図 1**

1. 後ローラ 2. ローラクランプ

3. ローラスクレーパを、ローラの左右端部に仮止めする；クランプブロック、キャップスクリュー、ナットを使用する。各部材は 図 2 のように配置する。
4. 先ほど外したキャップスクリュー、クランプ、ナットを使って、ローラをCuttingユニットに仮止めする（図 2）。
5. ローラの芯出し（Cuttingユニットの左右の中心線に合わせる）を行い、ローラクランプのキャップスクリューとナットを締め付ける（図 2）。

**図 2**

1. クランプブロック 2. ローラスクレーパ