



Kit de réglage de rouleau arrière

Tondeuse à cylindres Greensmaster® DPA

N° de modèle 120-9602

Instructions de montage

1. Soulevez l'arrière du plateau de coupe et placez un bloc sous la contre-lame.
2. Retirez les 2 écrous qui maintiennent la fixation du rouleau, le rouleau, l'entretoise et la cale sur la bride de montage de la plaque latérale gauche ou droite (Figure 1). Déposez les composants.

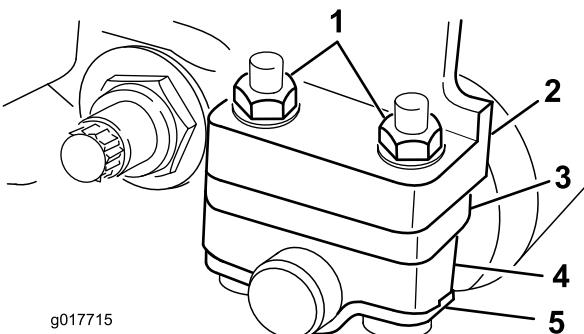


Figure 1

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. Écrous de fixation | 4. Entretoise de galet |
| 2. Bride de fixation de plaque | 5. Fixation de rouleau latérale |
| 3. Cale | |

3. Tapez légèrement sur l'axe de réglage pour le monter sur l'arbre du rouleau (Figure 2).
4. Montez sans serrer l'axe de réglage d'arbre et l'arbre de rouleau sur la bride de montage de plaque latérale avec une entretoise neuve, une fixation neuve et la cale, les vis et les écrous retirés précédemment (Figure 2).

Ne serrez pas les fixations à ce stade. Vérifiez que la cale est à la position correcte pour la hauteur de coupe choisie. Reportez-vous au *Manuel de l'utilisateur* du plateau de coupe pour tout renseignement sur le réglage.

Remarque: Vérifiez que l'entretoise et la fixation sont bien engagées dans les brides de l'axe de l'arbre.

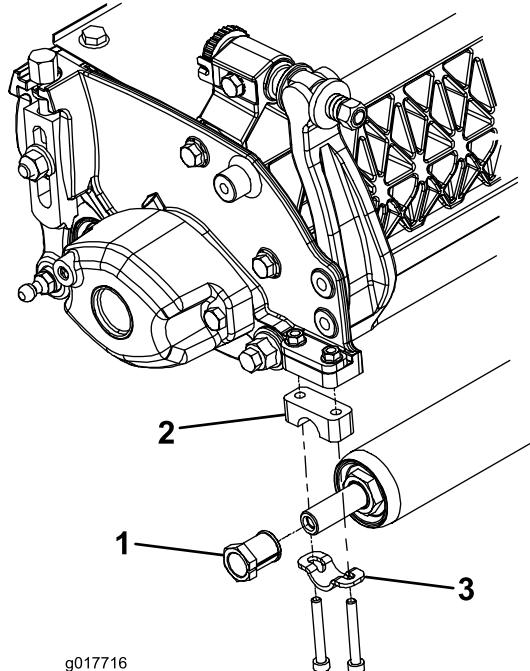


Figure 2

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Axe de réglage | 3. Fixation d'arbre |
| 2. Entretoise de galet | |

5. Le plateau de coupe étant placé sur un marbre, tournez l'axe de réglage jusqu'à ce que chaque extrémité du rouleau arrière touche la surface.

Remarque: Lors de la mise à niveau du rouleau arrière, le rouleau avant ne doit pas toucher le marbre.

6. Serrez les fixations.
7. Réglez à la hauteur de coupe voulue.

