

TORO®


後ローラ調整キット

Greensmaster® DPA リールモア

モデル番号 120-9602

取り付け要領

- カッティングユニットの後部を持ち上げてベッドナイフの下に角材などの枕を置く。
- ローラリテータ、ローラ、スペーサおよびシムを左（または右）サイドプレートの取り付けフランジに固定しているナット（2個）を外す（図 1）。ローラなどを取り外す。

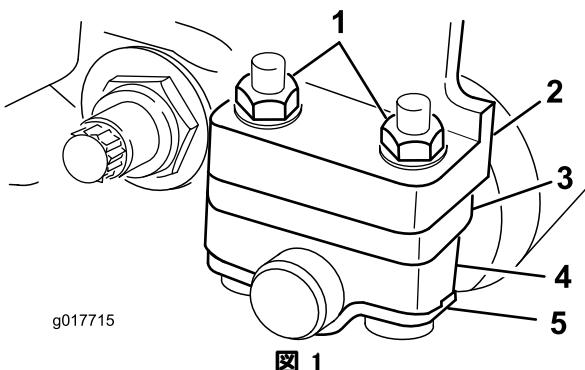


- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. 取り付けナット | 4. ローラスペーザ |
| 2. サイドプレートの取り付け フランジ | 5. ローラリテーナ |
| 3. シム | |

- シャフトアジャスタをローラのシャフトに軽くたたきこむ（図 2）。
- シャフトアジャスタとローラシャフトを、サイドプレートの取り付けフランジに仮止めする；新しいローラスペーザ、新しいシャフトリテーナ、および先ほど取り外したシム、ねじ、ナットを使用する（図 2）。

この時点ではまだ本締めを行わないこと。シムの取り付け位置が、希望する刈高に合った位置であることを確認する。バックラップの詳細については、カッティングユニットのオペレーターズマニュアルを参照のこと。

注 スペーザとリテーナが正しい位置（シャフトアジャスタのフランジの内側）にあることを確認してください。

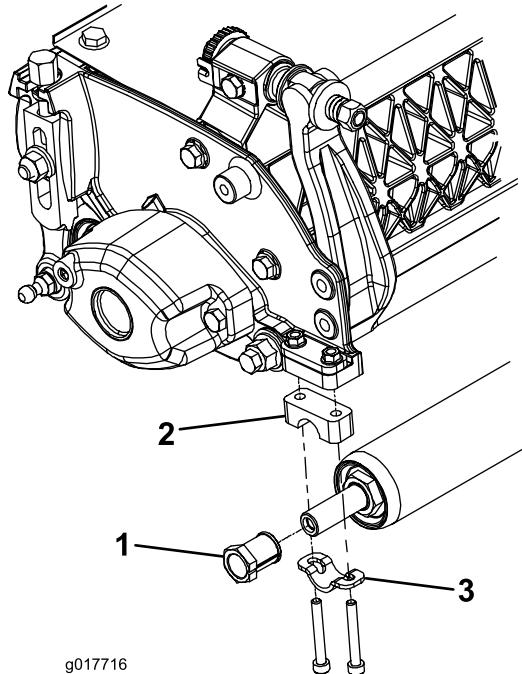

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. シャフトアジャスタ | 3. シャフトリテーナ |
| 2. ローラスペーザ | |

- カッティングユニットを定盤の上に置き、シャフトアジャスタを回して、後ローラの左右の端部が共に定盤に接触させる。

注 後ローラの水平出し作業は、前ローラを定盤に接触させないで行ってください。

- 固定具を締めつけて調整を固定する。
- 希望する刈り高に設定調整する。

