




Afstelset voor achterrol Greensmaster® DPA kooimaaiers

Modelnr.: 120-9602

Form No. 3369-928 Rev A

Installatie-instructies

1. Hef de achterkant van het maaidek op en plaats een blok onder de snijplaat.
2. Verwijder de 2 moeren waarmee de rolhouder, de rol, het afstandsstuk en het opvulstuk aan de montageflens van de linker- of rechterzijplaat zijn bevestigd (Figuur 1). Verwijder de onderdelen.

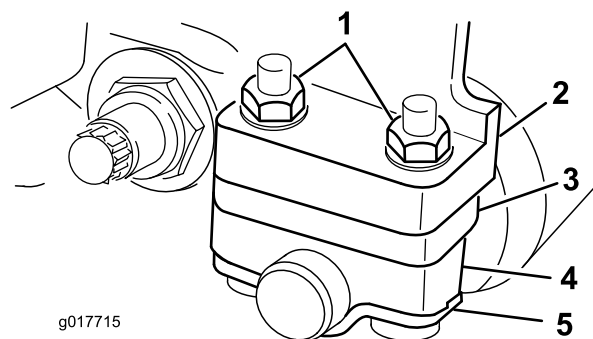


Figuur 1

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Bevestigingsmoeren | 4. Afstandsstuk van rol |
| 2. Montageflens van zijplaat | 5. Rolhouder |
| 3. Opvulstuk | |

3. Tik de asafstelbus zachtjes op de rolas (Figuur 2).
4. Monteer de asafstelbus en de rolas los op de montageflens van de zijplaat. Gebruik een nieuw rolafstandsstuk, een nieuwe ashouder en het opvulstuk, de schroeven en de moeren die u eerder verwijderd hebt (Figuur 2).

Draai het bevestigingsmateriaal nu nog niet aan. Zorg ervoor dat het opvulstuk zich in de juiste stand bevindt voor de gewenste maaihoogte. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van de maaidekken voor informatie over de afstelling.

Opmerking: Zorg ervoor dat het afstandsstuk en de houder in de flenzen van de asafstelbus zitten.

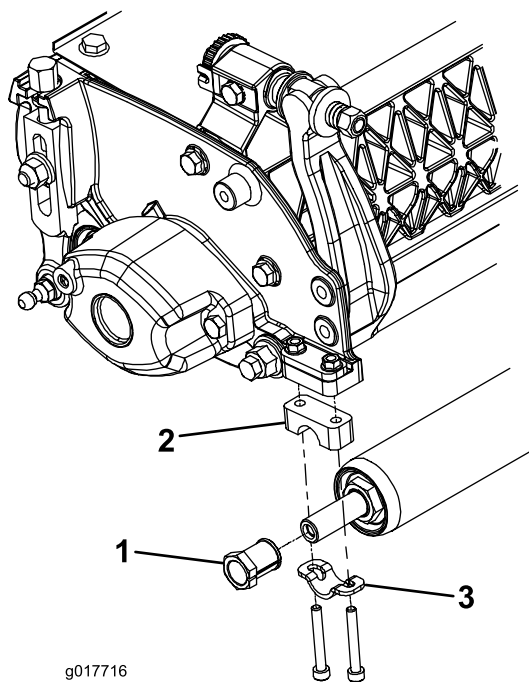

Figuur 2

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1. Asafstelbus | 3. Ashouder |
| 2. Afstandsstuk van rol | |

5. Zet het maaidek op een vlakke ondergrond en draai de asafstelbus tot de uiteinden van de achterrol het oppervlak raken.

Opmerking: Wanneer u de achterrol horizontaal richt mag de voorrol de ondergrond niet raken.

6. Draai de bevestigingen vast.
7. Stel af op de gewenste maaihoogte.

