




Set voor afgedekte spuitbomen

Multi-Pro® 5700/5800 Gazonsproeier met verstevigde spuitboom

Modelnr.: 41602—Serienr.: 311000001 en hoger

Form No. 3366-844 Rev B

Gebruikershandleiding

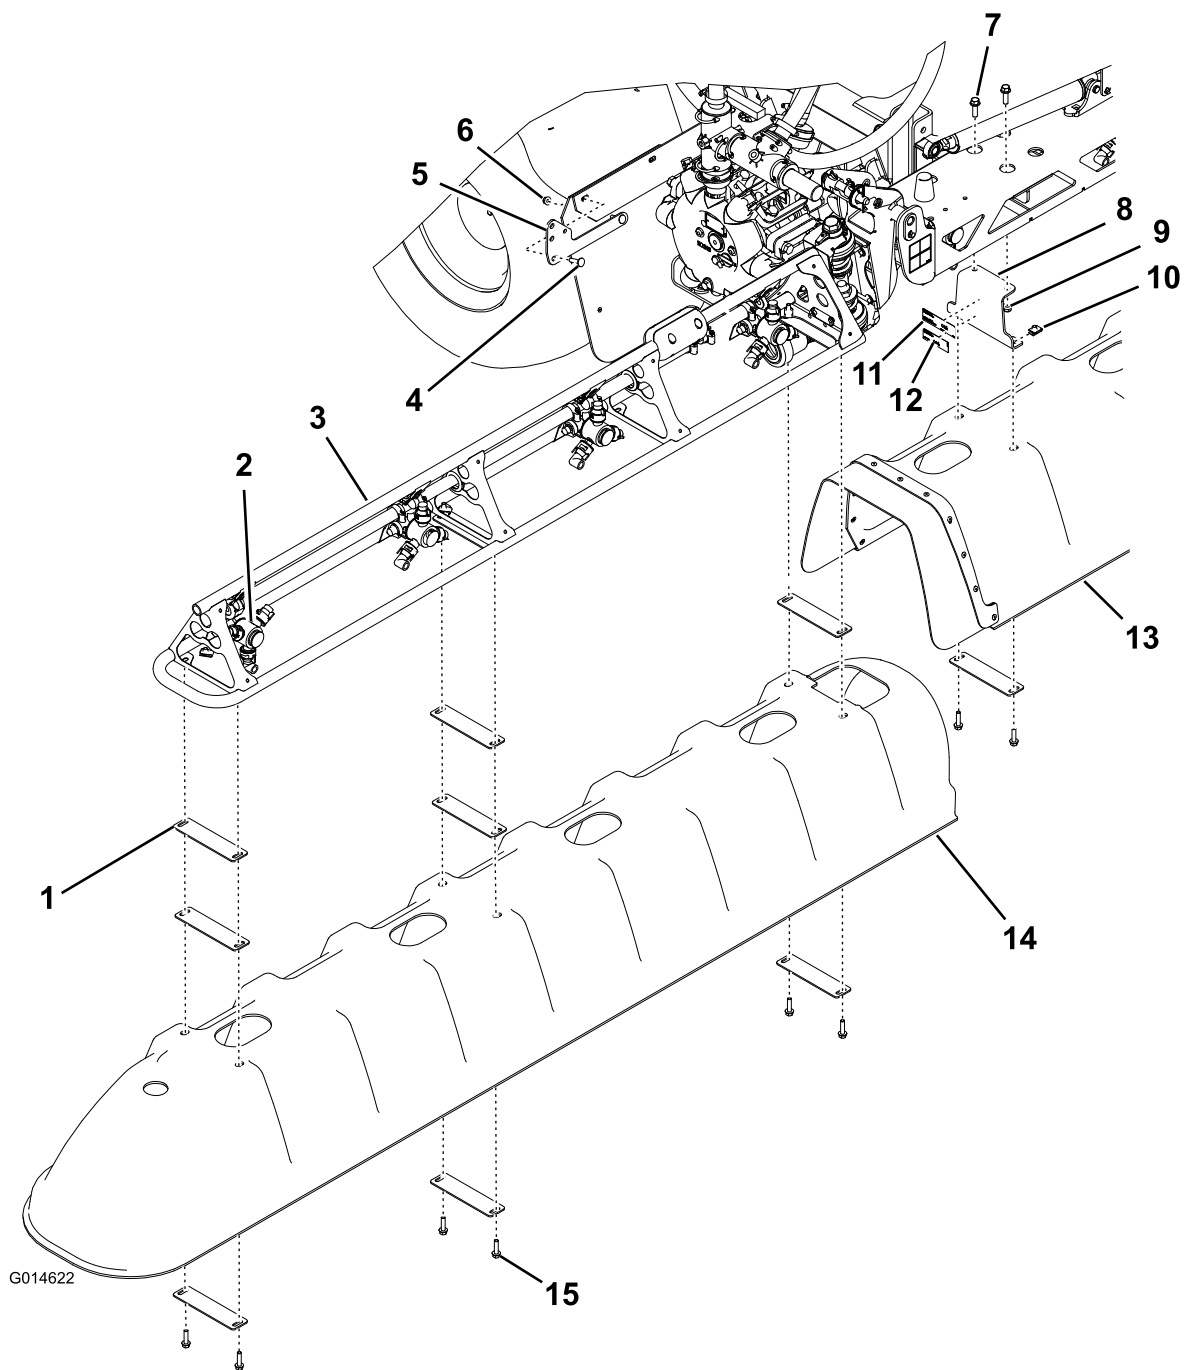

Figuur 1

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| 1. Onderlegplaatje (18) | 6. Flensmoer, 5/16 inch (2) | 11. Plaatje met model/serienummer |
| 2. Spuitkop (in de juiste richting) | 7. Schroef met zeskantige kop, 3/8 x 1-1/4 inch (4) | 12. Plaatje met wettelijke informatie |
| 3. Zijspuitboom (2) | 8. Bevestigingsplaatje middelste spuitboom (2) | 13. Afdekplaat middelste spuitboom |
| 4. Slotmoer (2) | 9. Flensmoer, 3/8 inch (4) | 14. Afdekplaat zijspuitboom (2) |
| 5. Bevestigingsplaatje aftapklep | 10. U-moer (16) | 15. Schroef met zeskantige kop, 5/16 x 1-1/4 inch (16) |

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Bevestigingsplaatje middelste spuitboom U-moer Schroef met zeskantige kop, 3/8 x 1-1/4 inch Plaatje met model/serienummer Plaatje met wettelijke informatie (119-4986) Flensmoer (3/8 inch) Onderlegplaatje Schroef met zeskantige kop, 5/16 x 1-1/4 inch	2 4 2 1 1 2 2 4	Monteer de bevestigingsplaatjes en afdekplaat van de middelste spuitboom.
2	Afdekplaat van de zijspuitboom Onderlegplaatje U-moer Schroef met zeskantige kop, 5/16 x 1-1/4 inch	2 16 12 12	Installeer de afdekplaten van de zijspuitbomen.
3	Bevestigingsplaatje aftapklep Slotmoer (3/8 x 1-1/4 inch) Flensmoer (5/16 inch)	1 2 2	Monteer het bevestigingsplaatje van de aftapklep.
4	Geen onderdelen vereist	–	Controleer of er voldoende ruimte tussen de afdekplaten is.

Belangrijk: Het gebruik van vlakstraalsproeiers met luchtinductie (AIC TeeJet) wordt aanbevolen met de set voor afgedekte spuitbomen. Op die manier wordt voorkomen dat er zich tijdens bedrijf chemicaliën op de afdekplaten ophopen. Raadpleeg het spuitkopdiagram van Toro voor meer informatie.

Opmerking: Samen met de afgedekte spuitboom dient de veerupgradeset, onderdeelnummer 120-8508, gemonteerd te worden.

1

Monteer de bevestigingsplaatjes en afdekplaat van de middelste spuitboom

Benodigde onderdelen voor deze stap:

2	Bevestigingsplaatje middelste spuitboom
4	U-moer
2	Schroef met zeskantige kop, 3/8 x 1-1/4 inch
1	Plaatje met model/serienummer
1	Plaatje met wettelijke informatie (119-4986)
2	Flensmoer (3/8 inch)
2	Onderlegplaatje
4	Schroef met zeskantige kop, 5/16 x 1-1/4 inch

Procedure

1. Bevestig het plaatje met model/serienummer en het plaatje met wettelijke informatie op een van de bevestigingsplaatjes van de middelste spuitboom, zoals te zien is in Figuur 1.

Opmerking: Reinig voordat u de plaatjes bevestigt het bevestigingsplaatje, zodat er geen vuil of vet op zit.

2. Monteer de 2 middelste bevestigingsplaatjes op de middelste spuitboom met 2 schroeven met zeskantige kop (3/8 x 1-1/4 inch) en 2 flensmoeren (3/8 inch), zoals in Figuur 1.
3. Monteer de afdekset van de middelste spuitboom op de bevestigingsplaatjes met 4 u-moeren, 2 onderlegplaatjes en 4 schroeven met zeskantige kop (5/16 x 1-1/4 inch), zoals in Figuur 1.

2

Installeer de afdekplaten van de zijspuitbomen

Benodigde onderdelen voor deze stap:

2	Afdekplaat van de zijspuitboom
16	Onderlegplaatje
12	U-moer
12	Schroef met zeskantige kop, 5/16 x 1-1/4 inch

Procedure

1. Richt de spuitkoppen op beide zijspuitbomen recht omlaag, zodat ze door de gaten van de afdekplaten passen.
2. Installeer een van de afdekplaten van de zijspuitbomen (Figuur 1) met 8 onderlegplaatjes, 6 schroeven met zeskantige kop (5/16 x 1-1/4 inch) en 6 U-moeren.
3. Herhaal stap 2 voor de afdekplaat van de andere zijspuitboom.

3

Het bevestigingsplaatje van de aftapklep monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Bevestigingsplaatje aftapklep
2	Slotmoer (3/8 x 1-1/4 inch)
2	Flensmoer (5/16 inch)

Procedure

1. Monteer het bevestigingsplaatje van de aftapklep met 2 slotmoeren en 2 flensmoeren (5/16 inch) op de machine zoals in Figuur 1.
2. Verplaats de aftapklep van de huidige positie naar het bevestigingsplaatje (Figuur 1) met de aanwezige lynchpen en greep.

4

De tussenruimte van de afdekplaten controleren

Geen onderdelen vereist

Procedure

Controleer of de afdekplaat van de middelste spuitboom en de afdekplaten van de zijspuitbomen niet vastlopen wanneer de spuitbomen omlaag gaan. Corrigeer zonodig de positie van de afdekplaten.

Opmerkingen:

Opmerkingen:



Count on it.