



# Pumpmonteringssats

## Multi-Pro 5800 Grässpruta

Modellnr 120-8561

Form No. 3370-139 Rev A

### Monteringsanvisningar

## Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

| Tillvägagångssätt | Beskrivning                                                                               | Antal            | Användning      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 1                 | Planbricka<br>Sexkantskruv (5/16 x 3 tum)<br>Flänsmutter (5/16 tum)<br>Kompressionsfjäder | 5<br>1<br>1<br>2 | Montera satsen. |


# 1

### Delar som behövs till detta steg:

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 5 | Planbricka                  |
| 1 | Sexkantskruv (5/16 x 3 tum) |
| 1 | Flänsmutter (5/16 tum)      |
| 2 | Kompressionsfjäder          |

### Tillvägagångssätt

1. Parkera maskinen på ett plant underlag, stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen och ta ut nyckeln ur tändningslåset.
2. Använd alla hydraulreglage så att trycket i hydraulsystemet minskar.
3. Ta bort de två flänsmuttrarna som fäster vibrationsgummit på motorplattan och ta bort vibrationsgummit (Figur 1).

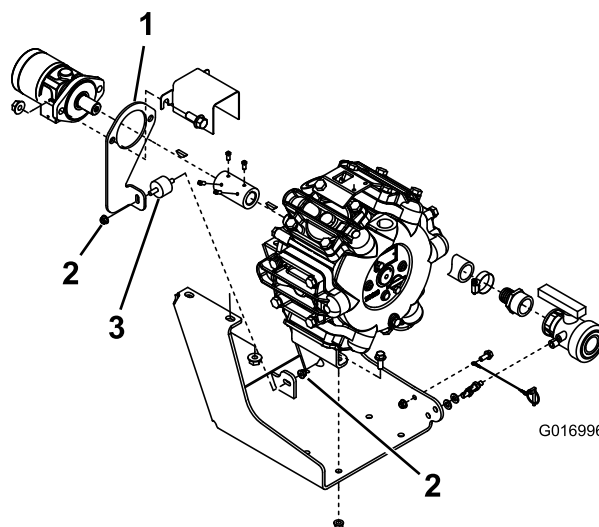


Figur 1

1. Motorplatta
2. Flänsmutter
3. Vibrationsgummi

**Obs:** Kassera vibrationsgummit och muttern.

4. Skjut brickan på dämparskruven och sätt dem i vibrationshålet på sprutpumpens monteringsfäste (Figur 2).

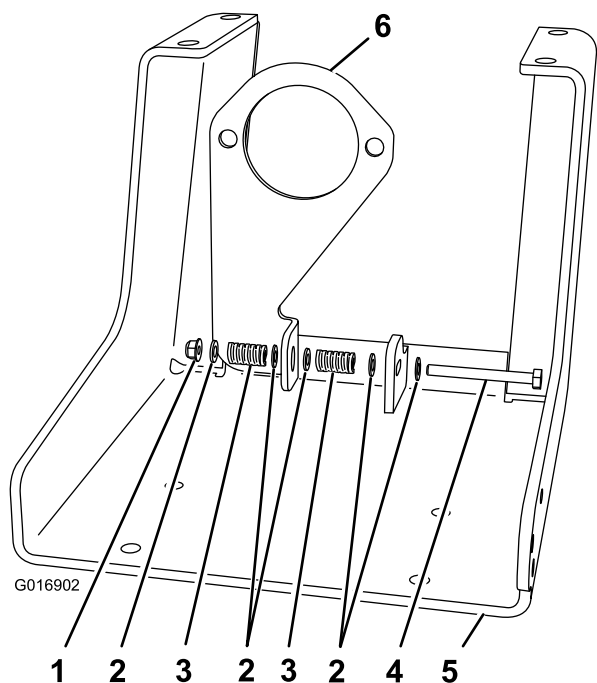

**Figur 2**

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Flänsmutter        | 4. Dämparskruv         |
| 2. Bricka             | 5. Pumpmonteringsfäste |
| 3. Kompressionsfjäder | 6. Motorplatta         |

5. Skjut delarna nedan på dämparskraven i följande ordning: en bricka (artikelnr 3256-23), en fjäder (artikelnr 110-5331) och en bricka (artikelnr 3256-23) (Figur 2).
6. Sätt i dämparskraven (med delarna som anges i steg 5) i hålet på plattan (Figur 2).
7. Skjut delarna nedan på dämparskraven i följande ordning: en bricka (artikelnr 3256-23), en fjäder (artikelnr 110-8331) och en bricka (artikelnr 3256-23) och fäst dem med en låsmutter (artikelnr 104-8300) (Figur 2).
8. Dra åt muttern tills den sitter ordentligt mot fjädern och två gängtrådar sticker ut ur låsmuttern.