



Wegverlichting en homologatieset

Multi-Pro® 5800 gazonspuitmachine

Modelnr.: 41603

Form No. 3370-149 Rev A

Gebruikershandleiding

Montage

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Koplamp	2	Monteer de koplampen.
	Koplampadapter kabelboom	2	
2	Richtingaanwijzerlichten	2	Plaats de richtingaanwijzerlichten.
	Flensmoer met zeskantige kop (3/8 inch)	8	
	U-bout	4	
	Plaatje richtingaanwijzer	2	
3	Platte ring	2	Monteer de bediening voor de richtingaanwijzers.
	Zeskantige moer (#6 - 32)	2	
	Borgmoer (nr. 6)	2	
	Cilinderschroef met kruiskop (#6 x 2-1/2 inch)	2	
	Regelaar voor richtingaanwijzers	1	
	Montagebeugel regelaar voor richtingaanwijzers	1	
4	Remlichtschakelaar	1	Monteer de remlichtschakelaar.
	Bevestiging van de remlichtschakelaar	1	
5	Knipperlichtmodule	1	Monteer knipperlichtmodule.
	Zeskantige flensmoer (1/4 inch)	1	
	Flensschroef met zeskantige kop (1/4 x 3/4 inch)	1	
6	Tuimelschakelaar	1	De tuimelschakelaar monteren.
7	Achterlicht	2	Plaats de achterlichten.
	Flensschroef met zeskantige kop (5/16 x 3/4 inch)	4	
	Flensmoer (5/16 inch)	4	
	Beugel linkerrichtingaanwijzer	1	
	Beugel rechterraichtingaanwijzer	1	
8	Kabelklemband	10	Monteer de kabelboom.
	Kabelboomset	1	

1


De koplampen plaatsen

Benodigde onderdelen voor deze stap:

2	Koplamp
2	Koplampadapter kabelboom

Procedure

1. Parkeer de spuitmachine op een horizontaal oppervlak, stel de parkeerrem in werking, schakel de pomp uit, zet de motor af en verwijder het sleuteltje uit het contact.
2. Demonteer het bevestigingsmateriaal waarmee de koplampen aan de motorkap zijn bevestigd en demonteer de koplampen.
3. Plaats de nieuwe koplampen (Figuur 1) en bevestig ze met de bevestigingen die u in stap 2 hebt verwijderd.

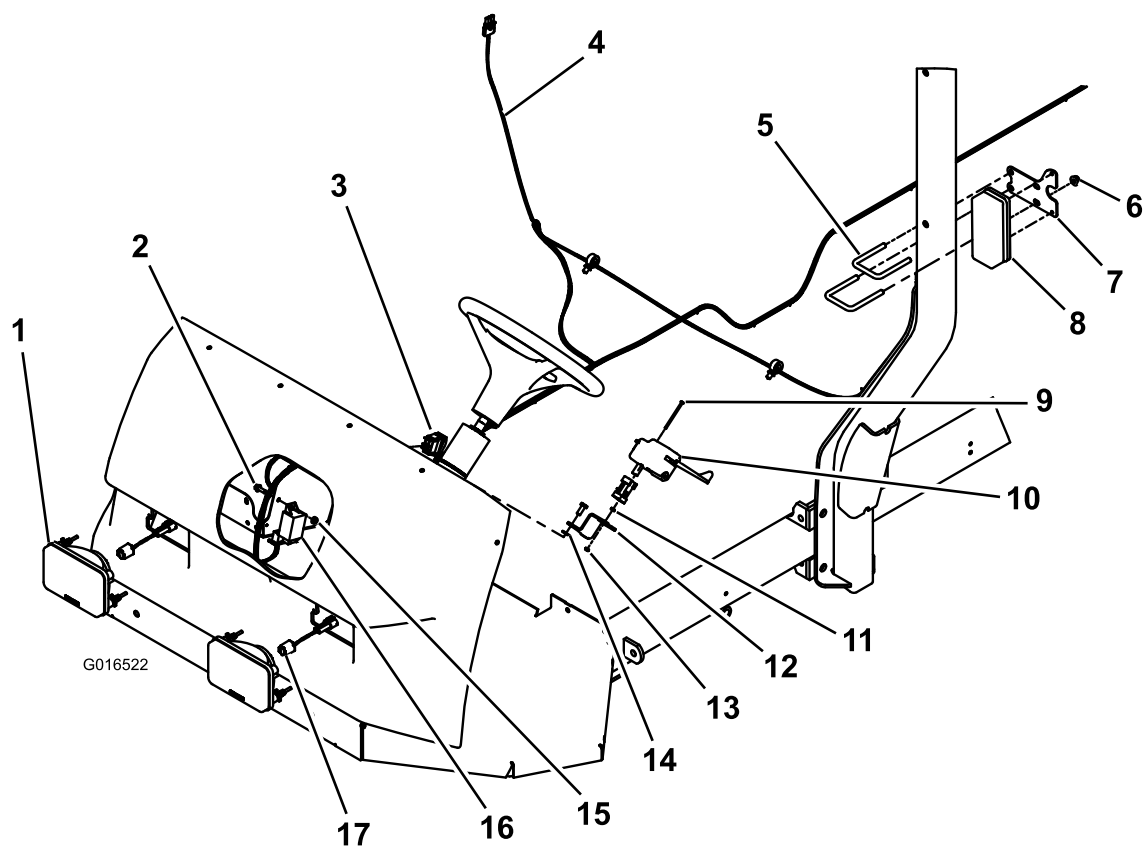

Figuur 1

- | | | |
|------------------------------------|--|------------------------------|
| 1. Rechterkoplamp (2) | 7. Plaatje richtingaanwijzer (2) | 13. Borgmoer |
| 2. Flensschroef met zeskantige kop | 8. Richtingaanwijzerlichten (2) | 14. Platte ring (2) |
| 3. Tuimelschakelaar | 9. Cilinderschroef met kruiskop (2) | 15. Zeskantige flensmoer |
| 4. Kabelboom | 10. Knipperlichtschakelaar | 16. Knipperlichtmodule |
| 5. U-bout (4) | 11. Zeskantige moer | 17. Koplampadapter kabelboom |
| 6. Flensmoer (8) | 12. Montagebeugel voor de knipperlichtschakelaar | |

Opmerking: Zorg ervoor dat de tekst op de koplampen niet ondersteboven staat.

4. Sluit een koplampadapter voor de kabelboom (uit de losse onderdelen) aan op elke koplamp.

2

De richtingaanwijzerlichten plaatsen

Benodigde onderdelen voor deze stap:

2	Richtingaanwijzerlichten
8	Flensmoer met zeskantige kop (3/8 inch)
4	U-bout
2	Plaatje richtingaanwijzer

Procedure

Plaats een richtingaanwijzer aan beide kanten van de rolbeugel 147 centimeter van de grond en aan de bovenkant van de beugel, zoals getoond in Figuur 1.

Opmerking: Zorg dat de oranje kap op iedere lamp voorwaarts gericht is en aan de onderkant zit.

3

De bediening voor de richtingaanwijzers monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:


2	Platte ring
2	Zeskantige moer (#6 - 32)
2	Borgmoer (nr. 6)
2	Cilinderschroef met kruiskop (#6 x 2-1/2 inch)
1	Regelaar voor richtingaanwijzers
1	Montagebeugel regelaar voor richtingaanwijzers

Procedure

1. Verwijder de 2 bouten aan de linkerkant van de stuurkolom (Figuur 1).

Opmerking: Monteer de montagebeugel van de regelaar voor de richtingaanwijzers door middel van deze bouten.

2. Verwijder de 2 bestaande schroeven van de regelaar voor de richtingaanwijzers en vervang ze door de langere schroeven uit de losse onderdelen (Figuur 2).

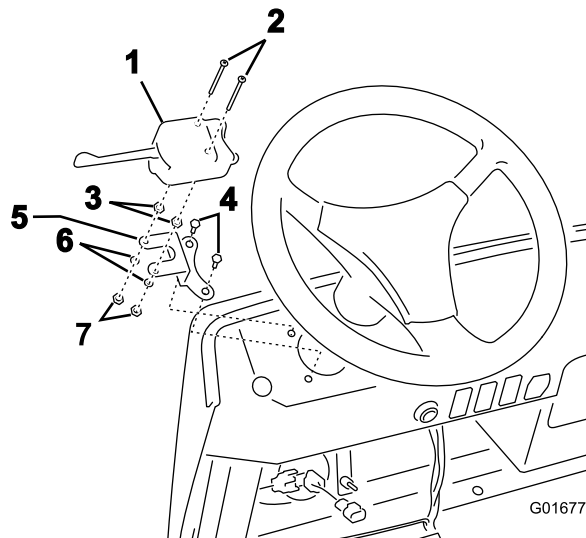

Figuur 2

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Regelaar voor richtingaanwijzers | 5. Montagebeugel regelaar voor richtingaanwijzers |
| 2. Cilinderschroeven met kruiskop | 6. Platte ringen |
| 3. Zeskantige moeren | 7. Borgmoeren |
| 4. Bouten (bestaand) | |

4


De remlichtschakelaar monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Remlichtschakelaar
1	Bevestiging van de remlichtschakelaar

Procedure

1. Verwijder de bestaande schakelaar en beugel.
Opmerking: Bewaar het bevestigingsmateriaal voor toekomstig gebruik.
2. Monteer de bevestiging van de remlichtschakelaar op het frame van de spuitmachine (Figuur 3).

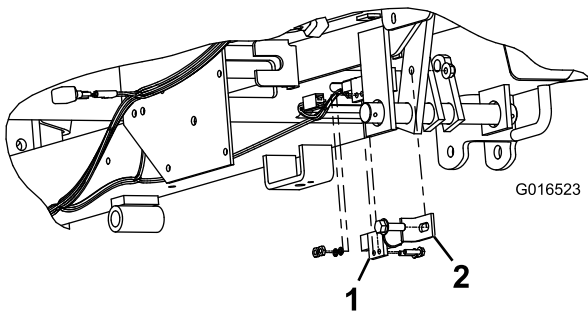

Figuur 3

1. Remlichtschakelaar
2. Bevestiging van de remlichtschakelaar

3. Bevestig de remlichtschakelaar met 2 schroeven, 2 ringen en 2 zeskantige moeren aan de spuitmachine (Figuur 3).
4. Plaats de bevestiging zo dat de remschakelaar opengaat wanneer u het rempedaal 6 mm indrukt.

5

De knipperlichtmodule monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Knipperlichtmodule
1	Zeskantige flensmoer (1/4 inch)
1	Flensschroef met zeskantige kop (1/4 x 3/4 inch)

Procedure

Bevestig de knipperlichtmodule met een flensschroef met zeskantige kop en een zeskantige flensmoer (Figuur 1).

6


De tuimelschakelaar monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Tuimelschakelaar
---	------------------

Procedure

1. Verwijder de plug uit een van de ongebruikte openingen in het dashboard.
2. Steek de tuimelschakelaar in de vrijgekomen opening (Figuur 4).

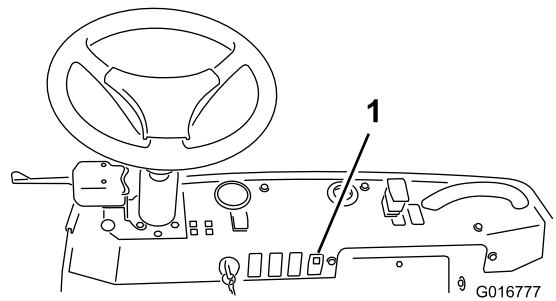

Figuur 4

1. Tuimelschakelaar

7


De achterlichten plaatsen

Benodigde onderdelen voor deze stap:

2	Achterlicht
4	Flensschroef met zeskantige kop (5/16 x 3/4 inch)
4	Flensmoer (5/16 inch)
1	Beugel linkerrichtingaanwijzer
1	Beugel rechterraichtingaanwijzer

Procedure


1. Monteer de beugel van de linker- en rechterraichtingaanwijzer op de spuitboomsteun met 4 zeskantige flensschroeven en 4 zeskantige flensmoeren (Figuur 5).

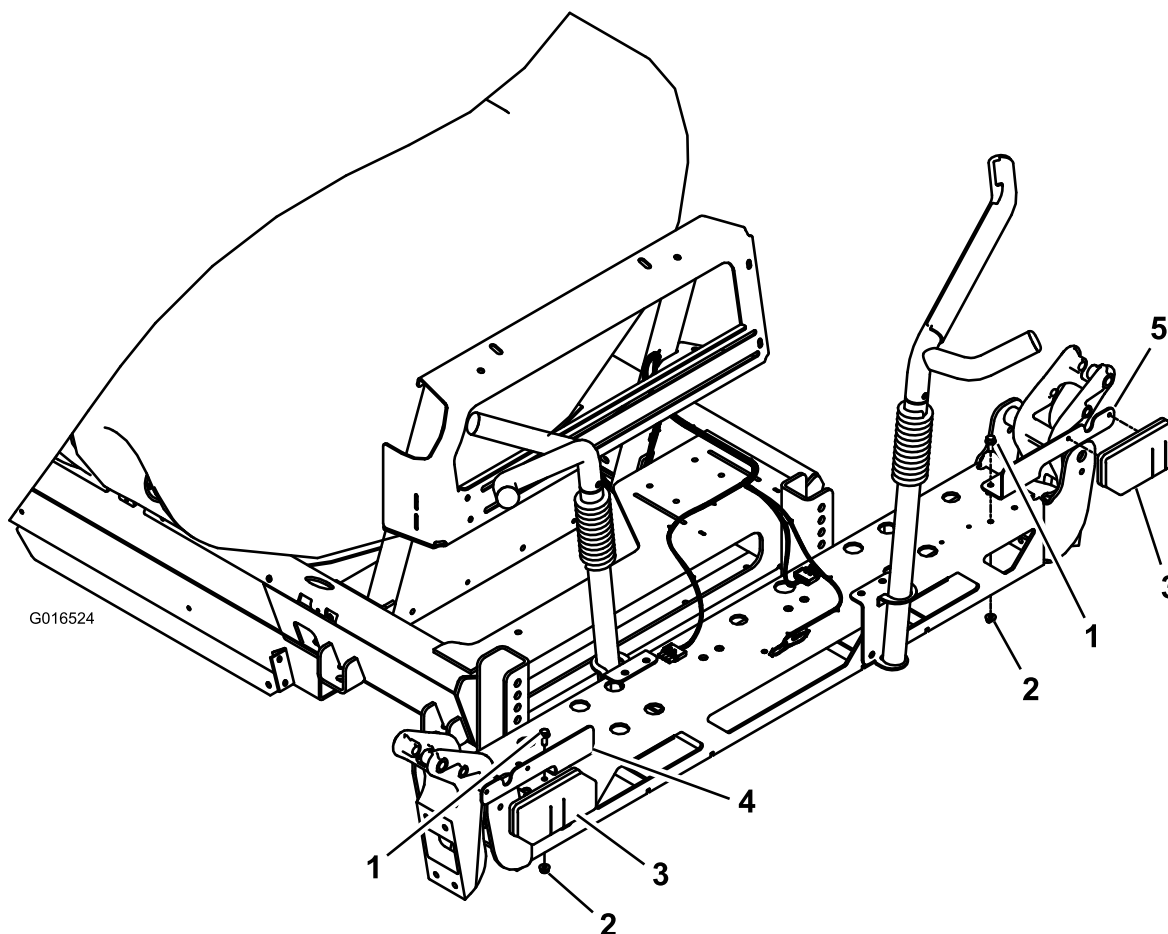

Figuur 5

- | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Flensschroef met zeskantige kop | 3. Achterlicht | 5. Beugel rechterraichtingaanwijzer |
| 2. Flensmoer | 4. Beugel linkerrichtingaanwijzer | |

Opmerking: Als uw machine uitgerust is met oudere spuitbomen zonder voorgeboorde gaten, dient u voor elke beugel 2 gaten te boren zoals getoond in Figuur 6.

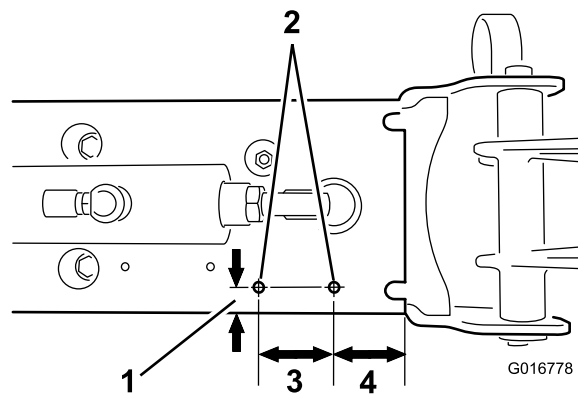

Figuur 6

1. 19 mm
2. Boor hier 2 gaten met een diameter van 8 mm
3. 2-1/4 inch (57 mm)
4. 51 mm

2. Monteer de achterlichten op de beugels van de richtingaanwijzers (Figuur 5).

Opmerking: Plaats de oranje kap van de achterlichten naar de buitenkant.

8

De kabelboom monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

10	Kabelklemband
1	Kabelboomset

Procedure

1. Voer de connector van het achterlicht van achter de bestuurdersstoel naar de achterkant van de spuitmachine.

Opmerking: Voer de kabelboom via de rechterkant van het frame naar achteren en boven het frame achter de stoel.

2. Voer de overgebleven kabelboom onder de stoel, onder de vloerplaat, door het middelste gat in de vloer, naast de hydraulische slangen en vervolgens omhoog naar het gedeelte onder het dashboard waar de schakelaars zitten.


Opmerking: Zorg dat er ten minste 5 centimeter afstand tussen de kabelboom en het uitlaatsysteem zit.

3. Sluit terwijl u de kabelboom aanlegt de volgende onderdelen aan op de bijbehorende connectors op de kabelboom:
 - koplampen
 - richtingaanwijzerlichten

- knipperlichtschakelaar
- schakelaar voor het remlicht
- knipperlichtmodule
- hoofdknop
- achterlichten

4. Zoek de aansluiting voor de set in de kabelboom achter het dashboard, en sluit de connector van de kabelboom aan op de stroomconnector van de hoofdkabelboom.
5. Zet de kabelboom vast met kabelklembanden en zorg daarbij dat de kabelboom niet tegen scherpe randen of bewegende voorwerpen aan kan komen.
6. Controleer of alle lampen goed werken.

Schema's

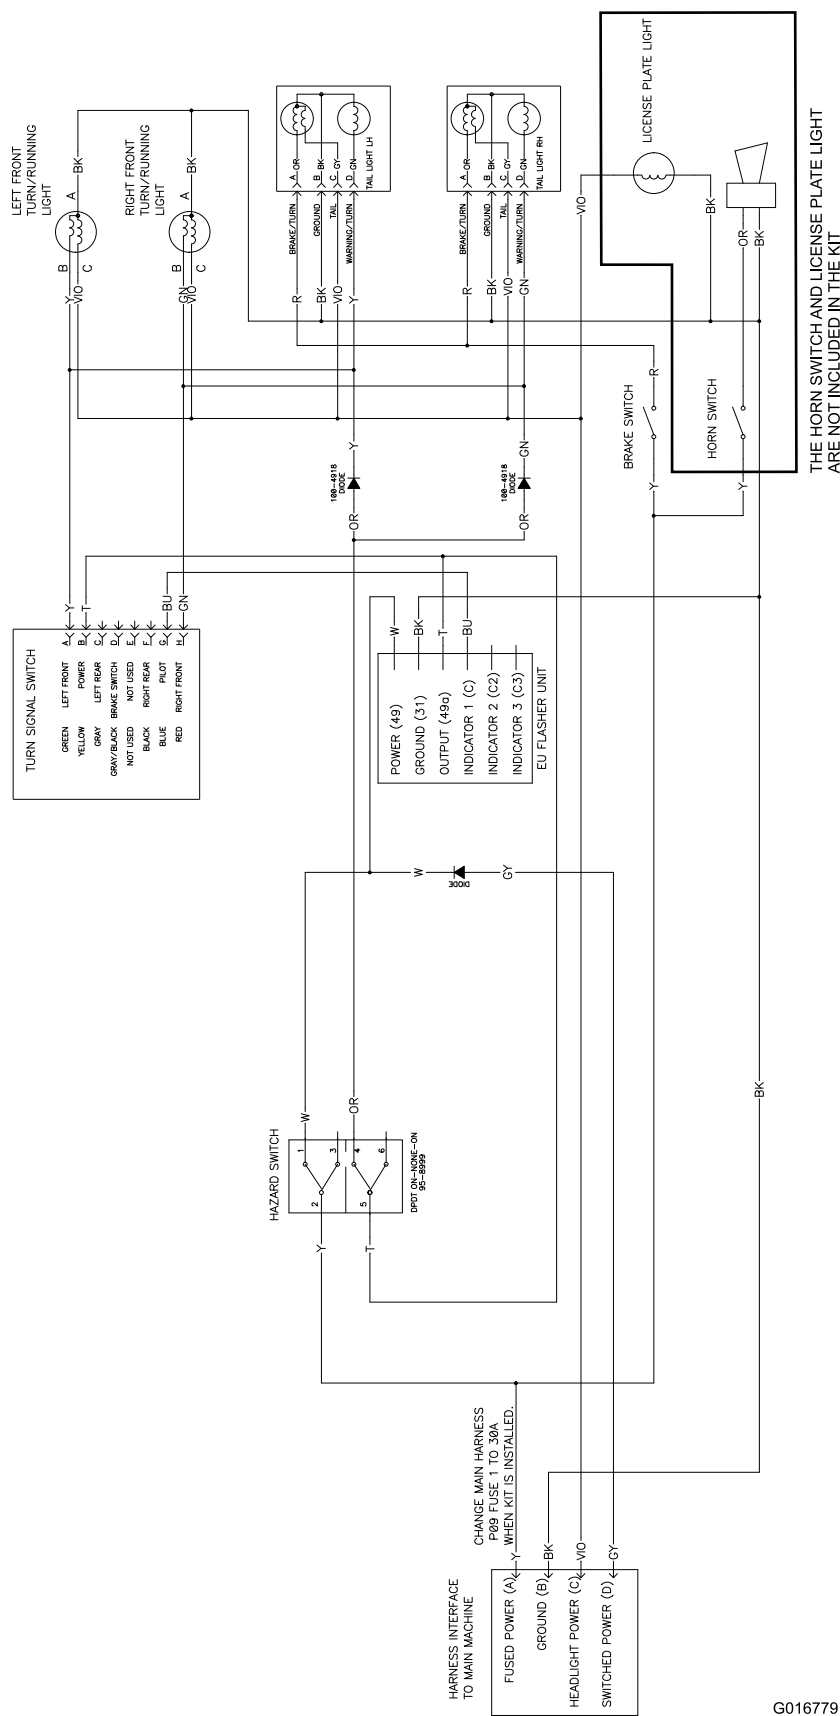

THE HORN SWITCH AND LICENSE PLATE LIGHT ARE NOT INCLUDED IN THE KIT

(Rev. A)

G016779



Count on it.