



Veilys- og typegodkjennelsessett

Multi-Pro® 5800-gresspreder

Modellnr. 41603

Form No. 3370-150 Rev A

Brukerhåndbok

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Fjernlys	2	Monter fjernlysene.
	Ledningssatsadapter for frontlys	2	
2	Posisjonslys	2	Monter posisjonslysene.
	Sekskantmutter med flens (3/8 tomme)	8	
	U-bolt	4	
	Blinklysindikatorplate	2	
3	Flat skive	2	Monter blinklysstyreren.
	Sekskantmutter (6-32)	2	
	Låsemutter (6)	2	
	Phillips panhodeskrue (6 x 2 1/2 tommer)	2	
	Blinklysstyrer	1	
	Monteringsbrakett for blinklysstyrer	1	
4	Bremselysbryter	1	Monter bremselysbryteren.
	Brakett for bremselysbryter	1	
5	Blinkemodul	1	Monter blinkemodulen.
	Sekskantmutter med flens (1/2 tomme)	1	
	Sekskantskrue med flens (1/4 x 3/4 tomme)	1	
6	Vippebryter	1	Monter vippebryteren.
7	Baklys	2	Monter baklysene.
	Sekskantskrue med flens (5/16 x 3/4 tomme)	4	
	Flensmutter (5/16 tomme)	4	
	Venstre blinklysbrakett	1	
	Høyre blinklysbrakett	1	
8	Kabelfeste	10	Montere den ledningsfastspenneren.
	Ledningssattssett	1	

1


Montere fjernlysene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Fjernlys
2	Ledningssatsadapter for frontlys

Prosedyre

1. Flytt sprederen til en jevn overflate, aktiver parkeringsbremsen, stopp pumpen, stopp motoren og ta nøkkelen ut av tenningen.
2. Fjern holderne som fester frontlysene til panseret, og fjern frontlysene.
3. Sett inn de nye fjernlysene (Figur 1) og fest dem med holderne som du fjernet i trinn 2.

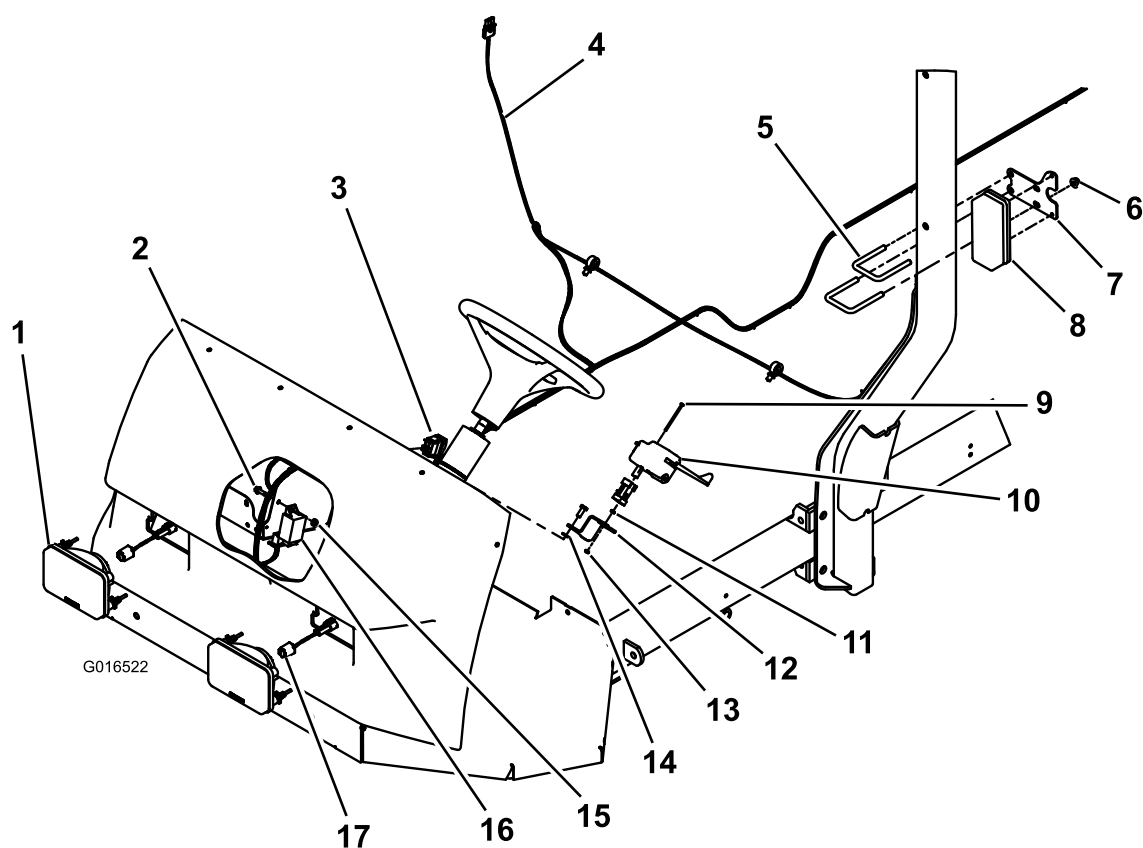

Figur 1

- | | | |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Høyre fjernlys (2) | 7. Blinkysindikatorplate (2) | 13. Låsemutter |
| 2. Sekskantskrue med flens | 8. Posisjonslys (2) | 14. Flat skive (2) |
| 3. Vippebryter | 9. Panhodeskrue med krysspor (2) | 15. Sekskantmutter med flens |
| 4. Ledningsnett | 10. Signalstyrer | 16. Blinkemodul |
| 5. U-bolt (4) | 11. Sekskantmutter | 17. Ledningssatsadapter for frontlys |
| 6. Flensmutter (8) | 12. Festebrakett for blinklys | |

Merk: Sørg for at skriften på fjernlysene står riktig vei.

4. Sett en ledningssatsadapter for frontlys (fra løse deler) i hvert fjernlys.

2

Montere posisjonslysene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Posisjonslys
8	Sekskantmutter med flens (3/8 tomme)
4	U-bolt
2	Blinkysindikatorplate

Prosedyre

Monter et posisjonslys på hver side av veltebøylen, 147 cm fra bakken til toppen av braketten, som vist på Figur 1.

Merk: Sørg for at den gule linsen på hvert lys er vendt fremover og på bunnen.

3

Montere blinkysstyreren

Deler som er nødvendige for dette trinnet:


2	Flat skive
2	Sekskantmutter (6-32)
2	Låsemutter (6)
2	Phillips panhodeskrue (6 x 2 1/2 tommer)
1	Blinkysstyrer
1	Monteringsbrakett for blinkysstyrer

Prosedyre

1. Fjern de to boltene på venstre side av rattstammen (Figur 1).

Merk: Monter monteringsbraketten for blinkysstyreren ved hjelp av disse boltene.

2. Fjern de to eksisterende skruene fra blinkysstyreren og bytt dem ut med lengre skruer fra løse deler (Figur 2).

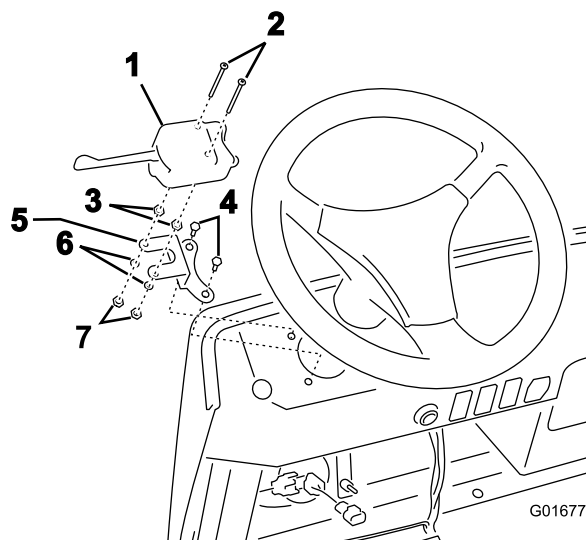

Figur 2

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Blinkysstyrer | 5. Monteringsbrakett for blinkysstyrer |
| 2. Phillips panhodeskruer | 6. Flate skiver |
| 3. Sekskantmuttere | 7. Låsemuttere |
| 4. Bolter (eksisterende) | |

4

Montere bremselysbryteren

Deler som er nødvendige for dette trinnet:


1	Bremselysbryter
1	Brakett for bremselysbryter

Prosedyre

1. Fjern den eksisterende bryteren og braketten.

Merk: Ta vare på delene for fremtidig montering.

2. Monter braketten for bremselysbryteren til maskinrammen (Figur 3).

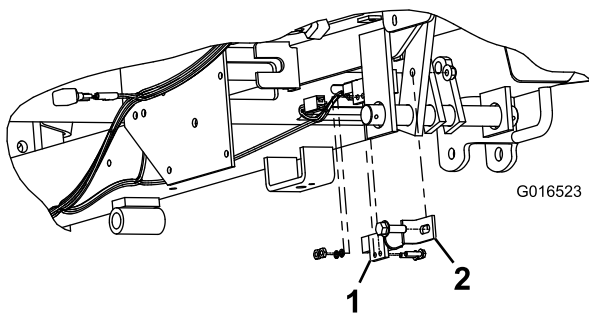

Figur 3

1. Bremselysbryter
2. Brakett for bremselysbryter

3. Monter bremselysbryteren til braketten med to skruer, to skiver og to sekskantmuttere på maskinen (Figur 3).
4. Juster braketten slik at bremsebryteren utløses når du trykker ned bremsepedalen 6 mm.

5

Montere blinkemodulen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Blinkemodul
1	Sekskantmutter med flens (1/2 tomme)
1	Sekskantskrue med flens (1/4 x 3/4 tomme)

Prosedyre

Monter blinkemodulen med en sekskantskrue og sekskantmutter med flens (Figur 1).

6


Montere vippebryteren

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Vippebryter
---	-------------

Prosedyre

1. Fjern pluggen fra et av de ubrukte hullene på dashbordet.
2. Sett i vippebryteren (Figur 4).

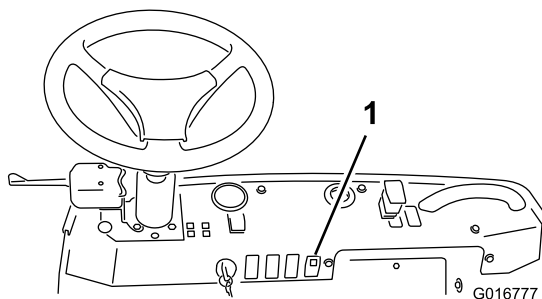

Figur 4

1. Vippebryter

7


Montere baklysene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Baklys
4	Sekskantskrue med flens (5/16 x 3/4 tomme)
4	Flensmutter (5/16 tomme)
1	Venstre blinklysbrakett
1	Høyre blinklysbrakett


Prosedyre

1. Monter venstre og høyre blinklysbraketter til bomstøtten med fire sekskantskruer med flens og fire sekskantmuttere med flens (Figur 5).

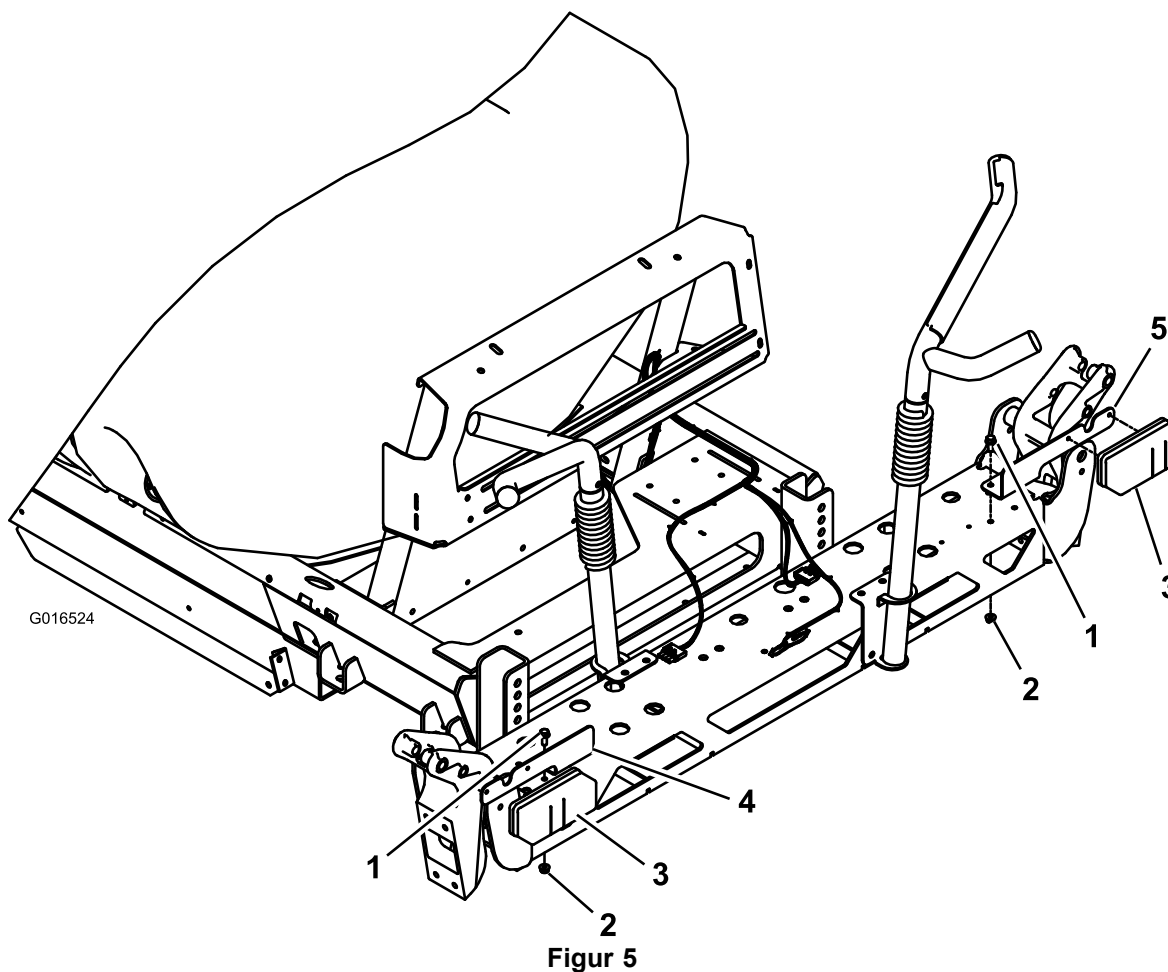

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1. Sekskantskrue med flens | 3. Baklys | 5. Høyre blinklysbrakett |
| 2. Flensmutter | 4. Venstre blinklysbrakett | |

Merk: Hvis du har eldre bommer uten forhåndsborede hull, må du bore to hull for hver blinklysbrakett, som vist på Figur 6.

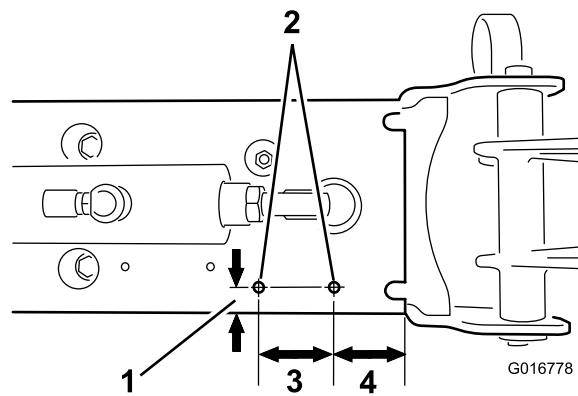

Figur 6

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1. 19 mm | 3. 2-1/4 tommer (57 mm) |
| 2. Bor to hull (8 mm diameter) her | 4. 51 mm |

2. Monter baklysene på blinklysbrakettene (Figur 5).

Merk: Plasser den gule linsen på hvert baklys på utsiden.

8

Montere ledningsfastspenne- ren

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

10	Kabelfeste
1	Ledningssattssett

- blinkemodul
- hovedbryter
- baklys

4. Finn settkoblingen på hovedledningssatsen bak dashbordet, og koble ledningssatskoblingen til strømkoblingen på hovedledningssatsen.
5. Fest ledningssatsen med kabelsnorer, og påse at den ikke hviler på skarpe kanter og er på avstand fra bevegelige deler.
6. Kontroller at alle lysene fungerer korrekt.

Prosedyre

1. Start bak førersetet, og før baklyskoblingen mot maskinens bakende.


Merk: Før ledningssatsen langs høyre side av rammen mot bakenden, og over rammen bak setet.

2. Før resten av ledningssatsen under setet, under gulvet gjennom midthullet i gulvet langs de hydrauliske slangene og opp til bryterområdet under dashbordet.

Merk: Hold ledningssatsen minst fem centimeter unna eksossystemet.

3. Når du fører ledningssatsen, koble følgende elementer til deres respektive koblinger på ledningssatsen:

- fjernlys
- posisjonslys
- signalstyrer
- bremselysbryter

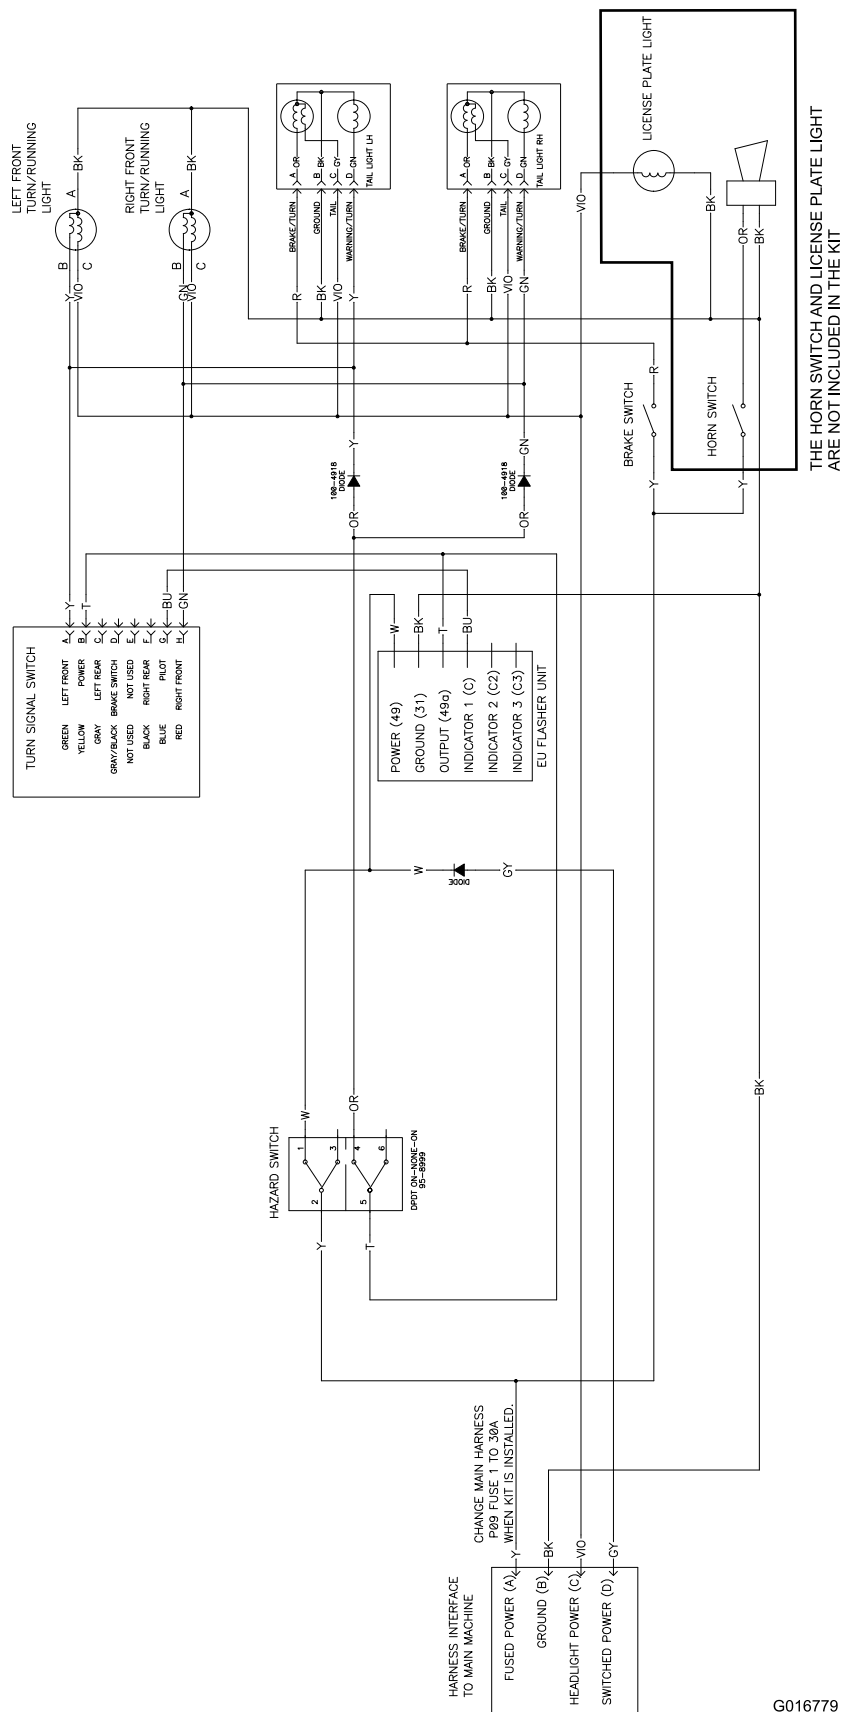

(Rev. A)

G016779



Count on it.