



Lamp- och typgodkännandesats

Multi-Pro® 5800-grässpruta

Modellnr 41603

Form No. 3370-152 Rev A

Bruksanvisning

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Huvudstrålkastare	2	Montera huvudstrålkastarna.
	Kablage, strålkastaradapter	2	
2	Positionsljus	2	Montera positionsljusen.
	Sexkantsflänsmutter (3/8 tum)	8	
	U-bult	4	
	Blinkersindikatorplatta	2	
3	Planbricka	2	Montera signalenheten.
	Sexkantsmutter (nr 6 – 32)	2	
	Låsmutter (nr 6)	2	
	Stjärnskruv med koniskt huvud (nr 6 x 2,5 tum)	2	
	Svängsignalsenhet	1	
	Monteringsfäste för svängsignalsenhet	1	
4	Bromsljusomkopplare	1	Montera bromsljusomkopplaren.
	Fäste för bromsljusomkopplare	1	
5	Varningsblinkersmodul	1	Montera varningsblinkersmodulen.
	Sexkantsflänsmutter (1/4 tum)	1	
	Flänsskruv med sexkantsskalle (1/4 x 3/4 tum)	1	
6	Vippomkopplare	1	Montera vippomkopplaren.
7	Bromsljus	2	Montera bromsljusen.
	Flänsskruv med sexkantsskalle (5/16 x 3/4 tum)	4	
	Flänsmutter (5/16 tum)	4	
	Vänster signalfäste	1	
	Höger signalfäste	1	
8	Kabelband	10	Montera kablaget.
	Kablagesats	1	

1


Montera huvudstrålkastarna

Delar som behövs till detta steg:

2	Huvudstrålkastare
2	Kablage, strålkastaradapter

Tillvägagångssätt

1. Ställ sprutan på en plan yta, dra åt parkeringsbromsen, stäng av pumpen, stanna motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.
2. Ta bort hållarna som fäster strålkastarna vid motorhuven och ta bort strålkastarna.
3. Installera de nya huvudstrålkastarna (Figur 1) och fäst dem med hållarna som avlägsnades i steg 2.

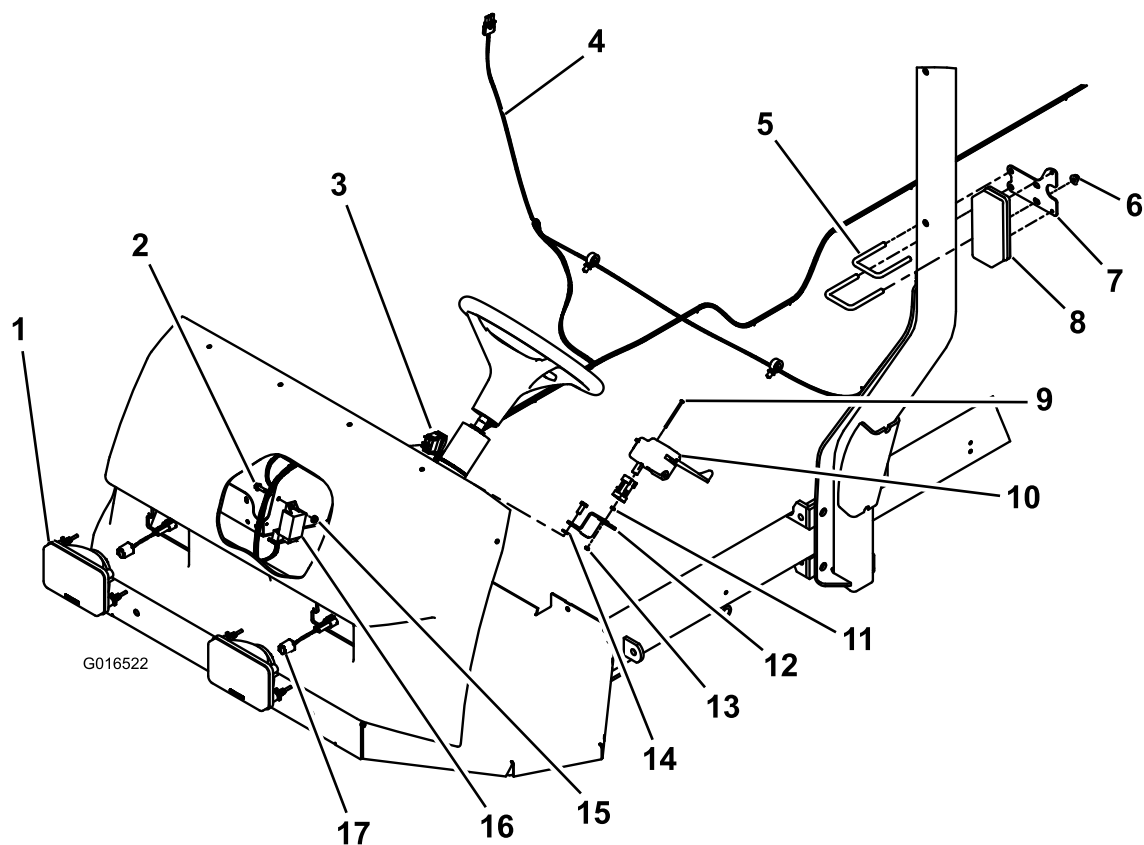

Figur 1

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------|
| 1. Höger huvudstrålkastare (2) | 7. Blinkersindikatorplatta (2) | 13. Låsmutter |
| 2. Flänsskruv med sexkantskalle | 8. Positionsljus (2) | 14. Planbricka (2) |
| 3. Vippomkopplare | 9. Stjärnskruv med koniskt huvud (2) | 15. Sexkantsflänsnutt |
| 4. Kablage | 10. Signalenhet | 16. Varningsblinkersmodul |
| 5. U-bult (4) | 11. Sexkantsnutt | 17. Kablage, strålkastaradapter |
| 6. Flänsnutt (8) | 12. Monteringsfäste för körriktningsvisare | |

Obs: Se till att texten på huvudstrålkastarna inte är upp och ned.

4. Fäst en kablagestrålkastaradapter (från de lösa delarna) i varje huvudstrålkastare.

2

Montera positionsljusen

Delar som behövs till detta steg:

2	Positionslyus
8	Sekkantsflänsnutter (3/8 tum)
4	U-bult
2	Blinkersindikatorplatta

Tillvägagångssätt

Montera ett positionslyus på båda sidor om vältstången 147 centimeter från marken till fästets överdel enligt Figur 1.

Obs: Se till att det gula lyktglaset på respektive lyus är vänt framåt och sitter längst ner.

3

Montera svängsignalsenheten

Delar som behövs till detta steg:


2	Planbricka
2	Sekkantsnutter (nr 6 – 32)
2	Låsnutter (nr 6)
2	Stjärnskruv med koniskt huvud (nr 6 x 2,5 tum)
1	Svängsignalsenhet
1	Monteringsfäste för svängsignalsenhet

Tillvägagångssätt

1. Ta bort de två skruvarna på vänster sida av styrkolonnen (Figur 1).

Obs: Montera fast monteringsfästet för svängsignalsenheten med dessa skruvar.

2. Ta bort de två befintliga skruvarna från svängsignalsenheten och ersätt dem med de längre skruvarna från de lösa delarna (Figur 2).

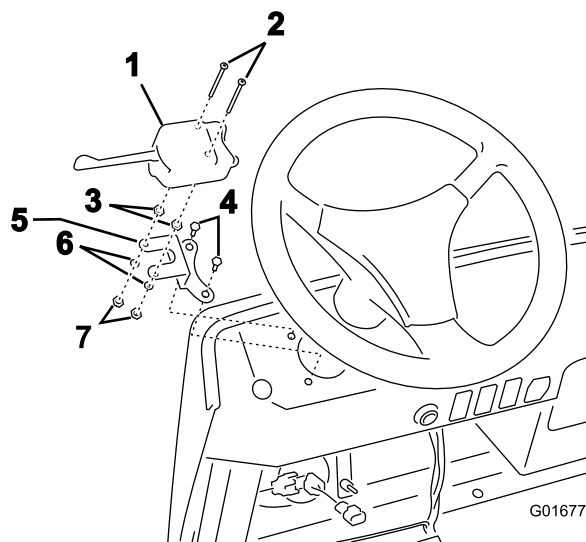

Figur 2

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Svängsignalsenhet | 5. Monteringsfäste för svängsignalsenhet |
| 2. Stjärnskruvar med koniskt huvud | 6. Planbrickor |
| 3. Sekkantsnutter | 7. Låsnutter |
| 4. Skruvar (befintlig) | |

4

Montera bromslyusomkopplaren

Delar som behövs till detta steg:


1	Bromslyusomkopplare
1	Fäste för bromslyusomkopplare

Tillvägagångssätt

1. Ta bort den befintliga omkopplaren och fästet.

Obs: Spara alla delar till senare.

2. Montera fästet för bromslyusomkopplaren på maskinramen (Figur 3).

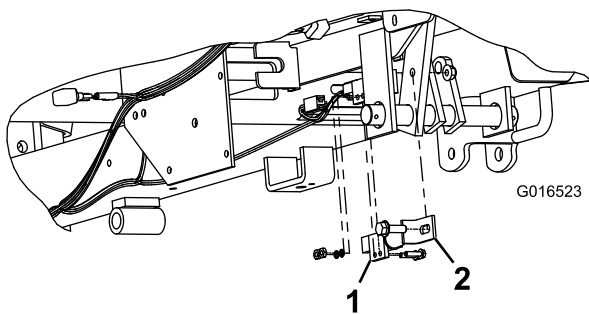

Figur 3

1. Bromsljusomkopplare
2. Fäste för bromsljusomkopplare

3. Montera bromsljusomkopplaren på fästet med två skruvar, två brickor och två sexkantsmuttrar på maskinen (Figur 3).
4. Justera fästet så att bromsomkopplaren öppnas när bromspedalen trycks ned 6 mm.

5

Montera varningsblinkersmodulen

Delar som behövs till detta steg:

1	Varningsblinkersmodul
1	Sexkantsflänsmutter (1/4 tum)
1	Flänsskruv med sexkantskalle (1/4 x 3/4 tum)

Tillvägagångssätt

Montera blinkersmodulen med hjälp av en flänsskruv med sexkantskalle och en sexkantsflänsmutter (Figur 1).

6


Montera vippomkopplaren

Delar som behövs till detta steg:

1	Vippomkopplare
---	----------------

Tillvägagångssätt

1. Ta bort pluggen från ett av de hål som inte används på instrumentbrädan.
2. För in vippomkopplaren (Figur 4).

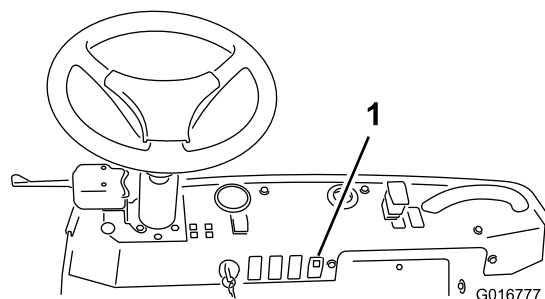

Figur 4

1. Vippomkopplare

7


Montera bromsljusen

Delar som behövs till detta steg:

2	Bromsljus
4	Flänsskruv med sexkantskalle (5/16 x 3/4 tum)
4	Flänsmutter (5/16 tum)
1	Vänster signalfäste
1	Höger signalfäste

Tillvägagångssätt

1. Montera fästena för vänster och höger blinkers på rampstödet med fyra flänsskruvar med sexkantskalle och fyra sexkantsflänsmuttrar (Figur 5).

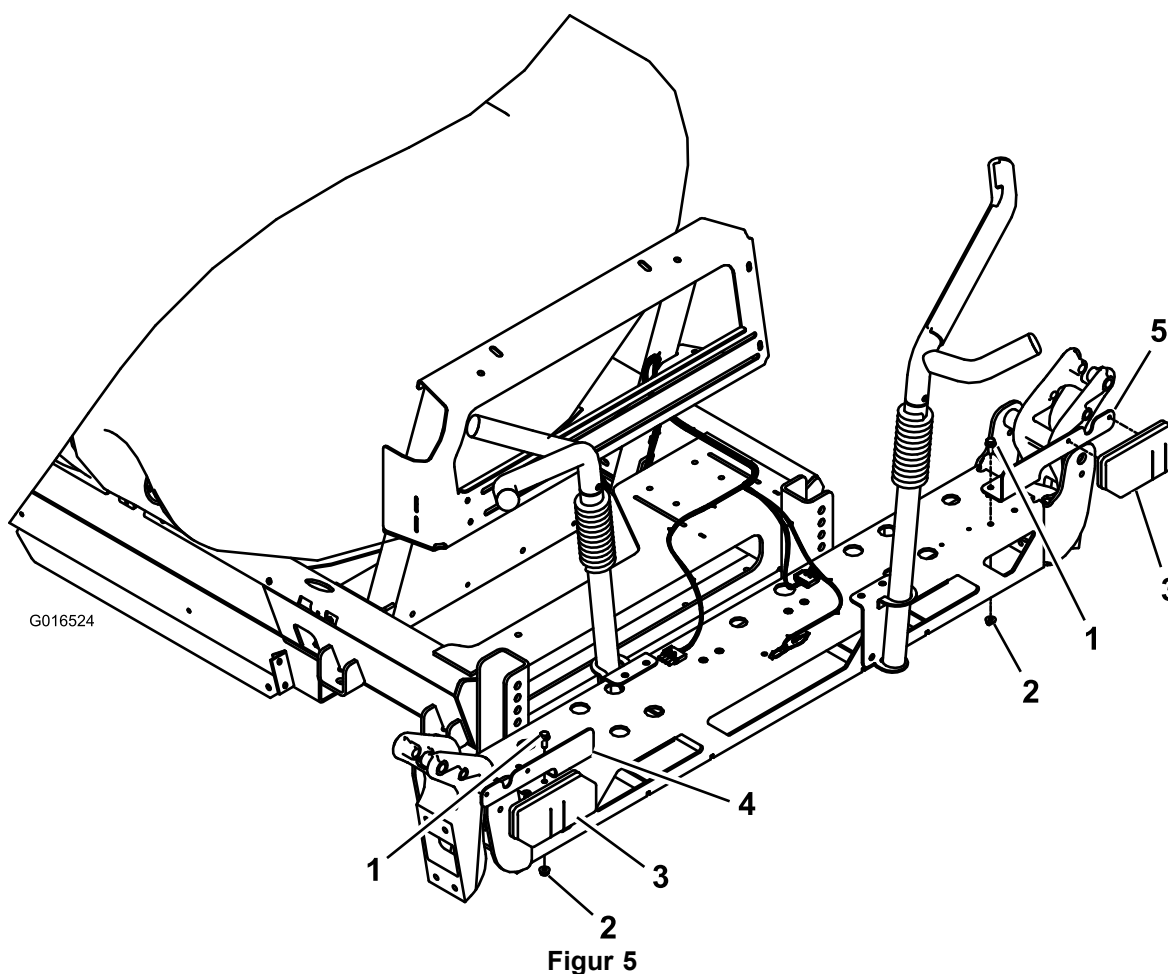


1. Flänsskruv med sexkantskalle
2. Flänsmutter

3. Bromsljus
4. Vänster signalfäste

5. Höger signalfäste

Obs: Om du har äldre ramper utan förborrade hål, måste du borra två hål för varje signalfäste enligt Figur 6.

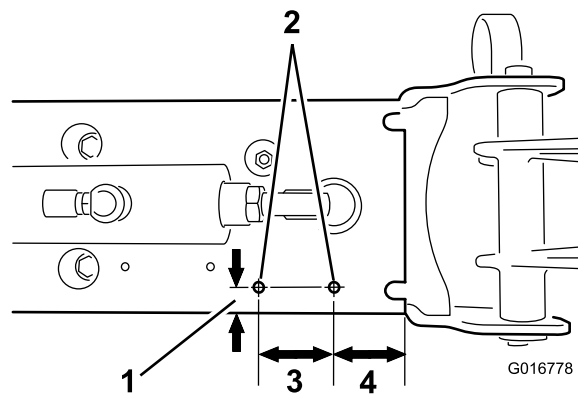

Figur 6

- | | |
|--|----------|
| 1. 19 mm | 3. 57 mm |
| 2. Borra två hål (8 mm i diameter) här | 4. 51 mm |

2. Montera bromsljusen på signalfästena (Figur 5).

Obs: Placera bromsljusen med det gula lyktglaset utåt.

8

Montera kablaget

Delar som behövs till detta steg:

10	Kabelband
1	Kablagesats

4. Leta rätt på satsens kontakt på huvudkablaget bakom instrumentbrädan och koppla satsens kablagekontakt till strömkontakten på huvudkablaget.
5. Fäst kablaget med kabelband och se till att det inte ligger an mot skarpa kanter och på betryggande avstånd från rörliga delar.
6. Kontrollera att alla lampor fungerar som de ska.

Tillvägagångssätt

1. Börja bakom förarsätet och dra bakljuskontakten mot maskinens bakände.


Obs: Dra kablaget längs höger sida av ramen mot bakänden och ovanför ramen bakom sätet.

2. Dra återstoden av kablaget under sätet, under golvplattan, genom mitthålet i golvplattan, intill hydraulslangarna och upp till omkopplarområdet under instrumentbrädan.

Obs: Se till att kablaget dras på minst 5 centimeters avstånd från avgassystemet.

3. När du drar kablaget ska följande komponenter anslutas till respektive kontakt i kablaget:

- Huvudstrålkastare
- Positionslys
- Signalenhet
- Bromsljusomkopplare
- Varningsblinkersmodul
- Huvudbrytare
- Bromsljus

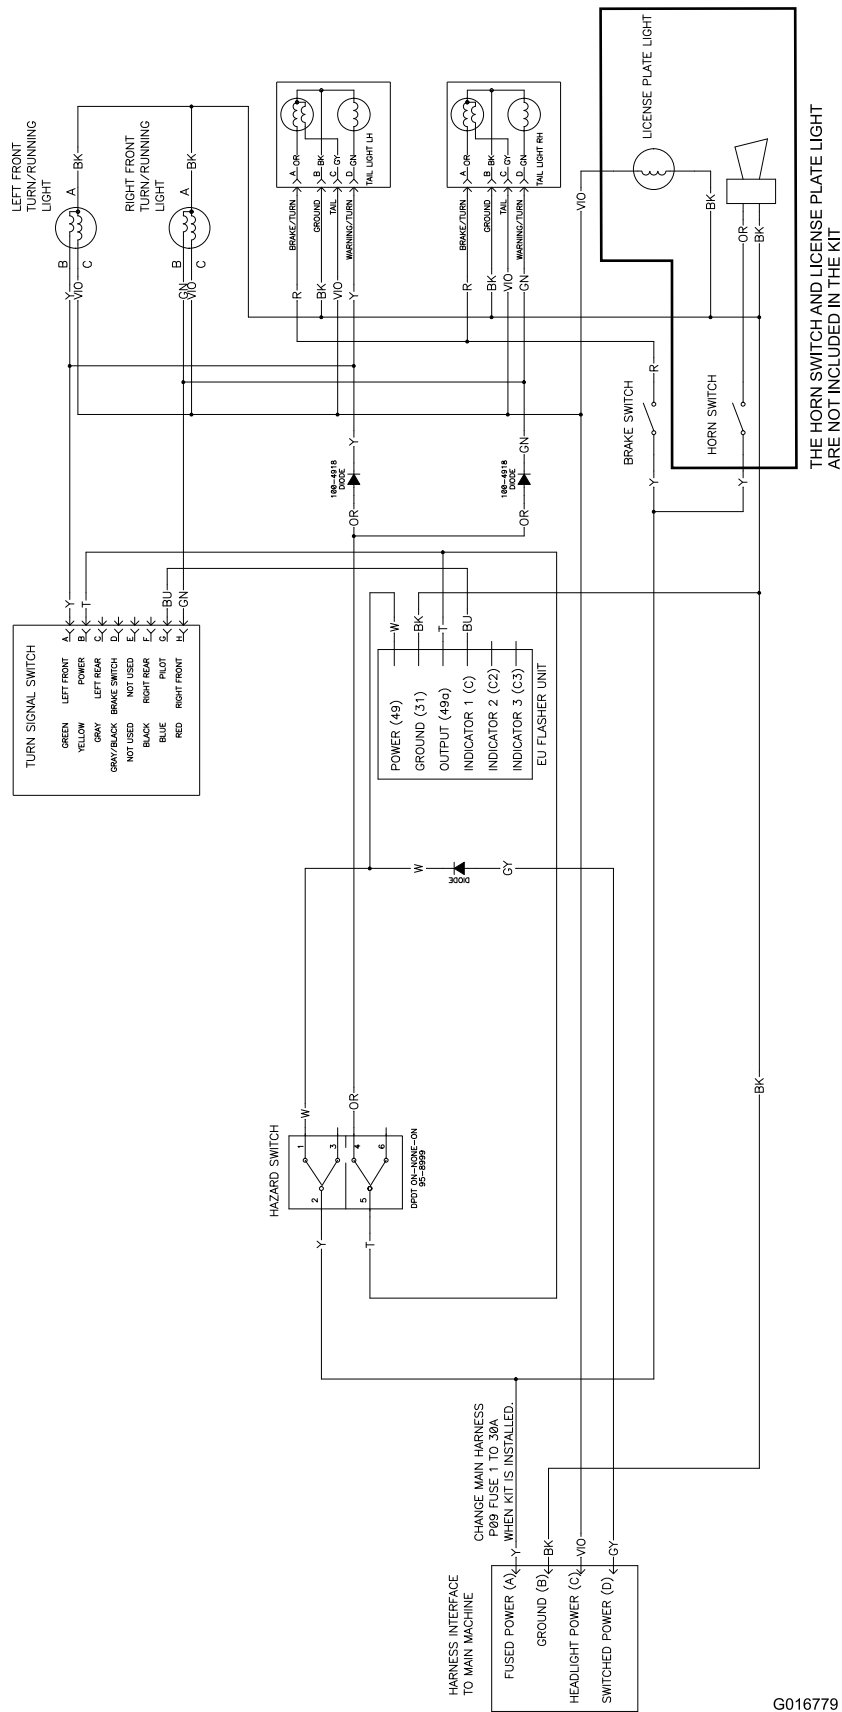

G016779

(Rev. A)



Count on it.