



Roluitbreidingsset

Greensmaster® Flex™-serie maaiers

Modelnr.: 115-7361

Form No. 3370-211 Rev A

Installatie-instructies


1. Plaats het maaidek op een egaal oppervlak. Verwijder vuil uit de gaten met schroefdraad aan de beide uiteinden van de maaidekrol.

Opmerking: Bij maaidekken met een serienummer lager dan 240001000 zijn sommige rolassen mogelijk niet uitgerust met schroefdraadgaten aan de uiteinden. Boor en tap indien nodig een 3/8"-24 UNF (unieschroefdraad fijn), 2,2 cm diep gat aan de uiteinden van de rolas.

2. Draai de bovenste vervormende borgmoer helemaal op het langere schroefdraaduiteinde van de excentrische as (Figuur 1). De vervormde zijde van de borgmoer gaat er het laatst op. Niet te vast aandraaien.


Opmerking: De bovenste vervormende zijde van de moer moet er eerst op worden gedraaid.

3. Breng blauwe Loctite aan op de schroefdraad van de lange schroefdraadzijde van de excentrische as (Figuur 1).
4. Draai hetzelfde uiteinde van de excentrische as losjes in het uiteinde van de rolas. Niet te vast aandraaien.

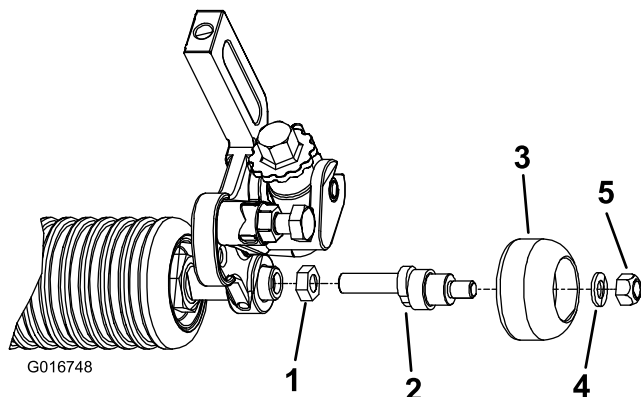

Figuur 1

- | | |
|--------------------|-------------|
| 1. Contra moer | 4. Ring |
| 2. Excentrische as | 5. Borgmoer |
| 3. Bijkomende rol | |

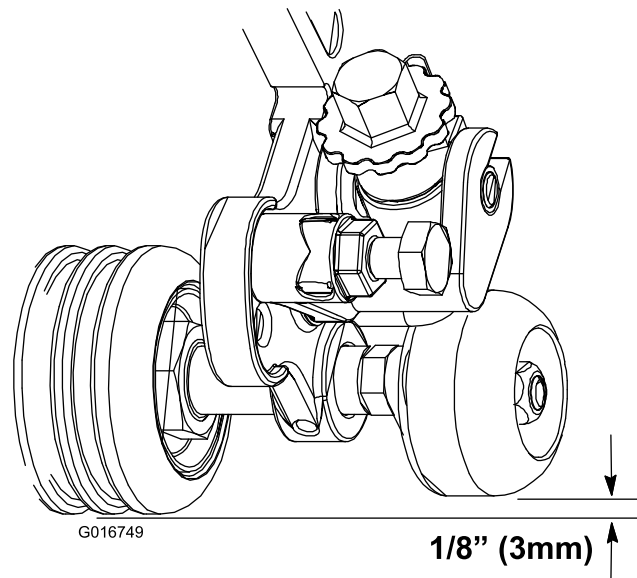

Figuur 2

7. Draai de borgmoer vast tegen het uiteinde van de rolas om de afstelling te borgen.
8. Herhaal deze procedure aan de andere kant van de rol.

5. Breng de bijkomende rol aan op het andere uiteinde van de excentrische as en bevestig met een ring en een borgmoer (Figuur 1).
6. Draai de rol naar beneden tot hij zich 3 mm boven de voorrol bevindt (Figuur 2).