



Kit de tobera cónica Kit de tobera rectangular Soplador de residuos Pro Force

Nº de modelo 119-6280

Nº de modelo 119-6281

Form No. 3370-325 Rev A

Instrucciones de instalación

Instalación

Ensamblaje de la extensión de la tobera

Ensamble las dos mitades de la extensión de la tobera usando 6 pernos, 6 tuercas con arandela prensada y 2 asas, según se muestra en Figura 1 o Figura 2.

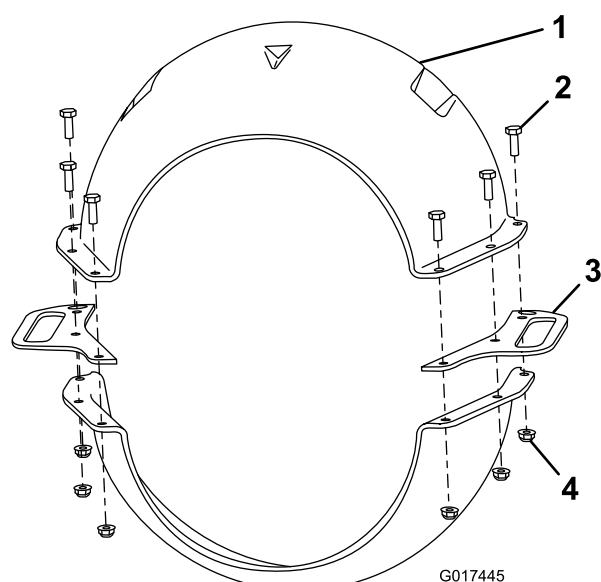


Figura 1

Extensión cónica ilustrada

- | | |
|---|---------------|
| 1. Mitad de la extensión de la tobera (2) | 3. Asa (2) |
| 2. Perno (6) | 4. Tuerca (6) |

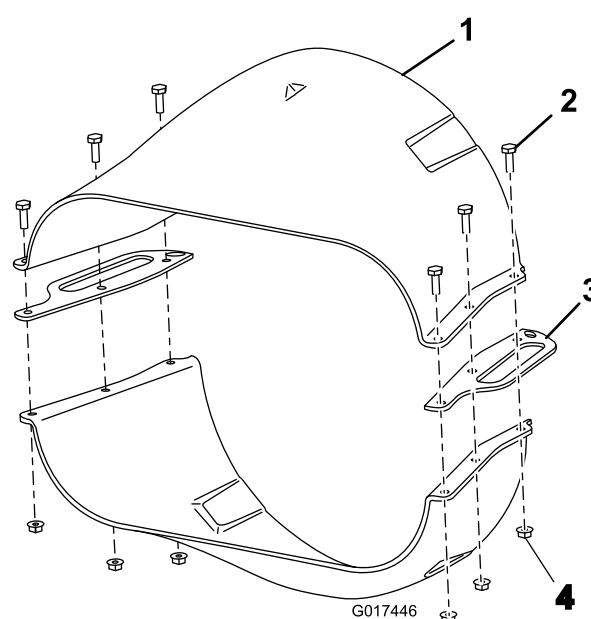


Figura 2

Extensión rectangular ilustrada

- | | |
|---|---------------|
| 1. Mitad de la extensión de la tobera (2) | 3. Asa (2) |
| 2. Perno (6) | 4. Tuerca (6) |

Instalación de la extensión de la tobera

1. Coloque la extensión sobre la tobera, alineando el taladro de cada asa con los taladros superior e inferior de las pletinas de montaje de la tobera (Figura 3).

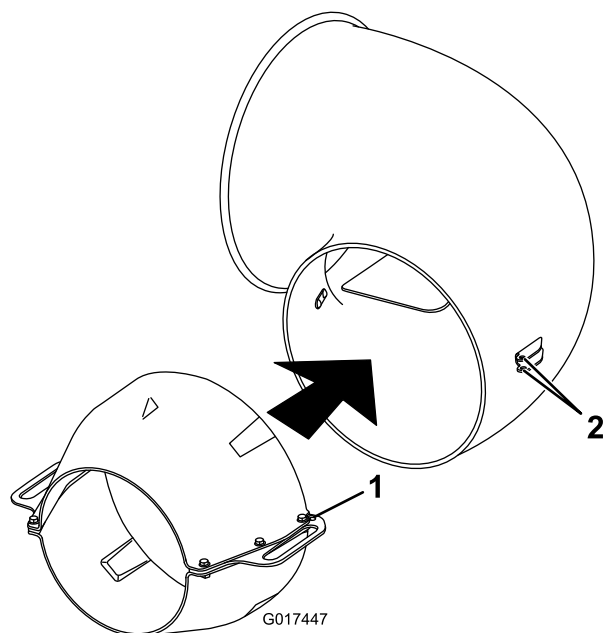


Figura 3

1. Taladro del asa
2. Taladros de la pletina de montaje

2. Introduzca los pasadores de retención a través de los taladros de las pletinas de montaje y las asas para sujetar la extensión de la tobera al extremo de la tobera (Figura 4).

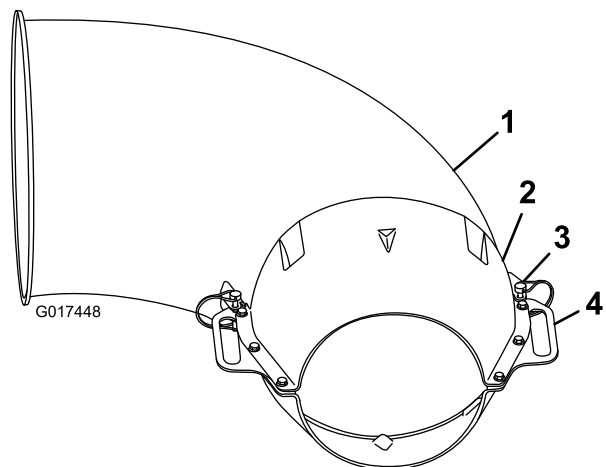


Figura 4

1. Tobera
2. Extensión de la tobera
3. Pasador de retención
4. Asa