



Kartiomainen suutinsarja Nelikulmainen suutinsarja Pro Force -lehtipuhallin

Mallinro: 119-6280

Mallinro: 119-6281


Form No. 3370-326 Rev A

Asennusohjeet

Asennus

Suuttimen jatkeen kokoaminen


Asenna suuttimen jatkeen puoliskot ja kahvat yhteen kuudella pultilla ja kuudella laippamutterilla kuvan mukaisesti (Kuva 1 tai Kuva 2).

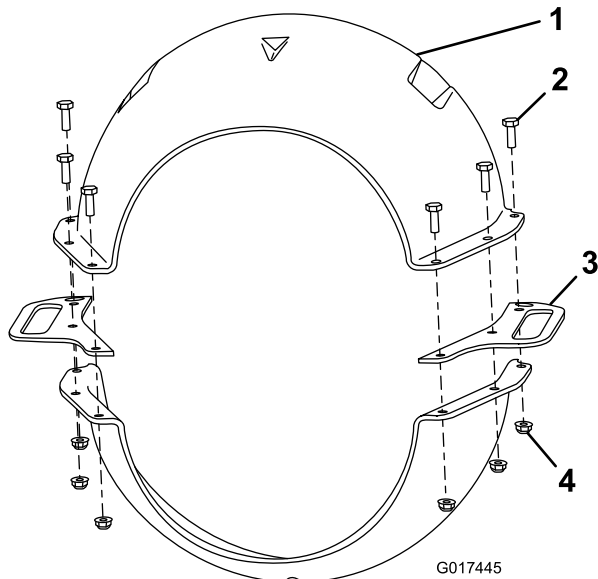

Kuva 1

Kuvassa kartiomainen suuttimen jatke

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| 1. Suuttimen jatkeen puolisko (2 kpl) | 3. Kahva (2 kpl) |
| 2. Pultti (6 kpl) | 4. Mutteri (6 kpl) |

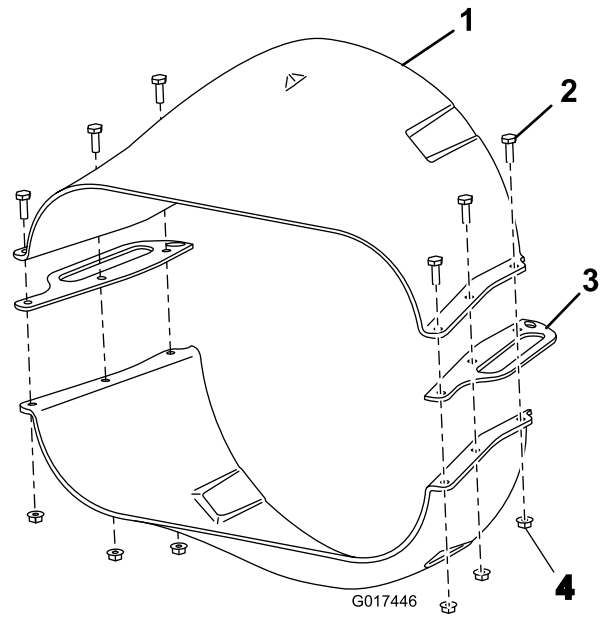


Kuva 2

Kuvassa nelikulmainen suuttimen jatke

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| 1. Suuttimen jatkeen puolisko (2 kpl) | 3. Kahva (2 kpl) |
| 2. Pultti (6 kpl) | 4. Mutteri (6 kpl) |

Suuttimen jatkeen asennus


1. Asenna suuttimen jatke suuttimeen niin, että molempien kahvojen aukot ja suuttimen molempien kiinnityskannattimien alemmat aukot ovat kohdakkain (Kuva 3).

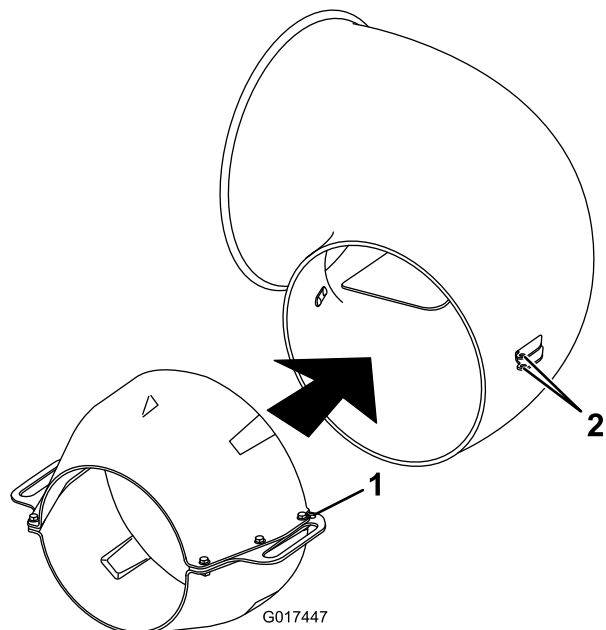

Kuva 3

- | | |
|-----------------|-------------------------------|
| 1. Kahvan aukko | 2. Kiinnityskannattimen aukko |
|-----------------|-------------------------------|

-
2. Kiinnitä suuttimen jatke suuttimen päähän asentamalla kiinnitystapit kiinnityskannattimien ja kahvojen aukkojen läpi (Kuva 4).

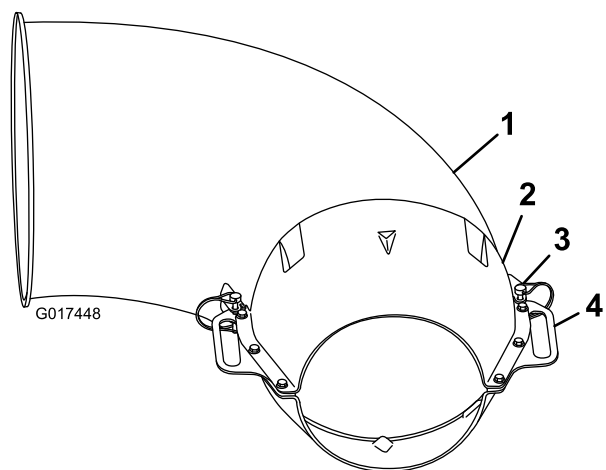

Kuva 4

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Suutin | 3. Kiinnitystappi |
| 2. Suuttimen jatke | 4. Kahva |