



Kit embout conique Kit embout rectangulaire Souffleur de débris Pro Force

N° de modèle 119-6280

N° de modèle 119-6281

Form No. 3370-327 Rev A

Instructions de montage

Montage

Assemblage du prolongement d'embout

Réunissez les deux moitiés du prolongement d'embout avec 6 boulons, 6 écrous à embase et 2 poignées, comme illustré à la Figure 1 ou Figure 2.

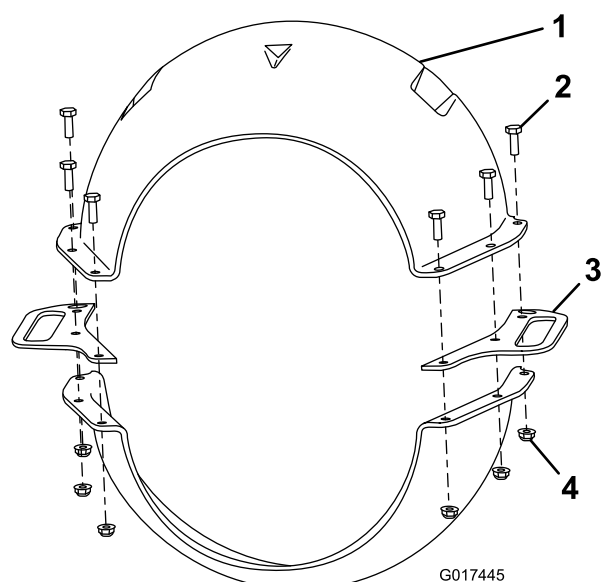


Figure 1

Prolongement d'embout conique montré

- | | |
|--|----------------|
| 1. Moitié de prolongement d'embout (2) | 3. Poignée (2) |
| 2. Boulon (6) | 4. Écrou (6) |

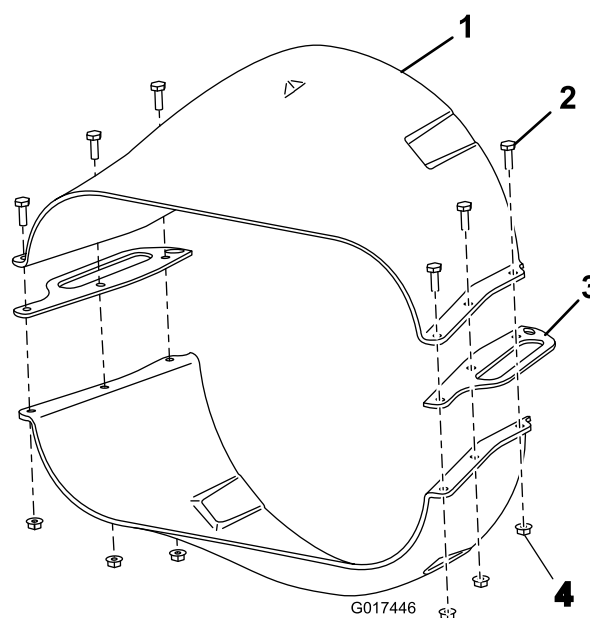


Figure 2

Prolongement d'embout rectangulaire montré

- | | |
|--|----------------|
| 1. Moitié de prolongement d'embout (2) | 3. Poignée (2) |
| 2. Boulon (6) | 4. Écrou (6) |

Pose du prolongement d'embout

1. Glissez le prolongement sur l'embout en alignant le trou de chaque poignée sur les trous supérieur et inférieur de chaque support de fixation sur l'embout (Figure 3).

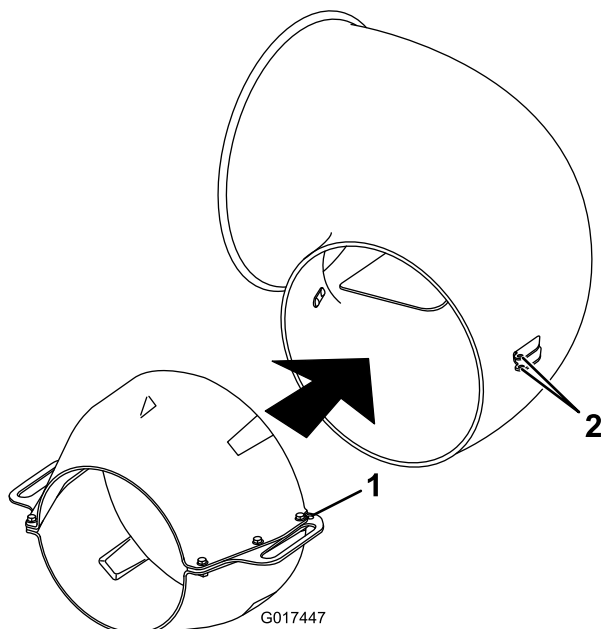


Figure 3

- | | |
|----------------------|--------------------------------------|
| 1. Trou dans poignée | 2. Trous dans le support de fixation |
|----------------------|--------------------------------------|

2. Insérez les goupilles d'attelage dans les trous des supports de fixation et les poignées, pour fixer le prolongement d'embout à l'extrémité de l'embout (Figure 4).

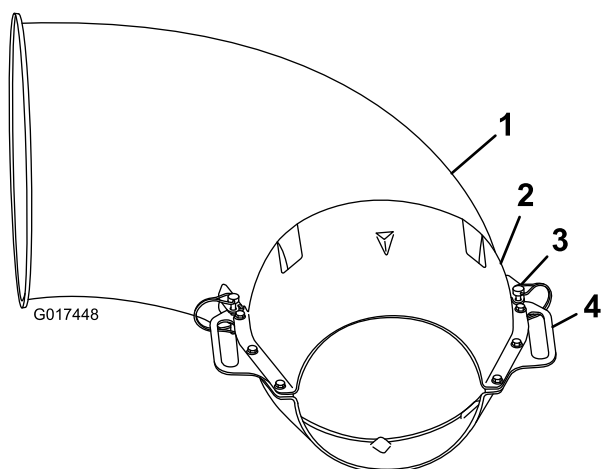


Figure 4

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Buse | 3. Goupille d'attelage |
| 2. Prolongement d'embout | 4. Poignée |