



Kit ugello conico Kit ugello rettangolare Soffiatore Pro Force

N° del modello 119-6280

N° del modello 119-6281

Form No. 3370-328 Rev A

Istruzioni di installazione

Installazione

Montaggio della prolunga dell'ugello

Montate le due metà della prolunga dell'ugello servendovi di 6 bulloni, 6 dadi flangiati e 2 maniglie, come illustrato nella Figura 1 o Figura 2.

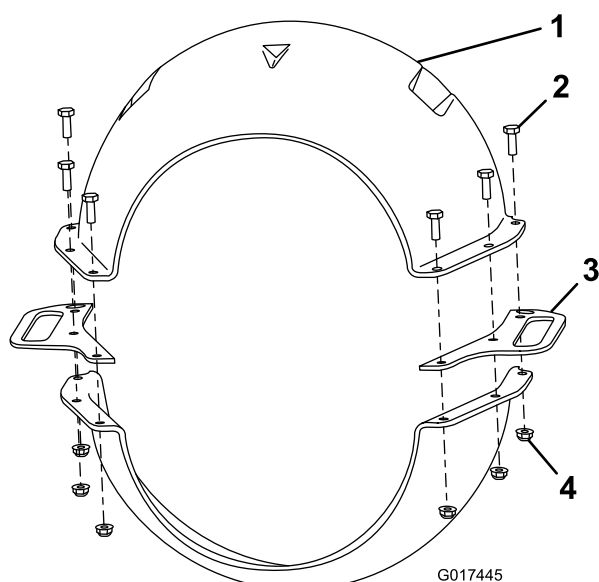


Figura 1

Prolunga dell'ugello conico

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Metà prolunga ugello (2) | 3. Maniglia (2) |
| 2. Bullone (6) | 4. Dado (6) |

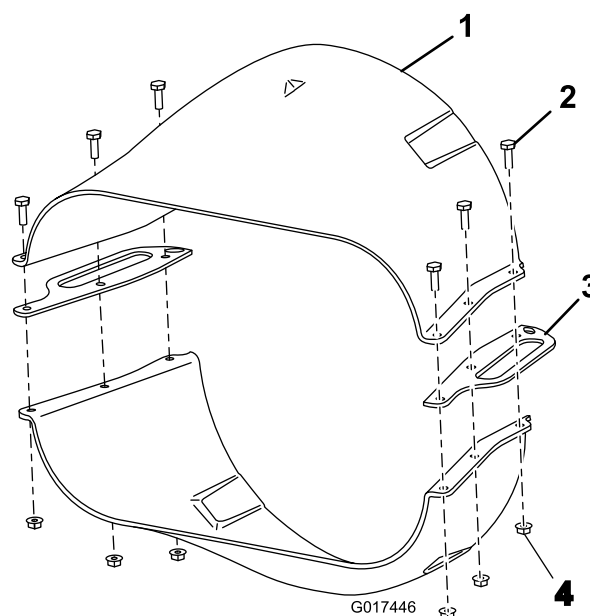


Figura 2

Prolunga dell'ugello rettangolare

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Metà prolunga ugello (2) | 3. Maniglia (2) |
| 2. Bullone (6) | 4. Dado (6) |

Installazione della prolunga dell'ugello

1. Fate scorrere la prolunga dell'ugello sull'ugello, allineando il foro di ciascuna maniglia con i fori superiori e inferiori di ciascuna staffa di aggancio dell'ugello (Figura 3).

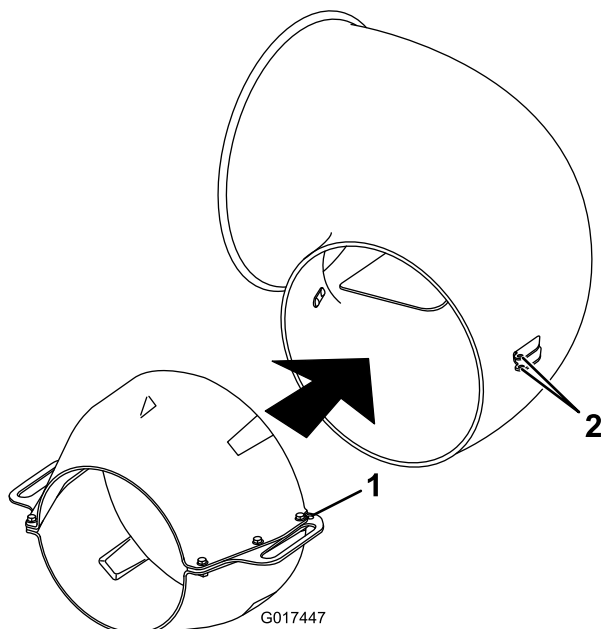


Figura 3

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. Foro della maniglia | 2. Fori nella staffa di aggancio |
|------------------------|----------------------------------|

-
2. Inserite i perni di traino nei fori delle staffe di aggancio e delle maniglie per fissare la prolunga all'estremità dell'ugello (Figura 4).

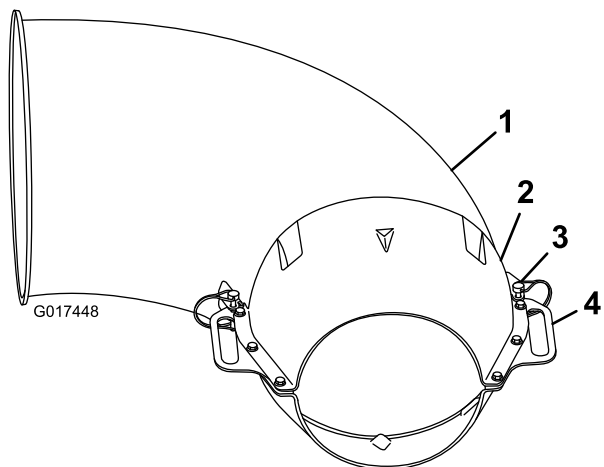


Figura 4

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Ugello | 3. Perno di traino |
| 2. Prolunga dell'ugello | 4. Maniglia |