



# テーパードノズル・キット 四角ノズル・キット プロフォース・ブロー用

モデル番号119-6280

モデル番号119-6281

## 取り付け要領

## 取り付け

### ノズルエクステンションを組み立てる

ノズルエクステンション（2分割）を組み立てる；ボルト（6本）、フランジナット（6本）、取っ手（2個）を使い、図 1または図 2のように組み立てる。

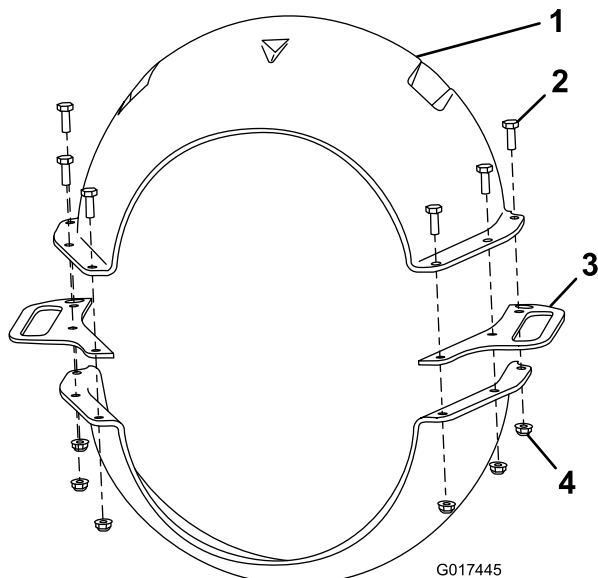


図 1

図は、テーパードノズルエクステンション

- |                     |            |
|---------------------|------------|
| 1. ノズルエクステンション（2分割） | 3. 取っ手（2本） |
| 2. ボルト（6本）          | 4. ナット（6個） |

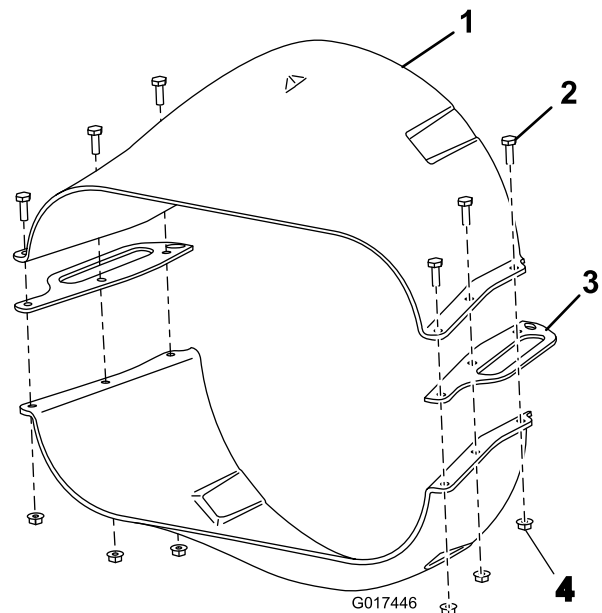


図 2

図は、四角ノズルエクステンション

- |                     |            |
|---------------------|------------|
| 1. ノズルエクステンション（2分割） | 3. 取っ手（2本） |
| 2. ボルト（6本）          | 4. ナット（6個） |

# ノズルエクステンションを取り付ける

1. ノズルエクステンションをノズルに被せ、取っ手についている穴を、ノズルの各アタッチメントブラケットの上下の穴に合わせる (図 3)。

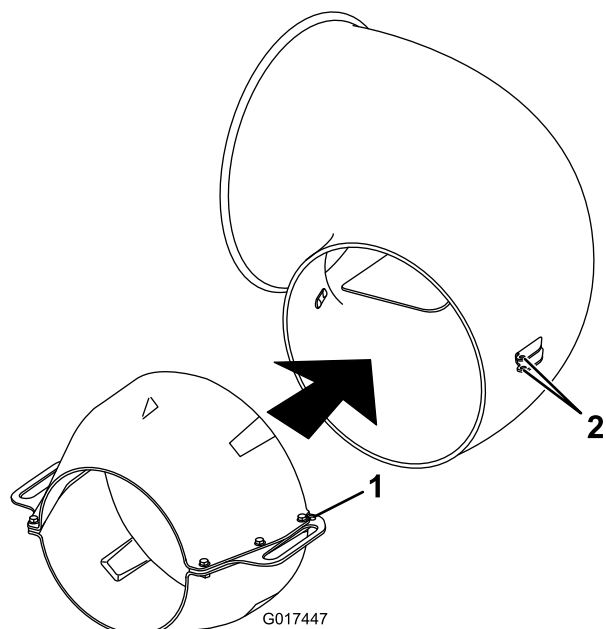


図 3

1. 取っ手についている穴
2. アタッチメントブラケットの穴

2. アタッチメントブラケットの穴と取っ手にヒッチピンを通してノズルエクステンションをノズルに固定する (図 4)。

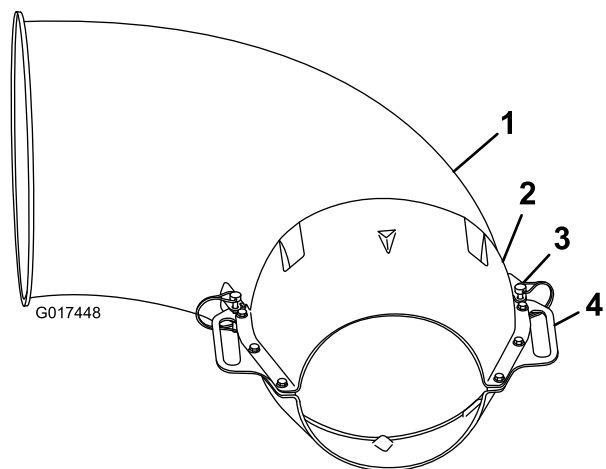


図 4

1. ノズル
2. ノズル・エクステンション
3. ヒッチピン
4. ハンドル