



Set met taps mondstuk Set met rechthoekig mondstuk Pro Force bladblazer

Modelnr.: 119-6280

Modelnr.: 119-6281


Form No. 3370-330 Rev A

Installatie-instructies

Installatie

Het verlengstuk van het mondstuk monteren


Monteer de helften van het verlengstuk van het mondstuk op elkaar met 6 bouten, 6 flensmoeren en 2 handgrepen zoals in Figuur 1 of Figuur 2.

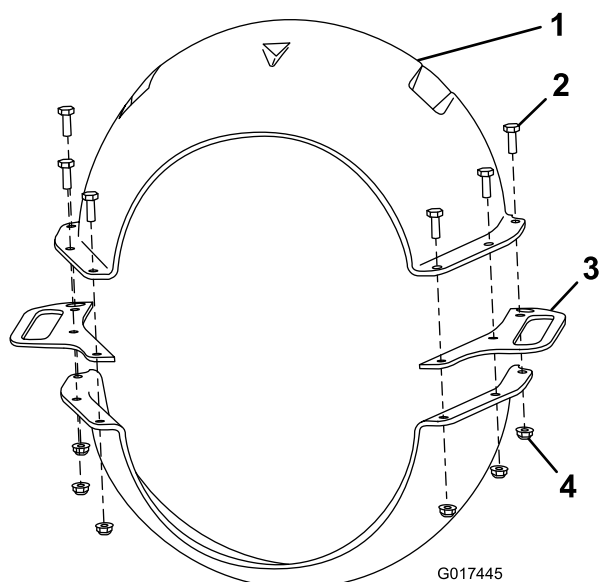

Figuur 1

Taps verlengstuk afgebeeld

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. Helft van verlengstuk (2) | 3. Handgreep (2) |
| 2. Bout (6) | 4. Moer (6) |

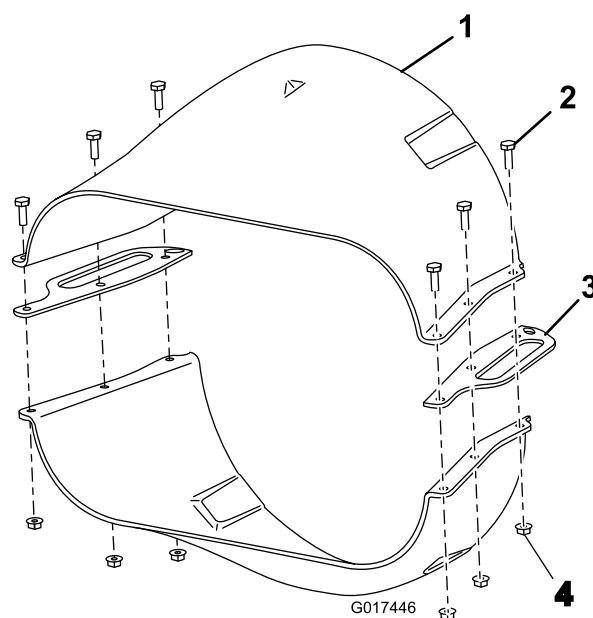


Figuur 2

Rechthoekig verlengstuk afgebeeld

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. Helft van verlengstuk (2) | 3. Handgreep (2) |
| 2. Bout (6) | 4. Moer (6) |

Het verlengstuk van het mondstuk monteren


1. Schuif het verlengstuk op het mondstuk en zorg ervoor dat de gaten in de handgrepen overeenkomen met de bovenste en onderste gaten van de accessoirebeugel van het mondstuk (Figuur 3).

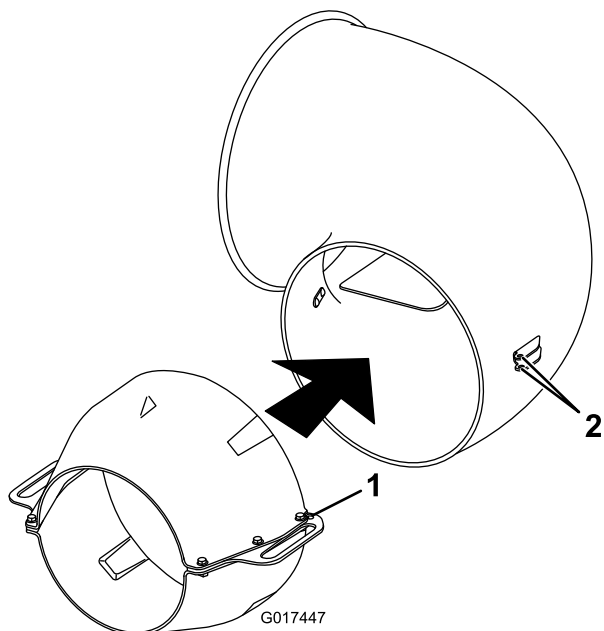

Figuur 3

1. Gat in handgreep
2. Gaten in accessoirebeugel

2. Breng de koppelpennen aan in de gaten van de accessoirebeugels en de handgrepen om het verlengstuk aan het uiteinde van het mondstuk te bevestigen (Figuur 4).

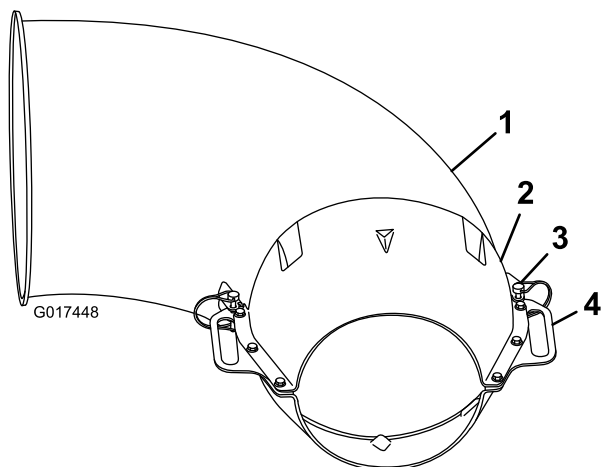

Figuur 4

1. Mondstuk
2. Verlengstuk van mondstuk
3. Koppelpen
4. Handgreep