



# Kit de bico afunilado Kit de bico rectangular Soprador de detritos Pro Force

Modelo nº 119-6280

Modelo nº 119-6281


Form No. 3370-332 Rev A

## Instruções de instalação

# Instalação

## Montagem da extensão de bico


Una as metades da extensão de bico utilizando os 6 parafusos, 6 porcas flangeadas e 2 manípulos como se mostra em Figura 1 ou Figura 2.

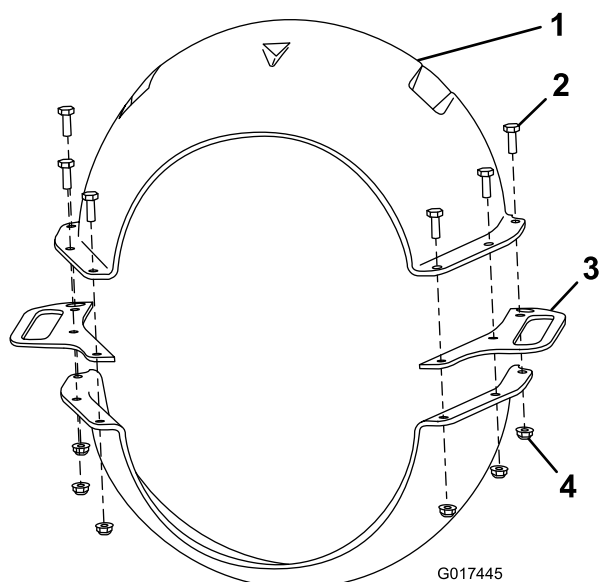

**Figura 1**

Mostrada extensão de bico afunilado

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Metade da extensão de bico (2) | 3. Manípulo (2) |
| 2. Parafusos (6)                  | 4. Porca (6)    |

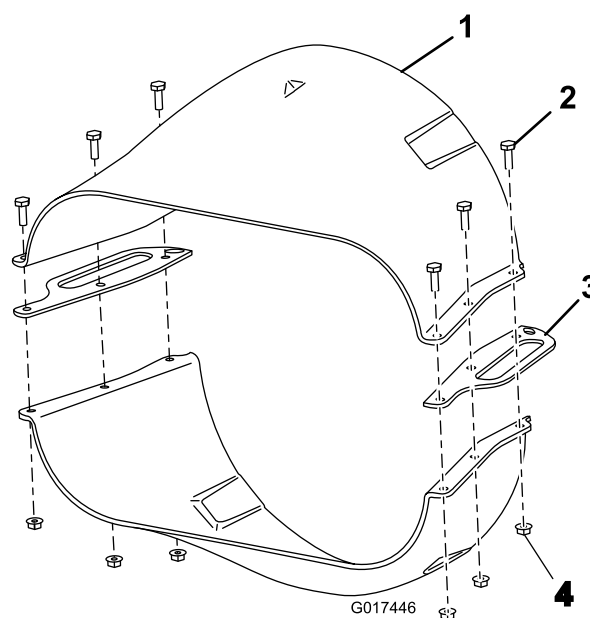


**Figura 2**

Mostrada extensão de bico rectangular

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Metade da extensão de bico (2) | 3. Manípulo (2) |
| 2. Parafusos (6)                  | 4. Porca (6)    |

# Instalar a extensão de bico


1. Deslize a extensão de bico para o bico, alinhando o furo de cada manípulo com os furos superior e inferior em cada suporte de acessório no bico (Figura 3).

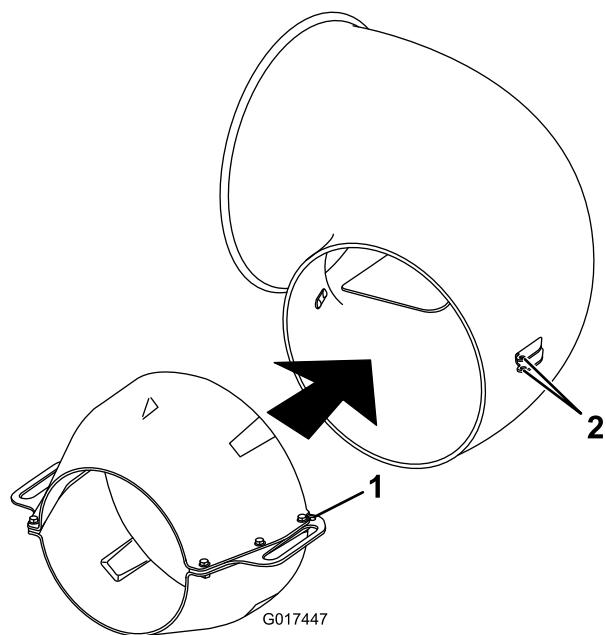

**Figura 3**

- |                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| 1. Furo no manípulo | 2. Furos no suporte de acessório |
|---------------------|----------------------------------|

- 
2. Insira os pinos de engate através dos furos nos suportes do acessório e os manípulos para prender a extensão de bico à extremidade do bico (Figura 4).

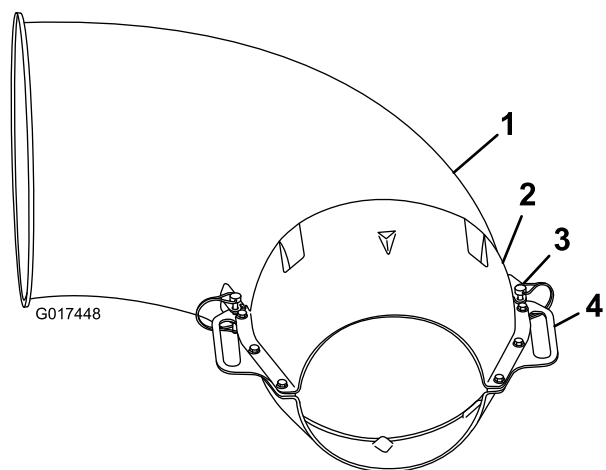

**Figura 4**

- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| 1. Bico             | 3. Pino de engate |
| 2. Extensão do bico | 4. Manípulo       |