



Sats med avsmalnande munstycke Sats med rektangulärt munstycke Pro Force-lövblås

Modellnr 119-6280

Modellnr 119-6281


Form No. 3370-333 Rev A

Monteringsanvisningar

Montering

Montera munstycksförlängningen


Montera ihop de två munstycksförlängningarna med hjälp av de 6 bultar, 6 flänsmuttrar och 2 handtag som visas i Figur 1 eller Figur 2.

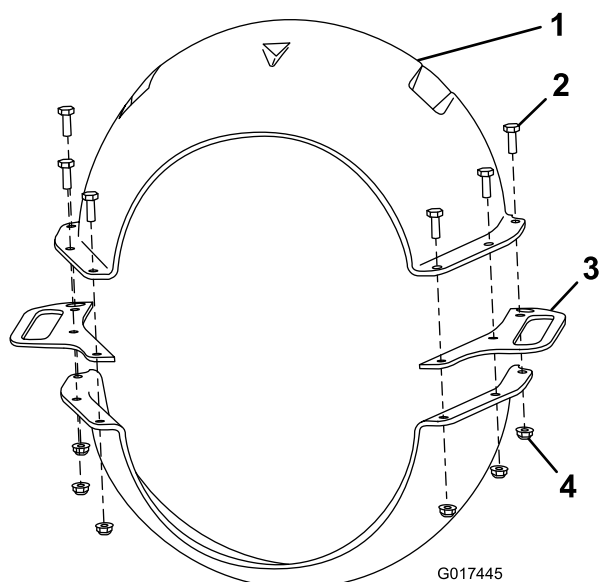

Figur 1

Avsmalnande munstycksförlängning

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| 1. Munstycksförlängning, del ett (2) | 3. Handtag (2) |
| 2. Bult (6) | 4. Mutter (6) |

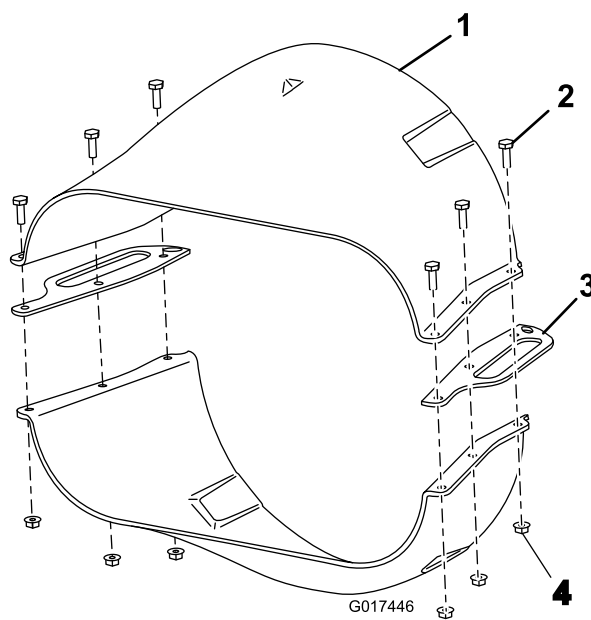


Figur 2

Rektangulär munstycksförlängning

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| 1. Munstycksförlängning, del två (2) | 3. Handtag (2) |
| 2. Bult (6) | 4. Mutter (6) |

Montera munstycksförlängningen


1. Sätt ihop munstycksförlängningen med munstycket och rikta in handtagens hål mot respektive övre och nedre hål i munstyckets redskapshållare (Figur 3).

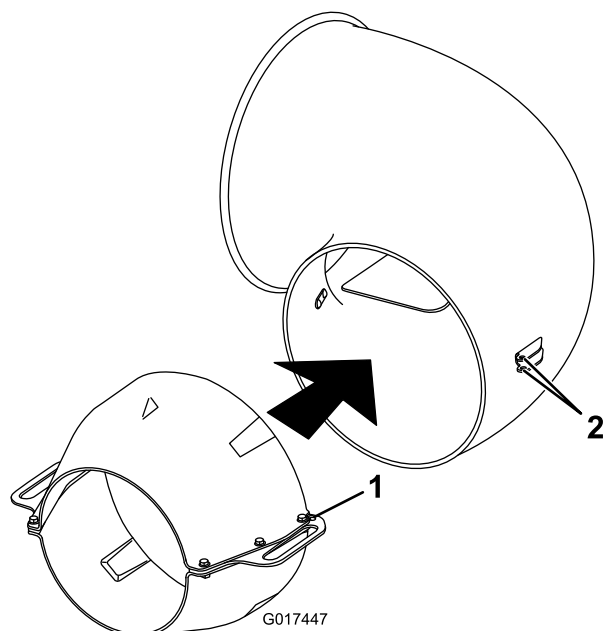

Figur 3

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| 1. Handtagens hål | 2. Redskapshållarens hål |
|-------------------|--------------------------|

2. För in hakbultarna i hålen på redskapshållaren och handtagen så att munstycksförlängningen sitter fast på munstyckets ände (Figur 4).

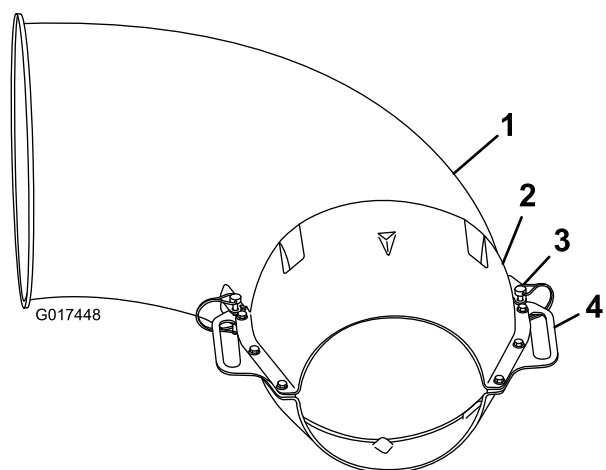

Figur 4

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Munstycke | 3. Hakbult |
| 2. Munstycksförlängning | 4. Handtag |