Form No. 3370-391 Rev A

Bagrullesæt
til ProCore SR54/SR54-S/SR70/SR70-S-dybdeluftere


Modelnr. 09952

Modelnr. 09953

Monteringsvejledning

Montering

1. Brug en rullebeslagsplade, (2) 1/2 x 1-1/2 tommer maskinskruer og låsemøtrikker til at montere rullebeslaget løst på det vertikale rammerør i hver ende af dybdelufteren (Figur 1). Rullebeslagene skal pege væk fra dybdelufteren.
2. Centrer rullebeslaget mellem rammens afskærmning og bund, og stram låsemøtrikkerne (Figur 1).

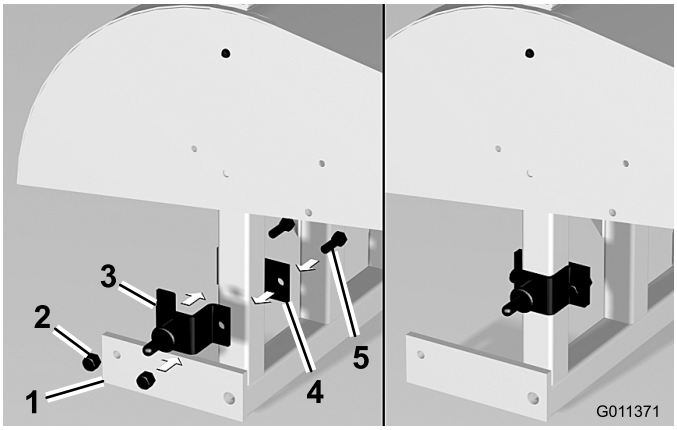


Figur 1

1. Dybdelufterramme
2. Låsemøtrikker
3. Rullebeslag
4. Rullebeslagsplade
5. Maskinskruer

Trin 3 og 4 er for model 09921, 09922, 09924 og 09925.

3. Fjern den øverste maskinskrue, sikringsskiven og afstandsklodsen, der fastgør siden af afskærmningsenheden til det vertikale rammerør (Figur 2), i hver ende af dybdelufteren. Kasser maskinskruerne, men behold spændeskiverne og afstandsklodserne til senere brug.

   Bemærk: Afstandsklodsen er placeret mellem afskærmningen og rammerøret.

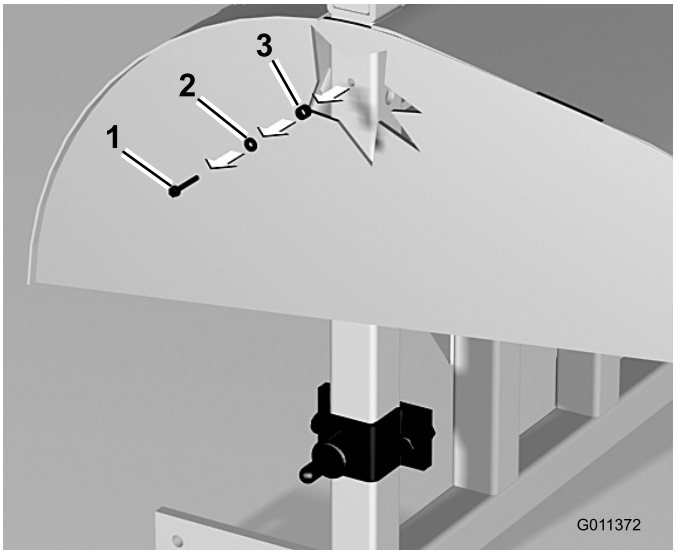

Figur 2

1. Øverste maskinskrue
2. Sikringsskive
3. Afstandsklods


4. Brug sikringsskiverne og afstandsklodserne, du fjernede i forrige trin, sammen med nye 3/8 x 4-1/2 tommer maskinskruer, og monter en lang fjederstang i hver ende af dybdelufteren (Figur 3). Placer den lange fjederstang, så de to riller vender væk fra skjoldet.

   Bemærk: Sørg for, at afstandsklodsen er placeret mellem afskærmningen og rammerøret, og brug fjederstængerne med et hul på 10 mm i diameter.

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer dit produkt på www.Toro.com.

Oversættelse af original (DA)
Trykt i USA.
Alle rettigheder forbeholdes

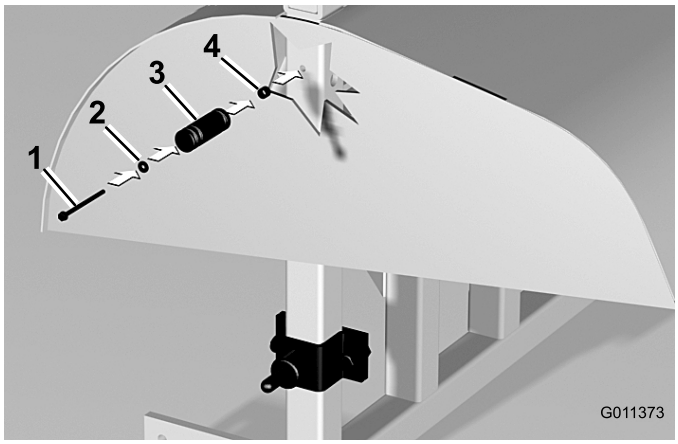


Figur 3

1. Maskinskrue
2. Sikringsskive
3. Lang fjederstang med et hul på 10 mm i diameter
4. Afstandsklods

Trin 5 og 6 er for model 09931, 09932, 09933 og 09934.

5. Fjern den øverste maskinskrue og sikringsskiven, der fastgør siden af afskærmningsenheden til det vertikale rammerør (Figur 4), i hver ende af dybdelufteren. Kasser maskinskruerne og spændeskiverne.

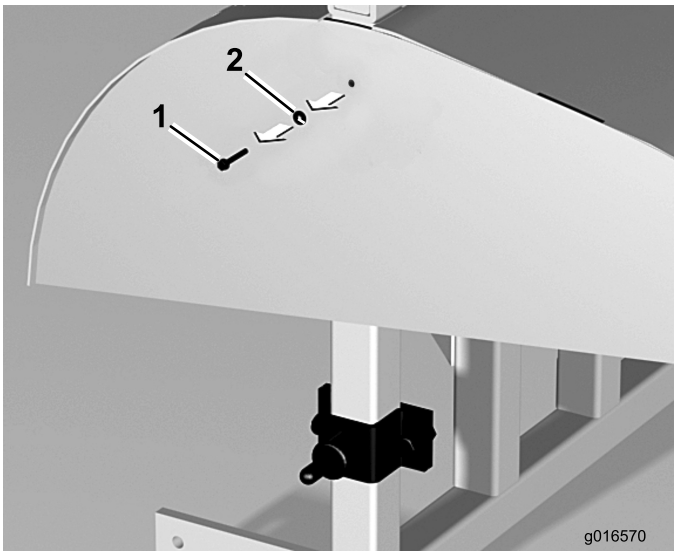


Figur 4

1. Øverste maskinskrue
2. Sikringsskive

6. Brug de nye 1/2 x 4-1/2 tommer maskinskruer og sikringsskiver til at montere en lang fjederstang i hver ende af dybdelufteren (Figur 5). Placer den lange fjederstang, så de to riller vender væk fra afskærmningen.


   Bemærk: Sørg for at anvende fjederstængerne med et hul på 13 mm i diameter.

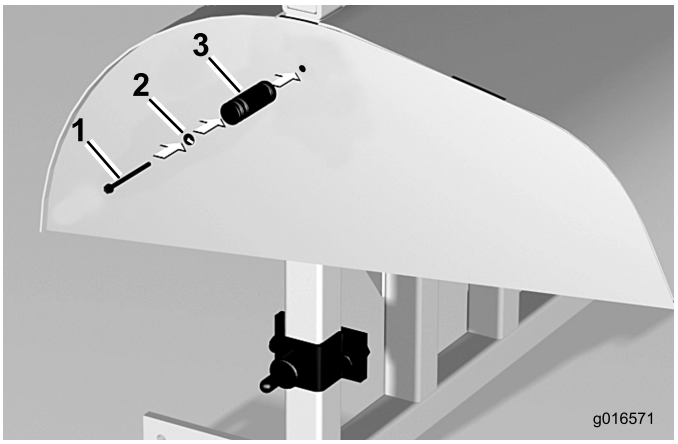

Figur 5

1. Maskinskrue
2. Sikringsskive
3. Lang fjederstang, hul på 13 mm i diameter


7. Monter (2) korte fjederstænger for forenden af hver rullekanal med en maskinskrue og låsemøtrik. Placer fjederstængerne med de dobbelte riller mod kanalen som vist i Figur 6.

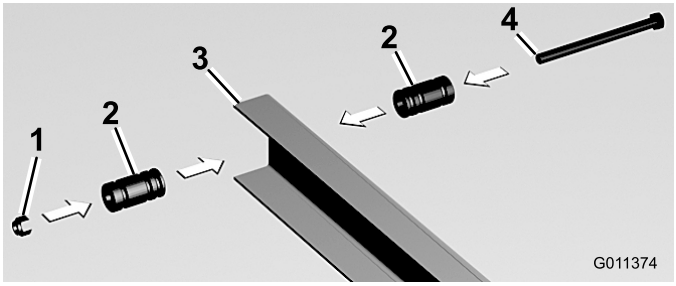

Figur 6

1. Låsemøtrik
2. Kort fjederstang (2)
3. Rullekanal
4. Maskinskrue


8. Monter en rullekanal på hvert rullebeslag med en stor spændeskive og 5/8 tommer låsemøtrik (Figur 7). Monter rullekanalen, så fjederstængerne er på forsiden af dybdelufteren.

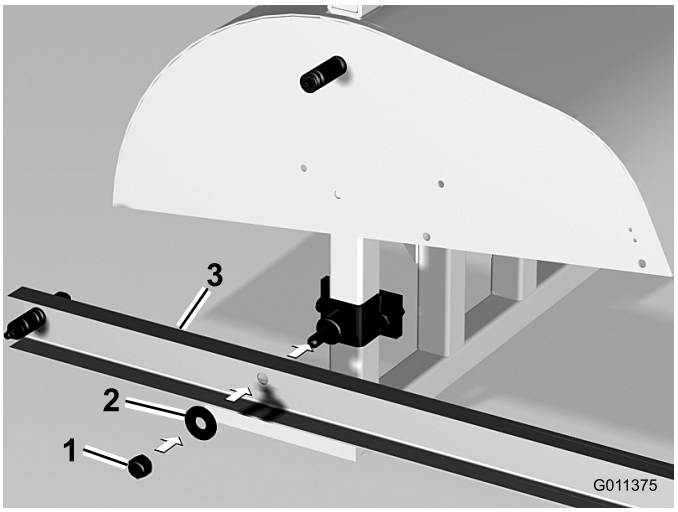

Figur 7

1. Møtrik
2. Stor spændeskive
3. Rullekanal


9. Indsæt en afstandsklods og et ståleje i hver ende af rullen (Figur 8). Sæt også en møtrik i hver ende. Stram møtrikkerne, og stram derefter lejets sætskruer.

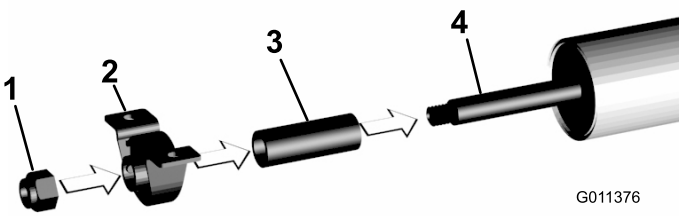

Figur 8

1. Møtrik
2. Ståleje
3. Afstandsklods
4. Rulle


10. Placer rulle/ståleje-enheden under den bageste del af rullekanalerne (Figur 9).
11. Monter løst et ståleje på hver rullekanal med (2) maskinskruer, små spændeskiver og låsemøtrikker (Figur 9).

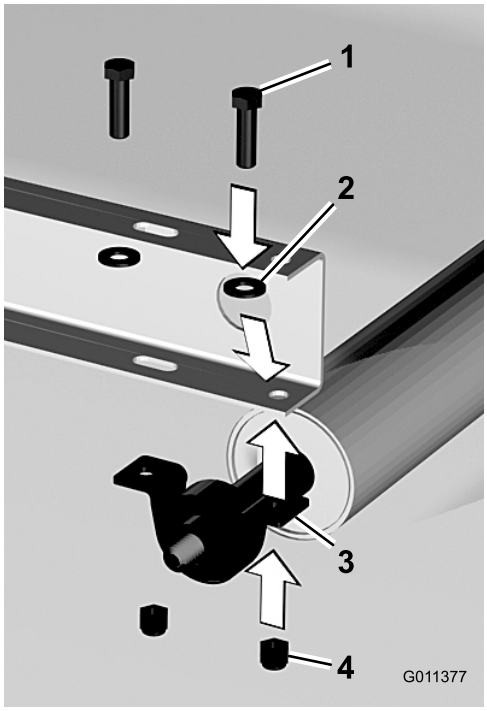

Figur 9

1. Maskinskrue
2. Spændeskive
3. Ståleje
4. Møtrik

12. Monter løst rullestøttebeslaget på hver rullekanal med (2) maskinskruer, små spændeskiver og låsemøtrikker (Figur 10).

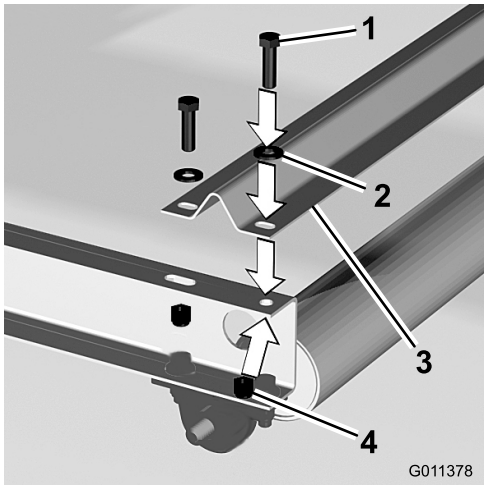


Figur 10

1. Maskinskrue
2. Spændeskive
3. Rullestøttebeslag
4. Møtrik

13. Stram låsemøtrikkerne, så stålejerne og rullestøttebeslagene fastgøres til rullekanalen.
14. Monter en krogfjederenhed på hver ende af dybdelufteren, som følger:
    - Hægt to af fjedertrådene på den lange fjederstang (Figur 11).


- Indsæt fjederen på de monterede fjedertråde, indtil trådenderne hægtes fast på fjederen (Figur 11).
- Hægt den anden fjedertråd på den korte fjederstang, samtidig med at du stikker den igennem og hægter enderne på fjederen (Figur 11). Trådene må ikke krydses under monteringen.

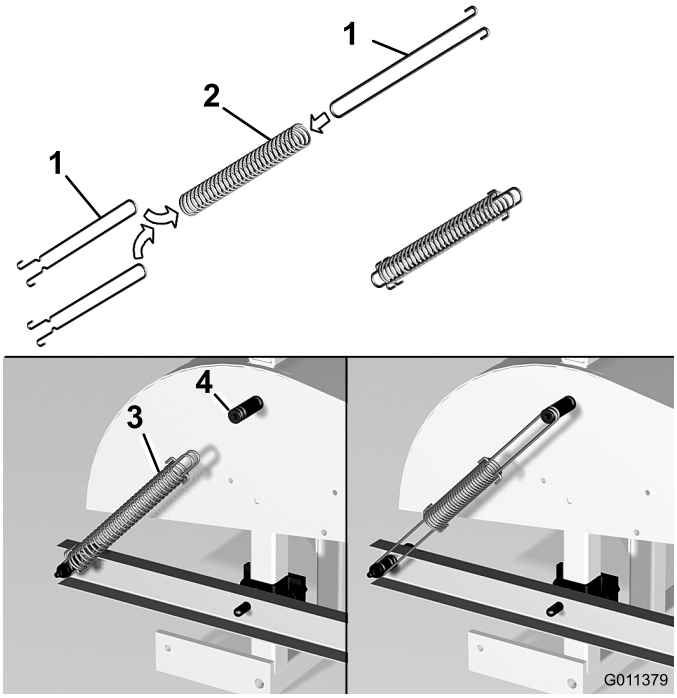

Figur 11

1. Fjedertråd (2)
2. Fjeder
3. Fjederenhed
4. Fjederstang (lang)
5. Fjedertråd (1)

15. Juster fjederspændingen ved at flytte rullebeslagene (Figur 12) op på rammerørene, så rulletrykket mindskes på plænen. Hvis rullebeslagene sænkes, øges rulletrykket. Sørg for at justere beslagene lige meget.

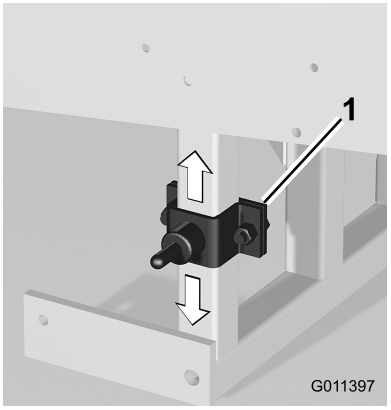

Figur 12

1. Rullebeslag