Form No. 3370-395 Rev A

Kit rouleau arrière

pour aérateurs ProCore SR54/SR54-S/SR70/SR70-S

N° de modèle 09952

N° de modèle 09953

Instructions de montage

Montage

1. À l'aide d'une plaque de support de rouleau, de (2) vis 1/2 x 1–1/2" et de contre-écrous, fixez légèrement un support de rouleau au tube vertical du cadre à chaque extrémité de l'aérateur (Figure 1). Les supports de rouleau doivent être dirigé à l'opposé de l'aérateur.
2. Centrez le support de rouleau entre le carénage et le bas du cadre, et serrez les contre-écrous (Figure 1).

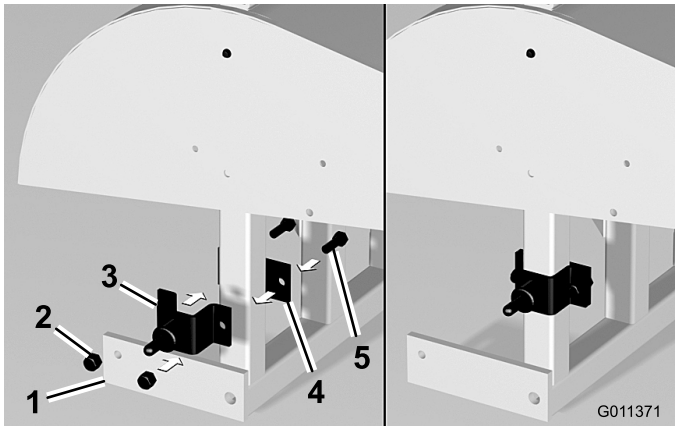


Figure 1

1. Cadre de l'aérateur
2. Contre-écrous
3. Support de rouleau
4. Plaque de support de rouleau
5. Vis de montage

Les étapes 3 et 4 concernent les modèles 09921, 09922, 09924 et 09925.

3. A chaque extrémité de l'aérateur, retirez la vis supérieure, la rondelle de blocage et l'entretoise qui fixent le côté du carénage au tube de cadre vertical (Figure 2). Mettez les vis au rebut mais conservez les rondelles et les entretoises pour le remontage.

   Remarque: L'entretoise se trouve entre le carénage et le tube de cadre.

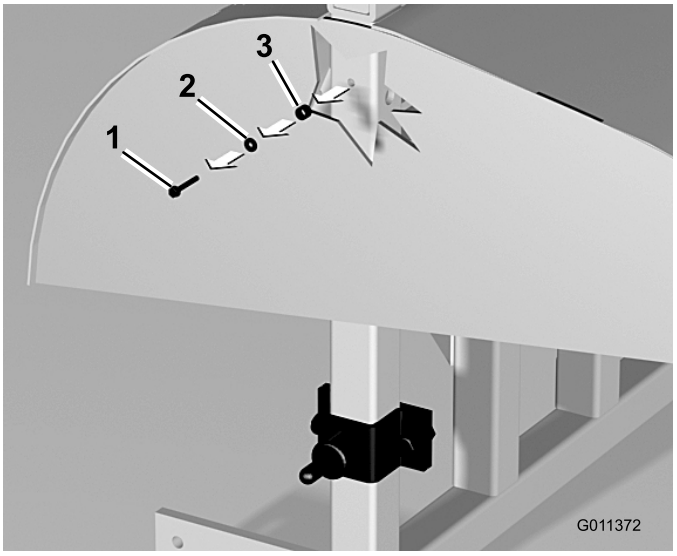


Figure 2

1. Vis de montage supérieure
2. Rondelle de blocage
3. Entretoise

4. À l'aide des rondelles de blocage et des entretoises retirées à l'étape précédente et de vis 3/8 x 4–1/2" neuves, fixez un tenon de ressort long à chaque extrémité de l'aérateur (Figure 3). Placez le tenon de ressort long de telle sorte que les deux rainures soit tournées dans la direction opposées au carénage.

   Remarque: Veillez à insérer l'entretoise entre le carénage et le tube du cadre et utilisez les tenons de ressort dotés d'un trou de 3/8".

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Enregistrez votre produit à www.Toro.com.

Traduction du texte d'origine (FR)
Imprimé aux États-Unis.
Tous droits réservés

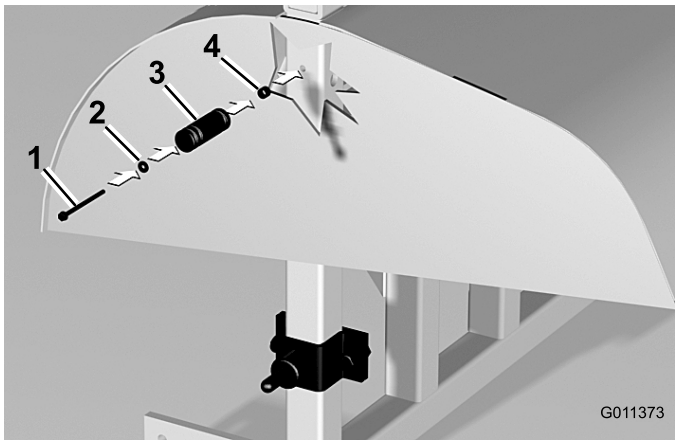


Figure 3

1. Vis d'assemblage
2. Rondelle de blocage
3. Tenon de ressort long avec trou de 3/8" de diamètre
4. Entretoise

Les étapes 5 et 6 concernent les modèles 09931, 09932, 09933 et 09934.

5. A chaque extrémité de l'aérateur, retirez la vis supérieure et la rondelle de blocage qui fixent le côté du carénage au tube de cadre vertical (Figure 4). Mettez les vis et rondelles au rebut.

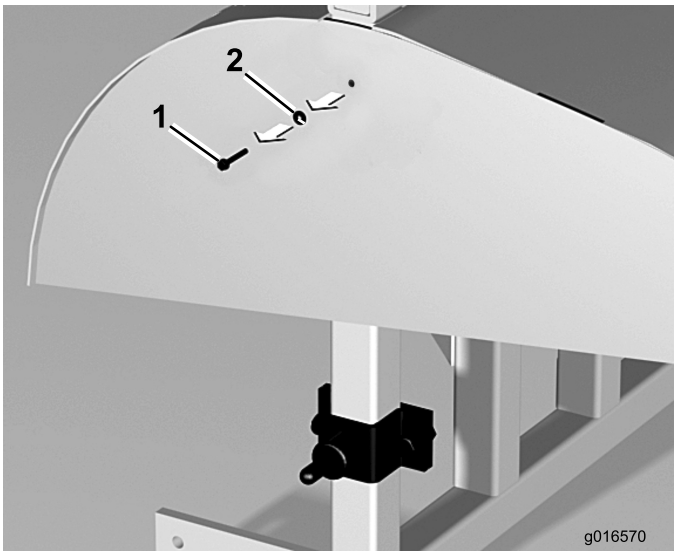


Figure 4

1. Vis de montage supérieure
2. Rondelle de blocage

6. À l'aide vis de vis 1/2 x 4–1/2" et de rondelles de blocage neuves, fixez un tenon de ressort long à chaque extrémité de l'aérateur (Figure 5). Placez le tenon de ressort long de telle sorte que les deux rainures soit tournées dans la direction opposées au carénage.

   Remarque: Veillez à utiliser les tenons de ressort dotés d'un trou de 1/2" de diamètre.

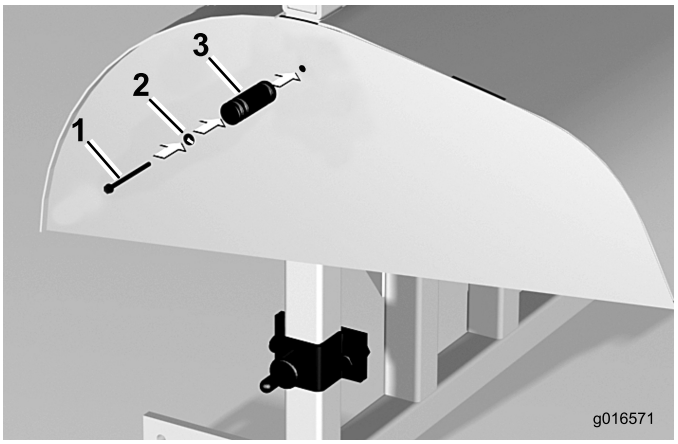


Figure 5

1. Vis d'assemblage
2. Rondelle de blocage
3. Tenon de ressort long avec trou de 1/2" de diamètre

7. Fixez (2) des tenons de ressort courts à l'extrémité avant de chaque profilé du rouleau avec une vis et un contre-écrou. Positionnez les tenons de ressorts les doubles rainures vers le profilé, comme illustré à la Figure 6.

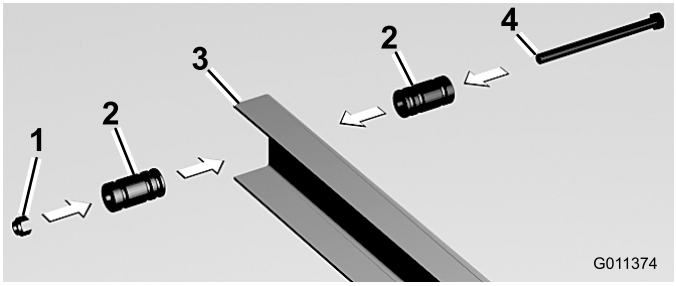


Figure 6

1. Contre-écrou
2. Tenon de ressort court (2)
3. Profilé de rouleau
4. Vis d'assemblage

8. Fixez un profilé à chaque support de rouleau avec une grande rondelle et un contre-écrou 5/8" (Figure 7). Montez le profilé de sorte que les tenons de ressorts se trouvent à l'avant de l'aérateur.

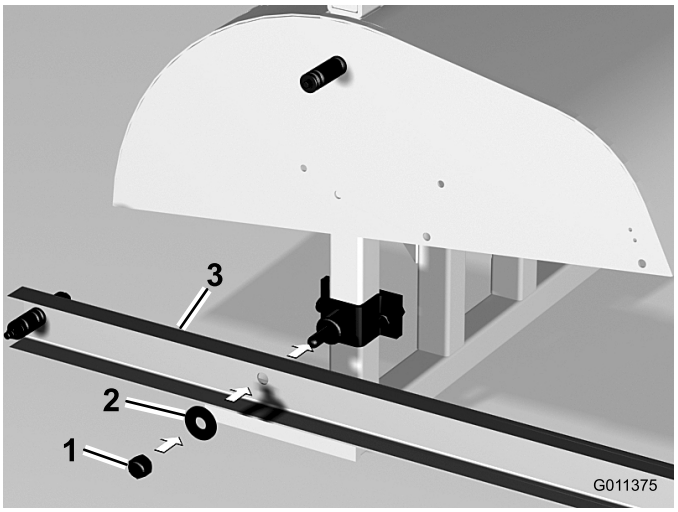


Figure 7

1. Écrou
2. Grande rondelle
3. Profilé de rouleau

9. Insérez une entretoise et un palier sur chaque extrémité du rouleau (Figure 8). Montez également un écrou à chaque extrémité. Serrez les écrous puis les vis de blocage du palier.

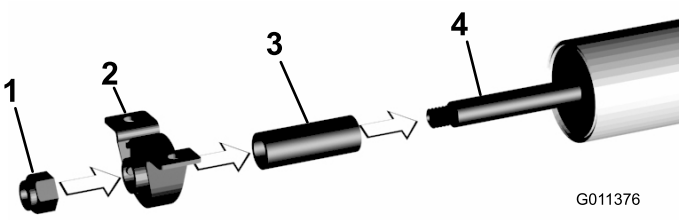


Figure 8

1. Écrou
2. Palier
3. Entretoise
4. Rouleau

10. Placez l'ensemble rouleau/palier sous l'arrière des profilés (Figure 9).
11. Fixez légèrement un palier à chaque profilé avec (2) vis, petites rondelles et contre-écrous (Figure 9).

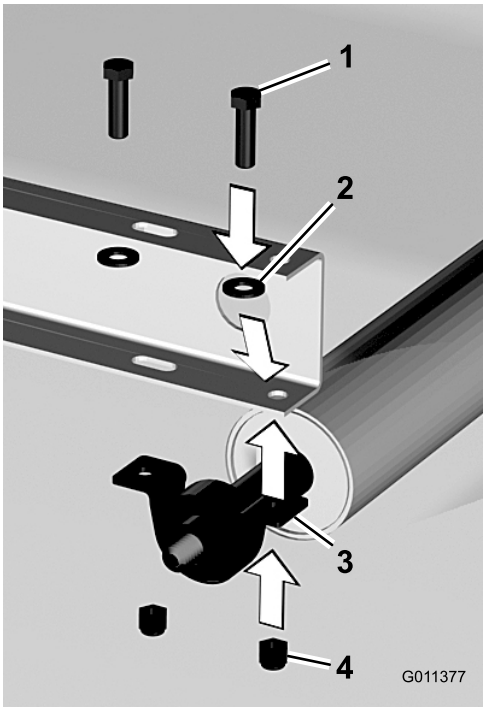


Figure 9

1. Vis d'assemblage
2. Rondelle
3. Palier
4. Écrou

12. Fixez légèrement le support de rouleau à chaque profilé avec (2) vis, petites rondelles et contre-écrous (Figure 10).

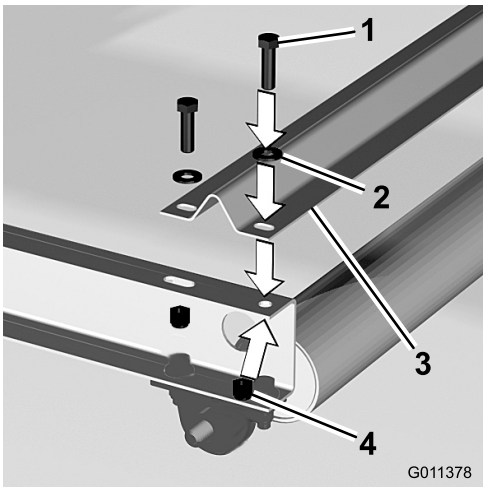


Figure 10

1. Vis d'assemblage
2. Rondelle
3. Support de rouleau
4. Écrou

13. Serrez les contre-écrous qui fixent les paliers et le support de rouleau au profilé.
14. À chaque extrémité de l'aérateur, montez un ressort à crochet comme suit :
    - Accrochez les fils de ressort au long tenon Figure 11).

- Insérez le ressort sur les fils que vous venez de monter jusqu'à ce que les extrémités des fils s'accrochent au ressort (Figure 11).
- Accrochez l'autre fil de ressort au tenon court en l'insérant et en accrochant les extrémités au ressort (Figure 11). Ne croisez pas les fils pendant l'installation.

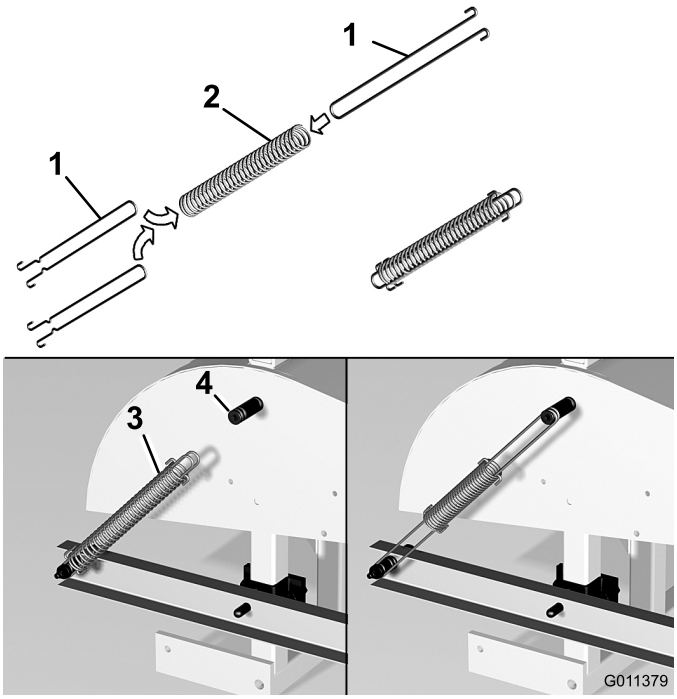


Figure 11

1. Fil de ressort (2)
2. Ressort
3. Ensemble ressort
4. Tenon de ressort (long)
5. Fil de ressort (1)

15. Réglez la tension du ressort en déplaçant les supports de rouleau (Figure 12) sur les tubes de cadre pour réduire la pression du rouleau sur le gazon. Abaissez les supports pour augmenter la pression du rouleau. Veillez à toujours régler les supports à la même hauteur.

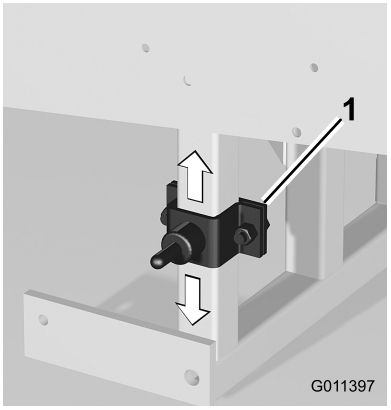


Figure 12

1. Support de rouleau