Form No. 3370-396 Rev A

Kit rullo posteriore

per arieggiatori ProCore SR54/SR54-S/SR70/SR70-S

Nº del modello 09952

Nº del modello 09953

Istruzioni di installazione

Installazione

1. Con una placca, (2) bulloni da 1/2 x 1–1/2 pollici e dei dadi di bloccaggio montate, senza fissarla troppo saldamente, una staffa di supporto del rullo sui tubi verticali del telaio a entrambi i lati dell'arieggiatore (Figura 1). Le staffe devono essere rivolte verso l'esterno rispetto all'arieggiatore.
2. Centrate la staffa a metà via tra il carter e la parte inferiore del telaio, quindi serrate i dadi di bloccaggio (Figura 1).

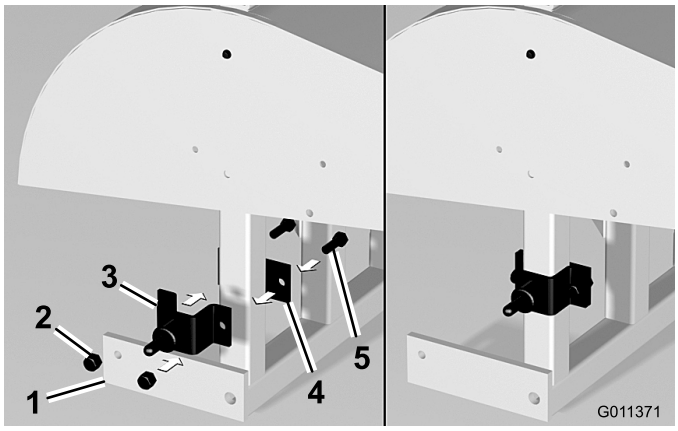


Figura 1

1. Telaio dell'arieggiatore
2. Dadi di bloccaggio
3. Staffa del rullo
4. Placca della staffa del rullo
5. Bulloni

I punti 3 e 4 si riferiscono ai modelli 09921, 09922, 09924 e 09925.

3. Da entrambi i lati dell'arieggiatore rimuovete il bullone superiore, la rondella di bloccaggio e il distanziale che fissano il lato del carter al tubo verticale del telaio (Figura 2). Scartate i bulloni e conservate le rondelle e i distanziali per poterli riutilizzare.

   Nota: Il distanziale è posto tra il carter e il tubo del telaio.

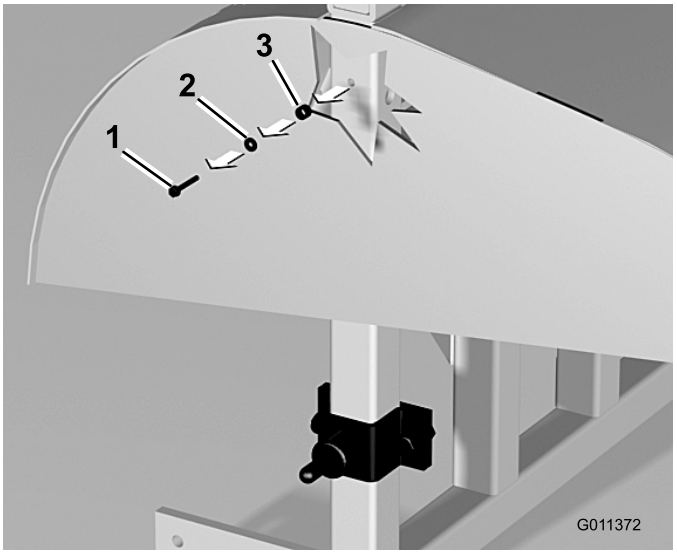


Figura 2

1. Bullone superiore
2. Rondella di bloccaggio
3. Distanziale

4. Con le rondelle di bloccaggio e i distanziali rimossi in precedenza e i nuovi bulloni da 3/8 x 4–1/2 poll., montate su entrambi i lati dell'arieggiatore un supporto per molla lungo (Figura 3). Il supporto per molla va posizionato con le due scanalature lontane dal carter.

   Nota: Accertatevi di montare il distanziale tra il carter e il tubo del telaio e utilizzate i supporti per molla con un foro di diametro 3/8 poll..

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrate il vostro prodotto presso www.Toro.com.

Traduzione dell'originale (IT)
Stampato negli USA.
Tutti i diritti sono riservati

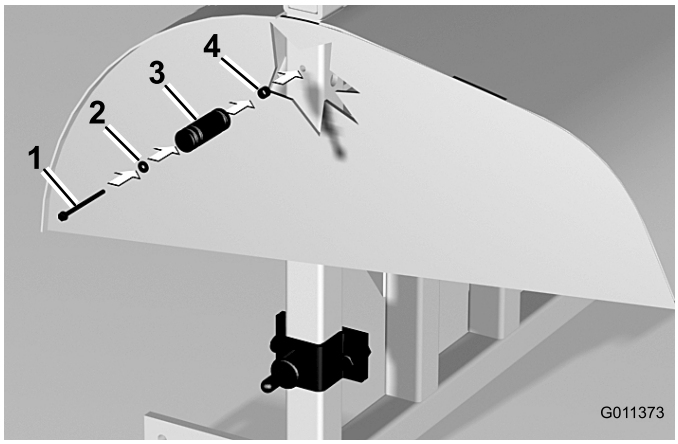


Figura 3

1. Bullone
2. Rondella di bloccaggio
3. Supporto per molla lungo, foro di diametro 3/8 poll.
4. Distanziale

I punti 5 e 6 si riferiscono ai modelli 09931, 09932, 09933 e 09934.

5. Da entrambi i lati dell'arieggiatore rimuovete il bullone superiore e la rondella di bloccaggio che fissano il lato del carter al tubo verticale del telaio (Figura 4). Eliminate i bulloni e le rondelle.

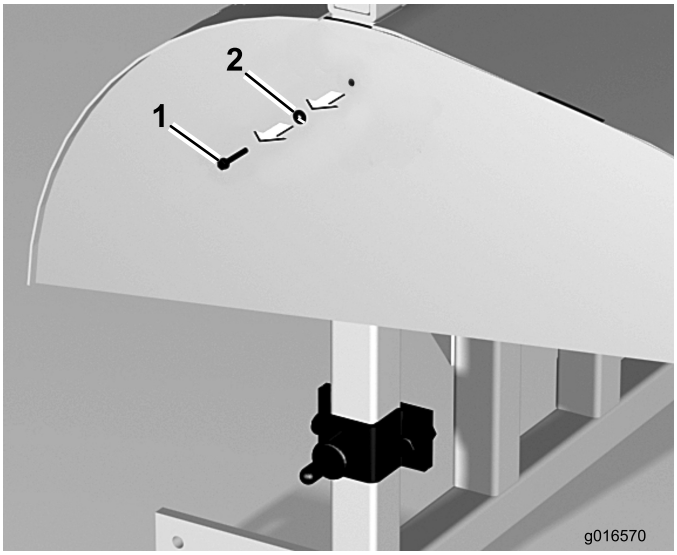


Figura 4

1. Bullone superiore
2. Rondella di bloccaggio

6. Con le rondelle di bloccaggio e i bulloni da 1/2 x 4–1/2 poll. nuovi, montate su entrambi i lati dell'arieggiatore un supporto per molla lungo (Figura 5). Il supporto per molla va posizionato con le due scanalature lontane dal carter.

   Nota: Accertatevi di utilizzare i supporti per molla di diametro 1/2 poll..

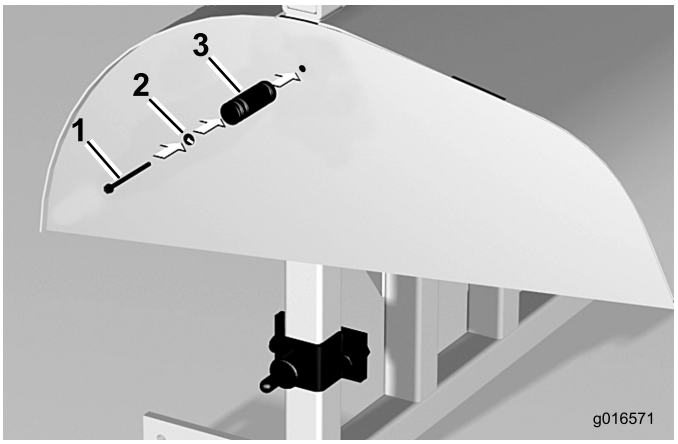


Figura 5

1. Bullone
2. Rondella di bloccaggio
3. Supporto per molla lungo, foro di diametro 1/2 poll.

7. Montate (2) supporti per molla corti sull'estremità anteriore di ogni profilato per rullo con un bullone e un dado di bloccaggio. Posizionate i supporti per molla con le due scanalature orientate verso il profilato, come illustrato nella Figura 6.

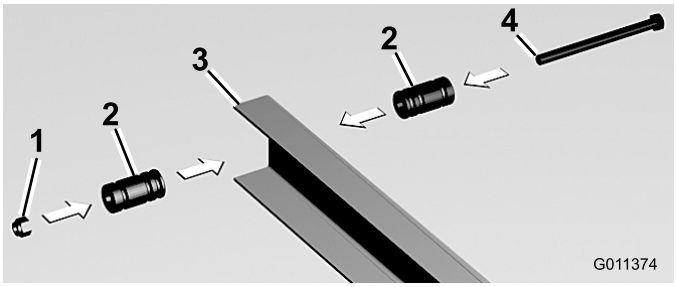


Figura 6

1. Dado di bloccaggio
2. Supporti per molla corti (2)
3. Profilato per rullo
4. Bullone

8. Montate un profilato per rullo su ogni staffa, servendovi di una rondella grande e un dado di bloccaggio da 5/8 pollici (Figura 7). Montate il profilato in modo tale che i supporti per molla siano orientati verso la parte anteriore dell'arieggiatore.

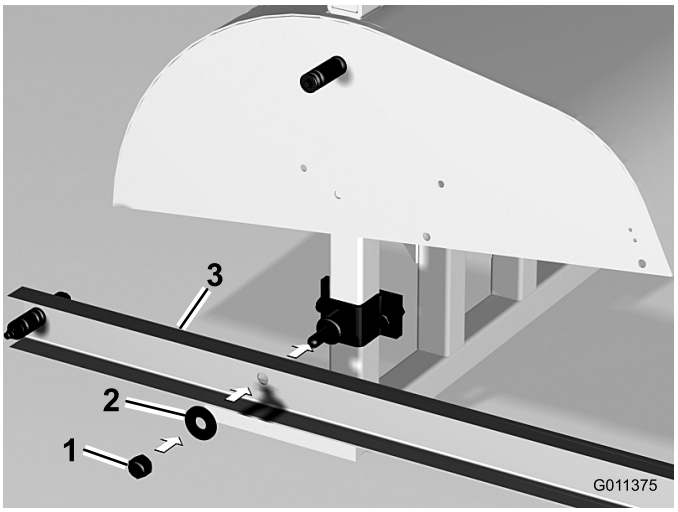


Figura 7

1. Dado
2. Rondella grande
3. Profilato per rullo

9. Inserite un distanziale e un supporto su ogni estremità del rullo (Figura 8). Su ogni estremità montate anche un dado. Serrate i dadi, poi le viti di arresto.

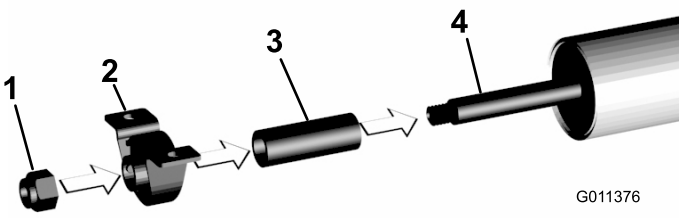


Figura 8

1. Dado
2. Supporto
3. Distanziale
4. Rullo

10. Posizionate il gruppo rullo/supporto sotto e dietro i profilati per rullo (Figura 9).
11. Montate, senza fissarlo troppo saldamente, un supporto su ogni profilato per rullo con (2) bulloni, (2) rondelle piccole e (2) dadi di bloccaggio (Figura 9).

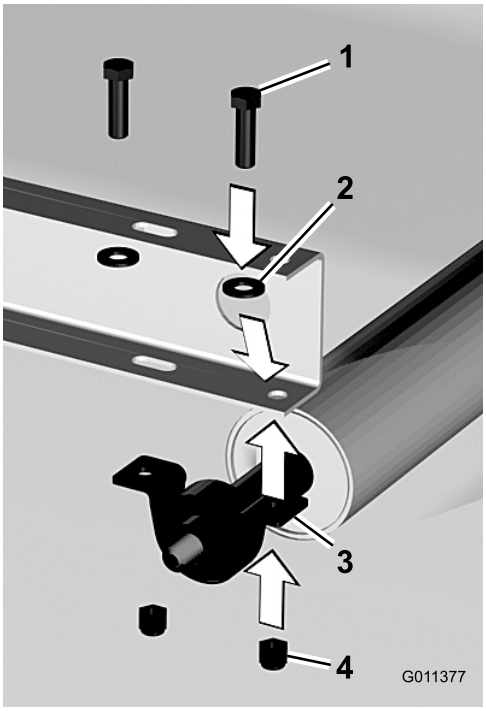


Figura 9

1. Bullone
2. Rondella
3. Supporto
4. Dado

12. Montate, senza fissarla troppo saldamente, una barra di supporto del rullo su ogni profilato con (2) bulloni, (2) rondelle piccole e (2) dadi di bloccaggio (Figura 10).

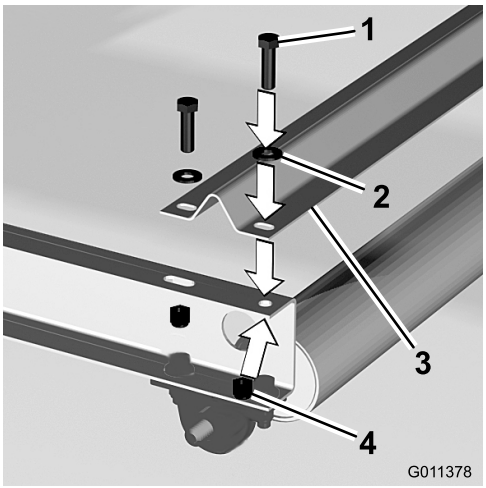


Figura 10

1. Bullone
2. Rondella
3. Barra di supporto del rullo
4. Dado

13. Serrate i dadi di bloccaggio che fissano i supporti del rullo e la barra di supporto al profilato.
14. Su entrambi i lati dell'arieggiatore montate una molla come indicato di seguito:

- Agganciate due dei cavi di aggancio della molla al supporto lungo (Figura 11).
- Infilate la molla sui cavi di aggancio appena montati, facendola scorrere fino a quando le estremità ricurve dei cavi non agganciano la molla (Figura 11).
- Agganciate l'altro cavo al supporto corto facendolo prima passare all'interno della molla e agganciando le estremità ricurve del cavo alla molla stessa (Figura 11). Durante il montaggio non incrociate i cavi di aggancio.

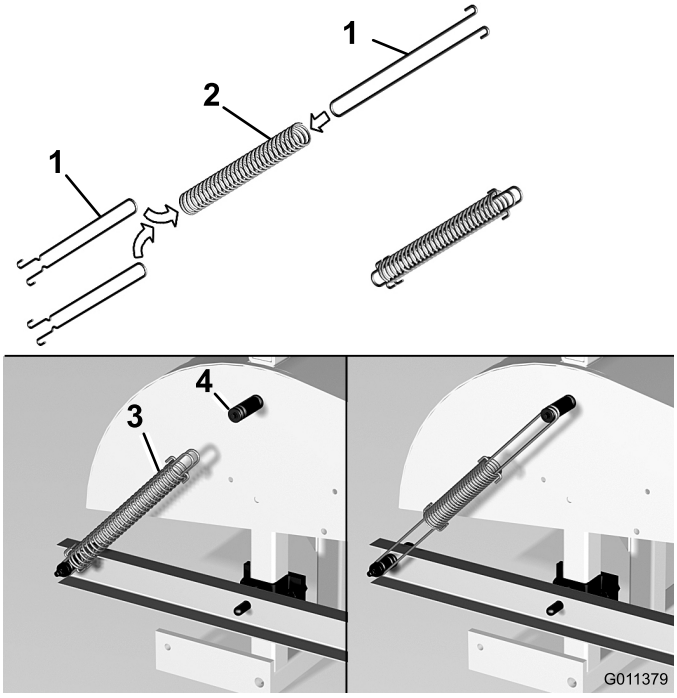


Figura 11

1. Cavo di aggancio della molla (2)
2. Molla
3. Gruppo molla
4. Supporto per molla (lungo)
5. Cavo di aggancio della molla (1)

15. Regolate la tensione della molla spostando le staffe del rullo (Figura 12) verso l'alto lungo i tubi del telaio; questa operazione diminuisce la pressione del rullo sul tappeto erboso. Spostando le staffe verso il basso, invece, la pressione del rullo aumenta. Accertatevi di regolare le staffe alla stessa altezza.

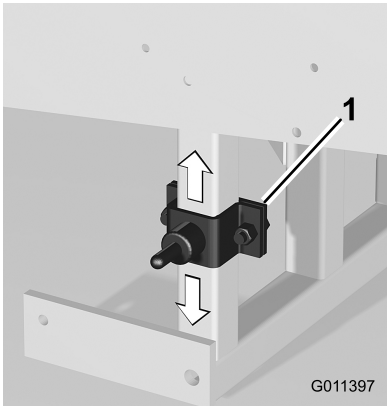


Figura 12

1. Staffa del rullo