Form No. 3370-398 Rev A

Achterrolset

voor ProCore beluchters SR54/SR54-S/SR70/SR70-S


Modelnr.: 09952

Modelnr.: 09953

Installatie-instructies

Installatie

1. Bevestig aan elk uiteinde van de beluchter losjes een rolbeugel op de verticale buis van het frame met behulp van een rolbeugelplaat, (2) 1/2 x 1-1/2 inch tapbouten en borgmoeren (Figuur 1). De rolbeugels moeten naar buiten wijzen.
2. Centreer de rolbeugel tussen de versterking en de onderzijde van het frame en draai de borgmoeren vast (Figuur 1).

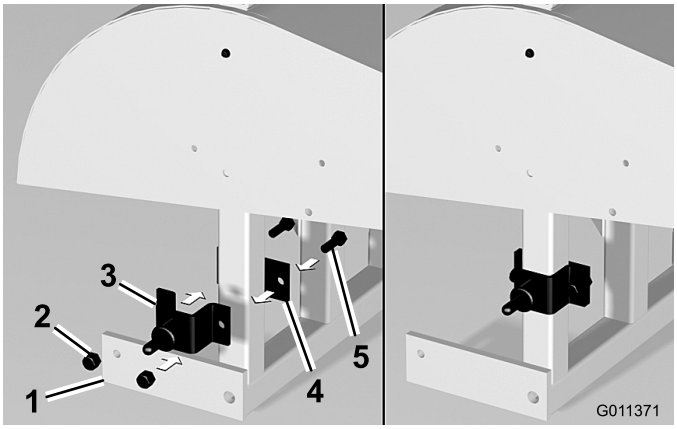


Figuur 1

1. Frame van beluchter
2. Borgmoeren
3. Rolbeugel
4. Rolbeugelplaat
5. Tapbouten

Stappen 3 en 4 zijn voor modellen 09921, 09922, 09924 en 09925.

3. Verwijder aan elk uiteinde van de beluchter de bovenste tapbout, de borgring en het afstandsstuk waarmee de zijkant van de versterking aan de verticale buis van het frame (Figuur 2). Werp de tapbouten weg, maar bewaar de ringen en afstandsstukken voor hergebruik.

   Opmerking: Het afstandsstuk bevindt zich tussen de versterking en de buis van het frame.

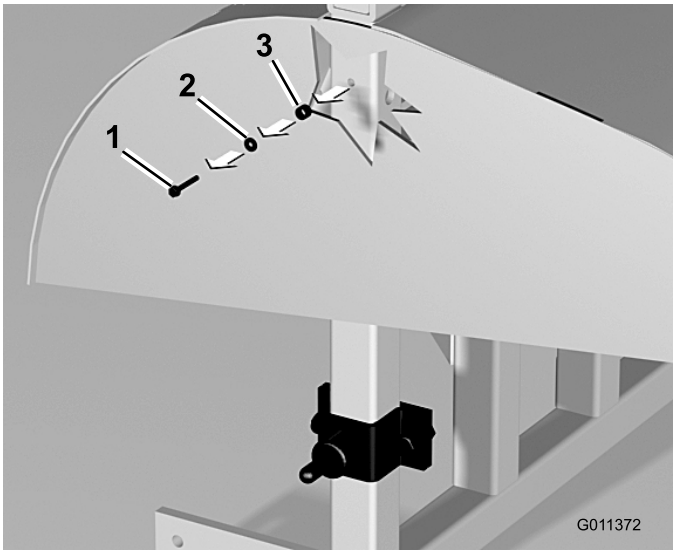

Figuur 2

1. Bovenste tapbout
2. Borgring
3. Afstandsstuk


4. Monteer een lange veerstang aan elk uiteinde van de beluchter met de borgringen en afstandsstukken die u tijdens de eerdere stappen hebt verwijderd en de nieuwe 3/8 x 4-1/2 inch tapbouten (Figuur 3). Plaats de lange veerstang zo dat de twee groeven niet naar het schild wijzen.

   Opmerking: Zorg ervoor dat het tussenstuk tussen het scherm en de framebuis gemonteerd wordt en gebruik de veerstangen met een gat met een diameter van 3/8 inch.

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registreer uw product op www.Toro.com.

Vertaling van de oorspronkelijke tekst (NL)
Gedrukt in de VS.
Alle rechten voorbehouden

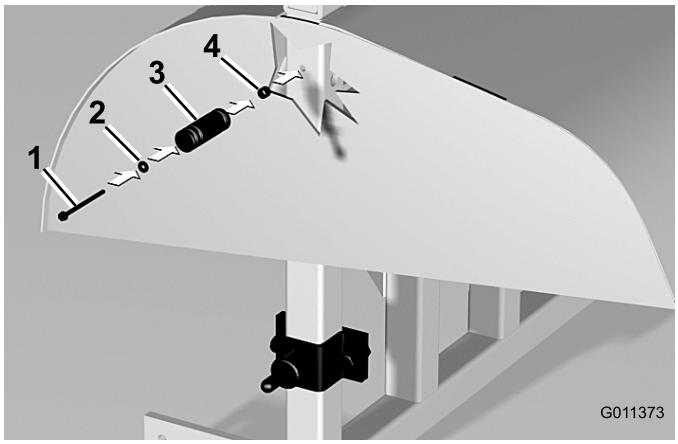


Figuur 3

1. Tapbout
2. Borgring
3. Lange veerstang, gat met diameter van 3/8 inch
4. Afstandsstuk

Stappen 5 en 6 zijn voor modellen 09931, 09932, 09933 en 09934.

5. Verwijder aan elk uiteinde van de beluchter de bovenste tapbout en de borgring waarmee de zijkant van het scherm aan de verticale buis van het frame is bevestigd (Figuur 4). Gooi de tapbouten en de ringen weg.

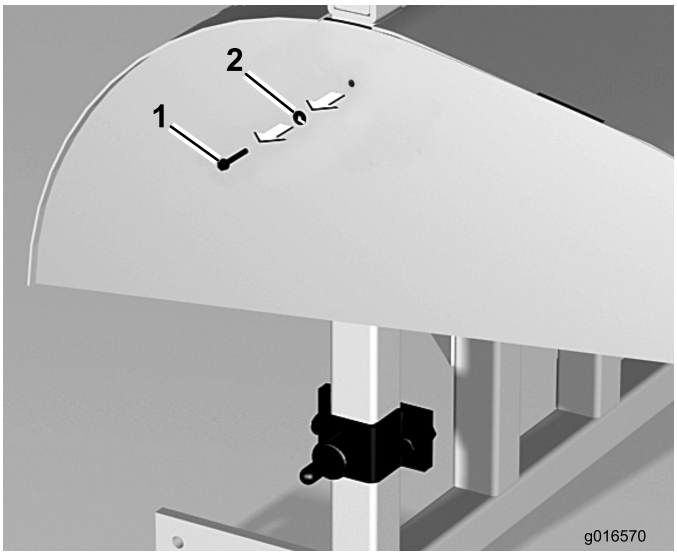


Figuur 4

1. Bovenste tapbout
2. Borgring

6. Monteer een lange veerstang aan elk uiteinde van de beluchter met de nieuwe 1/2 x 4-1/2 inch tapbouten en borgringen (Figuur 5). Plaats de lange veerstang zo dat de twee groeven niet naar het schild wijzen.


   Opmerking: Zorg ervoor dat u de veerstangen met een gat met diameter van 1/2 inch gebruikt.

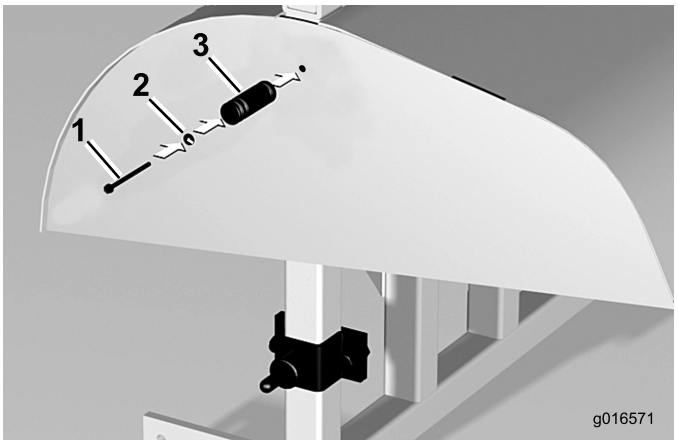

Figuur 5

1. Tapbout
2. Borgring
3. Lange veerstang, gat met diameter van 1/2 inch


7. Monteer twee korte veerstangen aan het voorste uiteinde van elk rolkanaal met een tapbout en borgmoer. Plaats de veerstangen met de dubbele groeven in de richting van het kanaal zoals wordt getoond in Figuur 6.

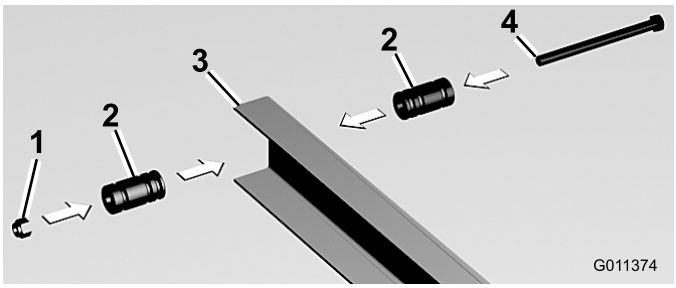

Figuur 6

1. Borgmoer
2. Korte veerstang (2)
3. Rolkanaal
4. Tapbout


8. Monteer een rolkanaal op elke rolbeugel met een grote ring en een borgmoer van 5/8 inch (Figuur 7). Plaats het rolkanaal zo, dat de veerstangen zich aan de voorzijde van de beluchter bevinden.

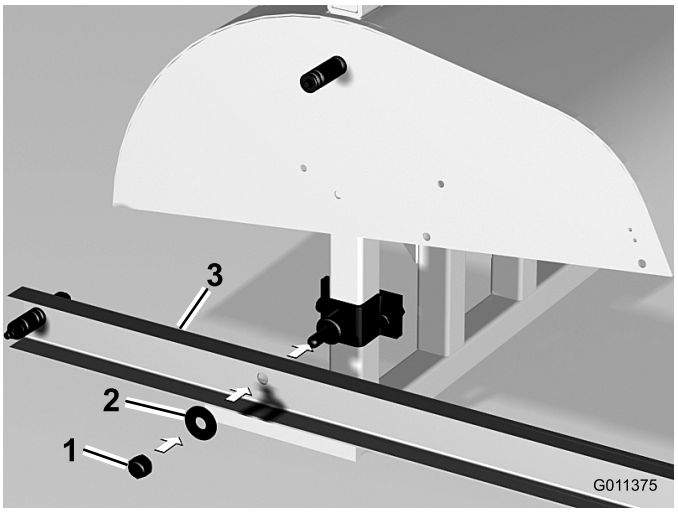

Figuur 7

1. Moer
2. Grote ring
3. Rolkanaal


9. Plaats een afstandsstuk en een lagerkussenblok op elk uiteinde van de rol (Figuur 8). Bevestig ook een moer aan elk uiteinde. Draai de moeren vast en draai vervolgens de stelschroeven van de lagers vast.

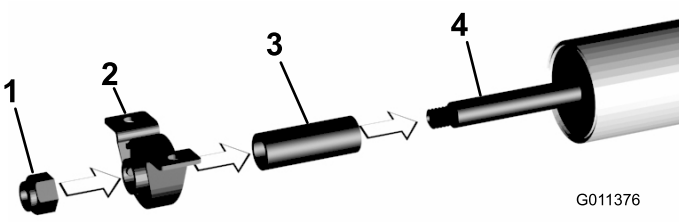

Figuur 8

1. Moer
2. Lagerkussenblok
3. Afstandsstuk
4. Rol


10. Plaats de rol/kussenblokconstructie onder de achterzijde van de rolkanalen (Figuur 9).
11. Monteer losjes een kussenblok op elk rolkanaal met (2) tapbouten, kleine ringen en borgmoeren (Figuur 9).

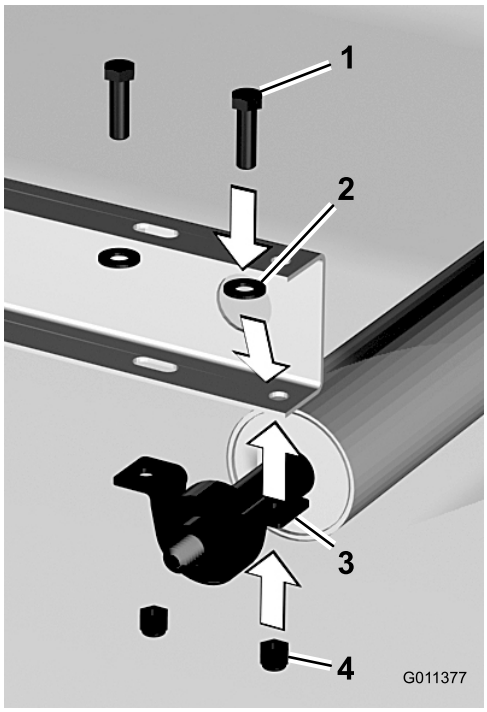

Figuur 9

1. Tapbout
2. Ring
3. Kussenblok
4. Moer

12. Monteer losjes een rolsteunbeugel op elk rolkanaal met (2) tapbouten, kleine ringen en borgmoeren (Figuur 10).

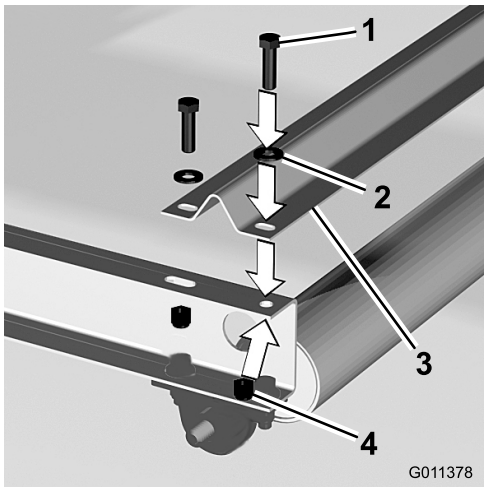


Figuur 10

1. Tapbout
2. Ring
3. Rolsteunbeugel
4. Moer

13. Draai de borgmoeren vast om de kussenblokken en rolsteunbeugel aan het rolkanaal te bevestigen.
14. Bevestig als volgt een haakveerconstructie aan elk uiteinde van de beluchter:
    - Haak twee van de veerdraden aan de lange veerstang (Figuur 11).


- Plaats de veer op de gemonteerde veerdraden tot de uiteinden van de draden aan de veer haken (Figuur 11).
- Haak de andere veerdraad op de korte veerstang terwijl u deze erdoor steekt en de uiteinden aan de veer haakt (Figuur 11). Zorg ervoor dat de draden elkaar niet kruisen tijdens de montage.

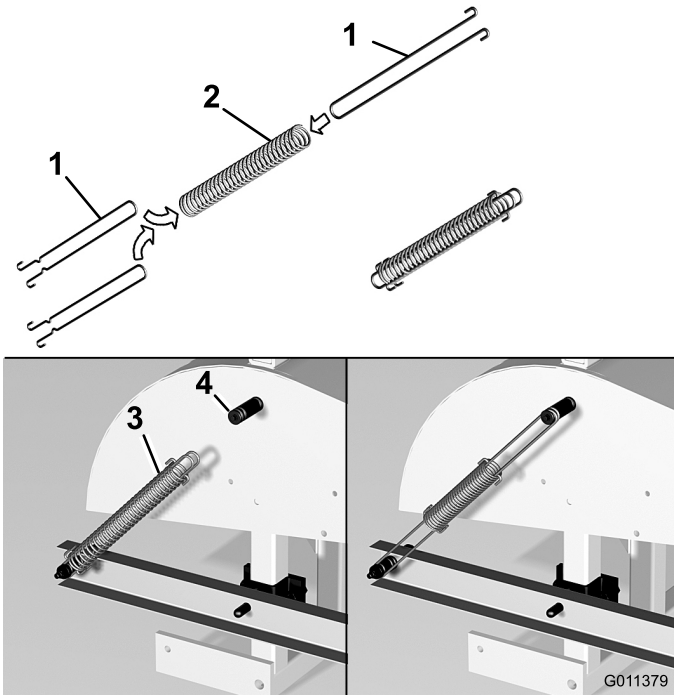

Figuur 11

1. Veerdraad (2)
2. Veer
3. Veerconstructie
4. Veerstang (lang)
5. Veerdraad (1)

15. Pas de veerdruk aan door de rolbeugels (Figuur 12) omhoog te bewegen op de buizen van het frame, hierdoor neemt de druk van de rol op het gazon af. Als u de rolbeugels omlaag beweegt, verhoogt dit de druk van de rol. Zorg ervoor dat de beugels gelijkmatig zijn afgesteld.

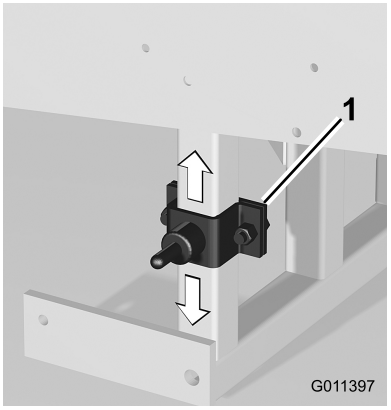

Figuur 12

1. Rolbeugel