




Sikkerhet

Sikkerhets- og instruksjonsmerker



Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.



107-8012

- | | |
|--------------|-------|
| 1. Varsellys | 3. Av |
| 2. På | |

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
3	Bremsebryter	1	Monter bremsebryteren.
	Skrue, nr. 6	2	
	Låsemutter, nr. 6	2	
4	Fremre ledningssats	1	Monter den fremre ledningssatsen.
	Blinklys	2	
	R-klemme	2	
	Bolt ((1/4 x 3/4 tomme)	1	
	Låsemutter (1/4–20 tommer)	1	
	Plastsnor	5	
5	Blinklys	2	Monter blinklysene.
	Blinklysbrakett, venstre	1	
	Blinklysbrakett, høyre	1	
	Sekskantmutter (M5 X 0,88 mm) – Følger med lysenheten	4	
	Låseskive (M5) – Følger med lysenheten	4	
	Låsemutter (1/4–20 tommer)	4	
	Gul, rund reflektor	2	
	Skrue (nr. 10-24 x 3/4 tomme)	2	
6	Varsellysbryter	1	Monter varsellysbryteren.
	Varsellysmerke	1	
7	Signalstyrer	1	Installer signalstyreren.
8	Baklys	2	Monter baklysene.
	Skrue (nr. 10-16 x 1 tomme)	8	
	Rød, sekskantet reflektor	2	
9	Bakre ledningssats	1	Monter den bakre ledningssatsen.
	Adapter (om nødvendig)	1	
	Plastsnor	2	
10	Snor	2	Monter snoren.
	Bolt (5/16-18 x 2-3/4 tomme)	2	
	Skulderbolt	2	
	Skive, stor indre diameter	2	
	Skive, liten indre diameter	2	
	Mutter (5/16 tomme)	2	

1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

⚠ FORSIKTIG

Dersom du lar nøkkelen stå i tenningsbryteren, kan noen starte motoren uten at det er tilsiktet, noe som kan påføre deg eller andre personer alvorlige skader.

Fjern nøkkelen fra tenningen før du begynner med eventuelt vedlikeholdsarbeid.

1. Sett maskinen på en jevn flate. Sett på parkeringsbremsen, skru av tenningen og ta ut nøkkelen.
2. Finn batteriet på passasjersiden av maskinen, og koble fra den negative batterikabelen.


2

Bore hullene

Ingen deler er nødvendige

Bore hull til de fremre blinklysene

Mål og bor hullene i framskjermene på stedene som vist i Figur 1.

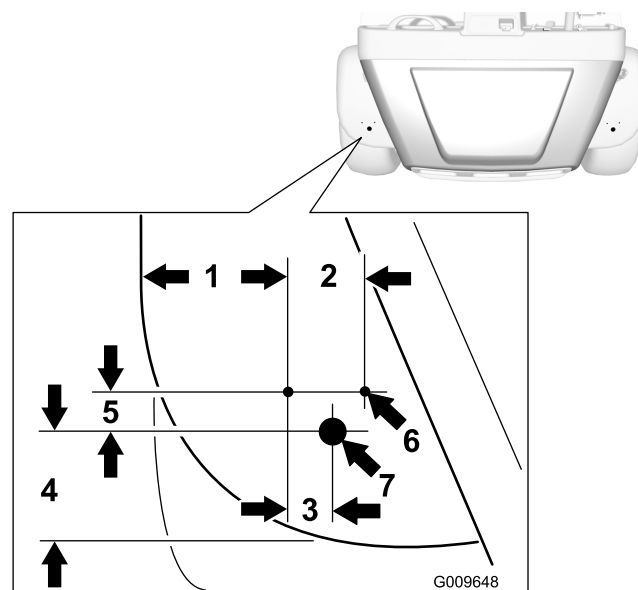


Figur 1

Venstre side

- | | |
|-------------|---------------------------------|
| 1. 12,40 cm | 5. 4,19 cm |
| 2. 5,72 cm | 6. Hull med diameter på 7,1 mm |
| 3. 2,54 cm | 7. Hull med diameter på 4,14 cm |
| 4. 8,26 cm | |

Åpne panseret. Mål og bor hullene for å passe til plastankeret i ledningssatsen (Figur 2).

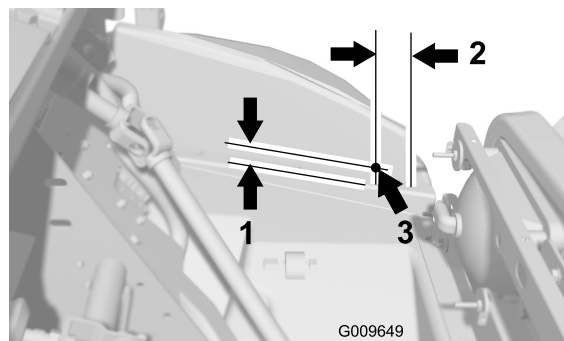


Figur 2

Venstre side

- | | |
|------------|--------------------------------|
| 1. 6,4 mm | 3. Hull med diameter på 6,8 mm |
| 2. 6,35 cm | |

Bore hull til de fremre reflektorene

Mål og bor hullene i framskjermene på stedene som vist i Figur 3.

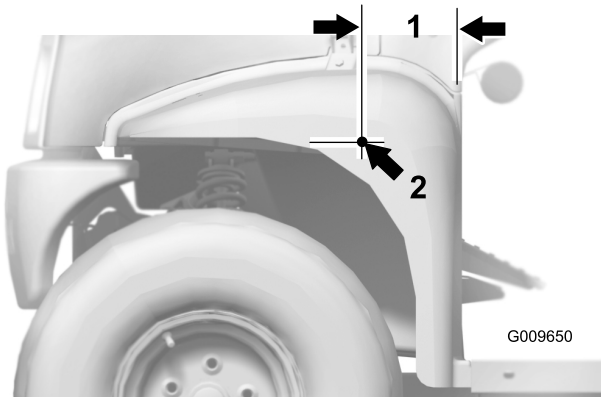


Figur 3
Venstre side

- | | |
|-------------|--------------------------------|
| 1. 5,72 cm | 3. Hull med diameter på 5,6 mm |
| 2. 34,29 cm | |

Bore hull til de bakre reflektorene

Mål og bor hull for de bakre avlederne som vist i Figur 4.

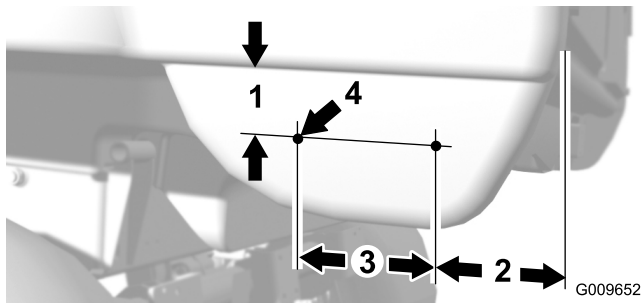


Figur 4
Venstre side

- | | |
|------------|---------------------------------|
| 1. 5,08 cm | 3. 9,86 cm |
| 2. 7,62 cm | 4. Hull med diameter på 3,96 cm |

Bore hull til baklysene

Mål og bor hullene bak på lasteplanet på stedene som vist i Figur 5.

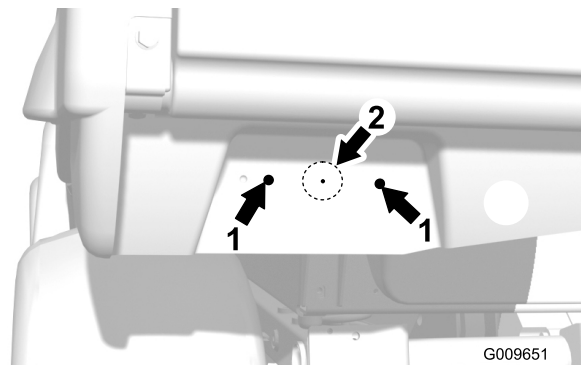


Figur 5
Venstre side

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Hull med diameter på 3,96 cm | 2. Hull med diameter på 4,14 cm |
|---------------------------------|---------------------------------|


Hev planet, og sikre det med støttestangen. Se i *Brukerhåndboken*.

Hev kassen helt opp, og senk den deretter litt for å sette på plass støttestangen (Figur 6).

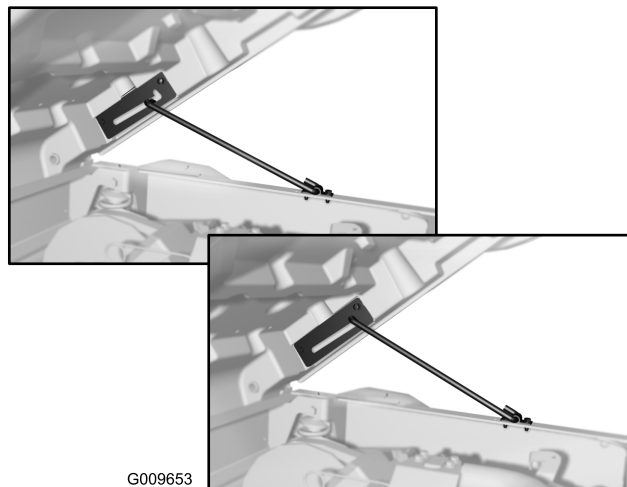

Figur 6

Bor hull i de venstre og høyre hjørnene på planet som vist i Figur 7.

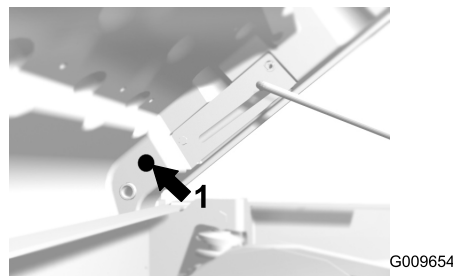


Figur 7
Venstre side

- | |
|---------------------------------|
| 1. Hull med diameter på 4,14 cm |
|---------------------------------|


Bore hull for den bakre ledningssatsen

Bor hull på undersiden av planet som vist i Figur 8.

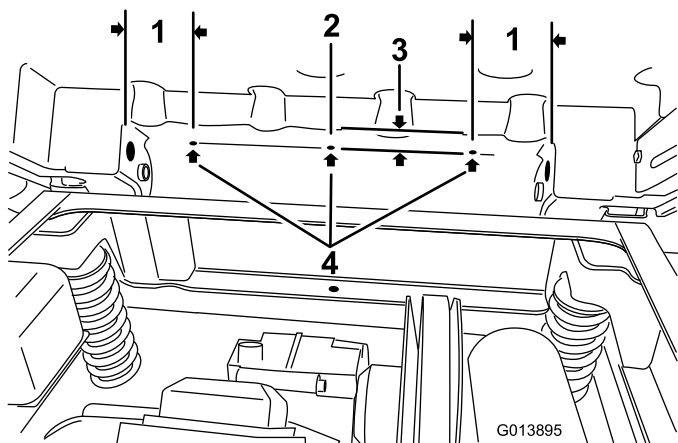

Figur 8

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. 10,8 cm fra hjørnevegg | 3. 3,18 cm fra fremre kant |
| 2. Senterlinje | 4. Hull med diameter på 6,8 mm |

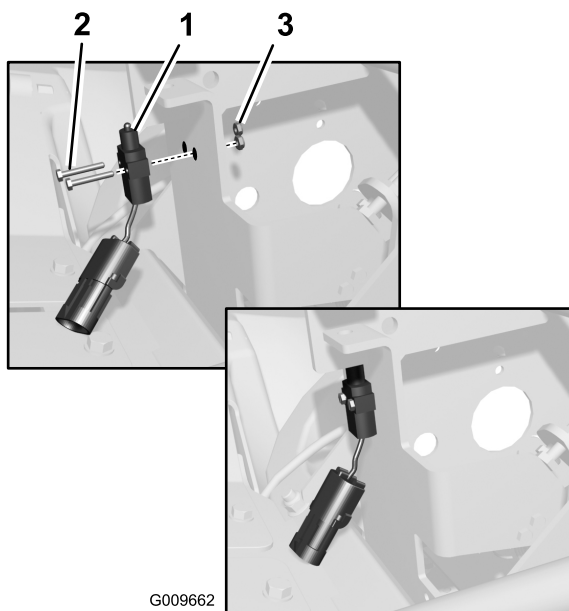

Figur 9

- | | |
|------------------|-----------------------|
| 1. Bremsbryter | 3. Låsemuttere, nr. 6 |
| 2. Bolter, nr. 6 | |

3

Montere bremsbryteren

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Bremsbryter
2	Skrue, nr. 6
2	Låsemutter, nr. 6

Prosedyre

1. Monter bremsbryter til pedalenheten ved å bruke to nr. 6 skruer og låsemuttere (Figur 9).

2. Påse at bremsepedalarmen er på linje og kommer i kontakt med bremsbryterknappen når pedalen slippes opp.
3. Kontroller dybden til bremsbryterknappen når bremsbryteren er aktivert. Bryteren må justeres slik at knappen kan trykkes ned, men ikke når bunnen når bremsepedalen slippes opp, og knappen skal være forlenget, men med klaring når bremsene er aktivert.
4. Kontroller justeringen og betjeningen av bryteren ved å trykke ned og slippe opp bremsen.

4


Montere den fremre ledningssatsen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Fremre ledningssats
2	Blinklys
2	R-klemme
1	Bolt ((1/4 x 3/4 tomme)
1	Låsemutter (1/4–20 tommer)
5	Plastsnor

Oversikt over fremre ledningssats

Finn den fremre ledningssatsen blant de løse delene. Bruk Figur 10 for å identifisere koblingene.

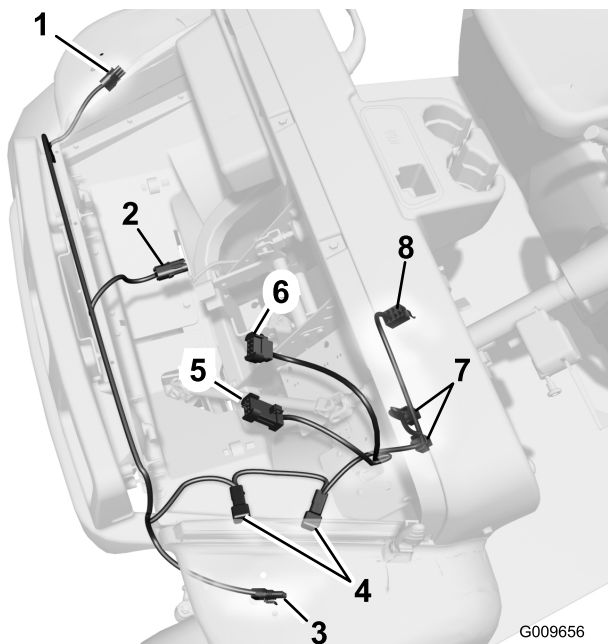


Figur 10

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Høyre blinklys | 5. Hovedledningssats |
| 2. Bremsbryter | 6. Blinklysbytter |
| 3. Venstre blinklys | 7. Relé |
| 4. Diode | 8. Varsellysbytter |

Montere releet

1. Finn relekoblingene på den fremre ledningssatsen.

2. Skyv koblingene for blinklysene gjennom åpningen i monteringsplaten under dashbordet. Koble blinklysene til den fremre ledningssatsen (Figur 11).

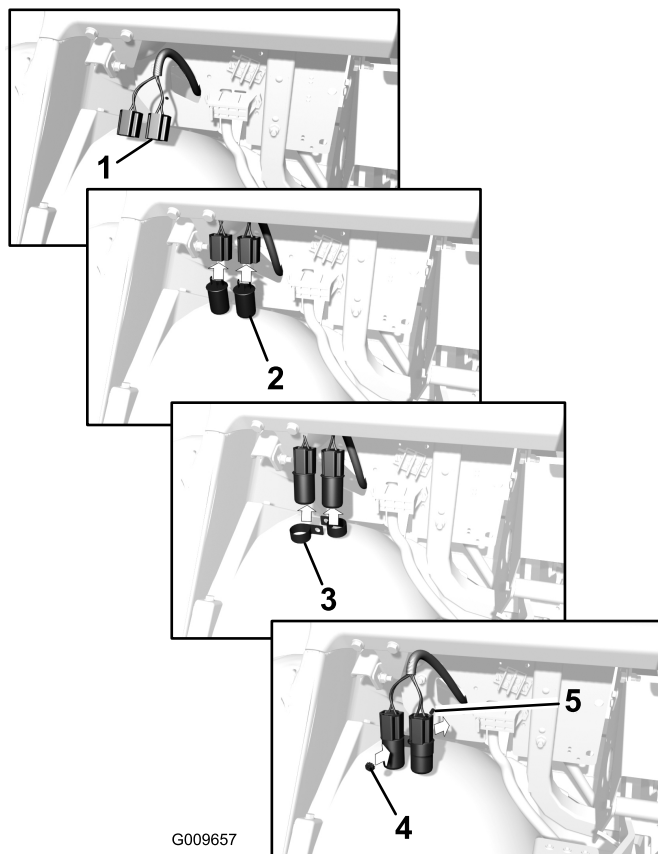

G009657

Figur 11

- | | |
|------------------|-------------------------------|
| 1. Relekoblinger | 4. Bolt ((1/4 x 3/4 tomme) |
| 2. Relé | 5. Låsemutter (1/4–20 tommer) |
| 3. R-klemme | |

3. Monter blinklysene til monteringsplaten ved å bruke to r-klemmer og en låsemutter (1/4–20 tommer) og en bolt ((1/4 x 3/4 tomme) som vist i Figur 11.

Koble til hovedledningssatsen

1. Finn hovedledningssatsen og den åpne koblingen merket med “BRAKE AND SIGNAL LIGHT KIT” (BREMSE- OG BLINKLYSSETT).
2. Koble den fremre ledningssatsen fra settet til hovedledningssatsen i den merkede koblingen. Koblingene har seks pinner, tre over tre.
3. Legg resten av ledningssatsen utover i det fremre rommet i kjøretøyet.

Koble til bremsbryteren

1. Finn bremsbryterkoblingen på den fremre ledningssatsen.

2. Koble den fremre ledningssatsen til bremsebryteren som ble montert tidligere.
3. Før blinklyskoblingene over frontrammen sammen med den eksisterende ledningssatsen for frontlysene. Påse at lengden av ledningssatsen som går fra bremsebryterkoblingen og avsluttes i blinklyskoblingen med tre pinner, er ført til høyre fremdel av rommet.

Fest ledningssatsen til kjøretøyets eksisterende hovedledningsnett og langs rammen med plastsnorer.

5


Montere blinklysene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Blinklys
1	Blinklysbrakett, venstre
1	Blinklysbrakett, høyre
4	Sekskantmutter (M5 X 0,88 mm) – Følger med lysenheten
4	Låseskive (M5) – Følger med lysenheten
4	Låsemutter (1/4–20 tommer)
2	Gul, rund reflektor
2	Skrue (nr. 10-24 x 3/4 tomme)

Montere blinklysene

1. Finn de to blinklysene blant de løse delene. De har blanke og gule lamper.
2. Finn venstre og høyre blinklysbrakett. Brakettene kan gjenkjennes ved hjelp av vinkelen på den fremste platen og et lengre støttebein som alltid er utvendig (Figur 12).

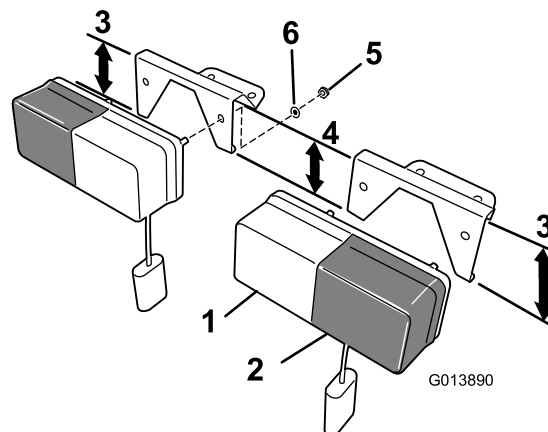


Figur 12

1. Blank lampe
2. Gul lampe
3. Lengre brakettbein
4. Kortere brakettbein
5. Sekskantmutter (M5 X 0,88 mm), følger med lysenheten
6. Låseskive (M5), følger med lysenheten

3. Tilpass hvert blinklys til den tilsvarende braketten slik at den gule lampen (det gule blinklyset) alltid er utvendig (Figur 12).
4. Fest ett lys til hver av brakettene med to sekskantede muttere (M5 X 0,88 mm) og to låseskiver (M5), som følger med lysenheten

Montere blinklysene

1. Monter den venstre blinklysenheten til den venstre framskjermen i hullene boret tidligere (Figur 13).

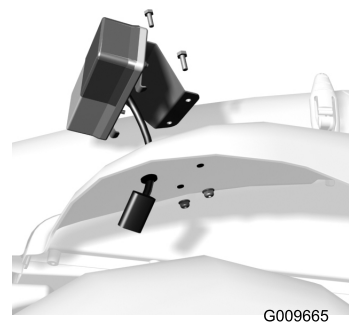


Figur 13

Venstre side

1. Venstre blinklysenhet
2. Bolt ((1/4 x -20 x 3/4 tomme)
3. Låsemutter (1/4 tomme)
4. Kobling

- A. Før koblingen gjennom det store hullet.
- B. Plasser hullene i braketten på linje med de små hullene boret i skjermen.
- C. Fest enheten til skjermen med to bolter ((1/4 x -20 x 3/4 tomme) og to låsemuttere (1/4 tomme)

2. Finn den venstre koblingen med tre pinner til det venstre blinklyset i den fremre ledningssatsen som ble installert tidligere.
3. Før koblingen under framskjermen og fest koblingen til undersiden av skjermen med plastanker i ledningssatsen (Figur 14).

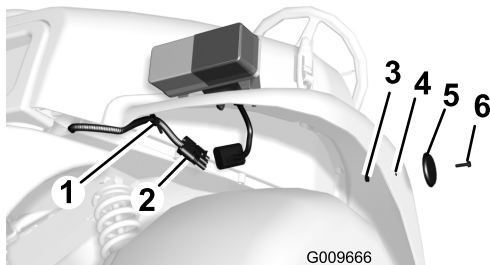

Figur 14
Venstre side

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Plastanker | 4. Reflektorhull, boret tidligere |
| 2. Venstre blinklyskobling | 5. Gul, rund reflektor |
| 3. Flensmutter med riller (nr. 10 x 24) | 6. Skrue (nr. 10-24 x 3/4 tomme) |

4. Koble venstre blinklys til ledningssatsen.
- Gjenta denne prosedyren for høyre blinklysenhet.

Monter reflektorene

1. Finn den runde, gule reflektoren blant de løse delene.
2. Monter én til hver side av framskjermen i hullene boret tidligere (Figur 14).
3. Bruk en skrue (nr. 10-16 x 1 tomme) og flensmutter med riller (nr. 10 x 24) til å feste hver reflektor på plass.

Gjør det samme med den høyre reflektoren.

6


Montere varsellysbryteren

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Varsellysbryter
1	Varsellysmerke

Prosedyre

1. Fjern pluggen fra hullet på høyre side av dashbordet (Figur 15).

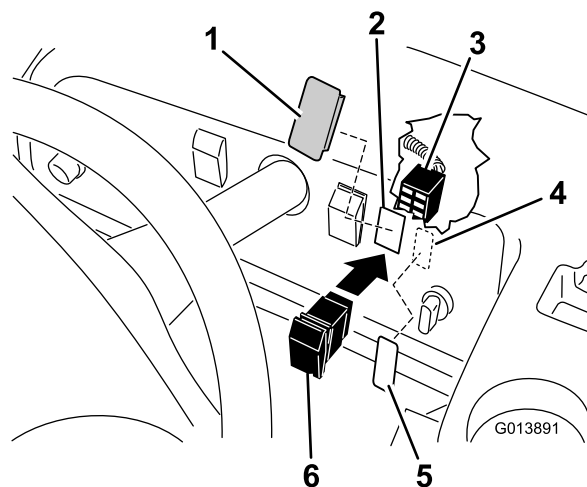

Figur 15

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Plugg | 4. Plassering for varsellysmerke |
| 2. Hullet på høyre side av dashbordet | 5. Varsellysmerke |
| 3. Kassekobling, varsellys | 6. Varsellysbryter |

Merk: Hvis hullet i dashbordet er i bruk, skjær et annet 21 mm x 38 mm rektangulært hull i dashbordet minst 13 mm unna. **Påse at ingen eksisterende komponenter bak dashbordet blir skadet når hullet skjæres.**

2. Sett bryteren inn i det åpne hullet i dashbordet (Figur 15).
3. Plugg kassekoblingen på den fremre ledningssatsen til baksiden av bryteren.
4. Monter varsellysmerket på dashbordet rett til høyre for varsellysbryteren.

7

Montere signalstyreren


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Signalstyrer
---	--------------

Prosedyre

For modeller som inkluderer et anker:

1. Fest signalstyreren til rattstammen slik.
 - A. Sett skruene inn i ankeret.
 - B. Før de monterte ankerskruene inn i sporene i signalstyreren. Ikke stram til.
 - C. Klipp til remmen som fulgte med signalstyreren, slik at den blir 114 mm lang.
 - D. Før én ende av remmen gjennom klemmen på signalstyreren og bøy remmen 25 mm fra enden. Fest klemmen under ankeret på signalstyreren.

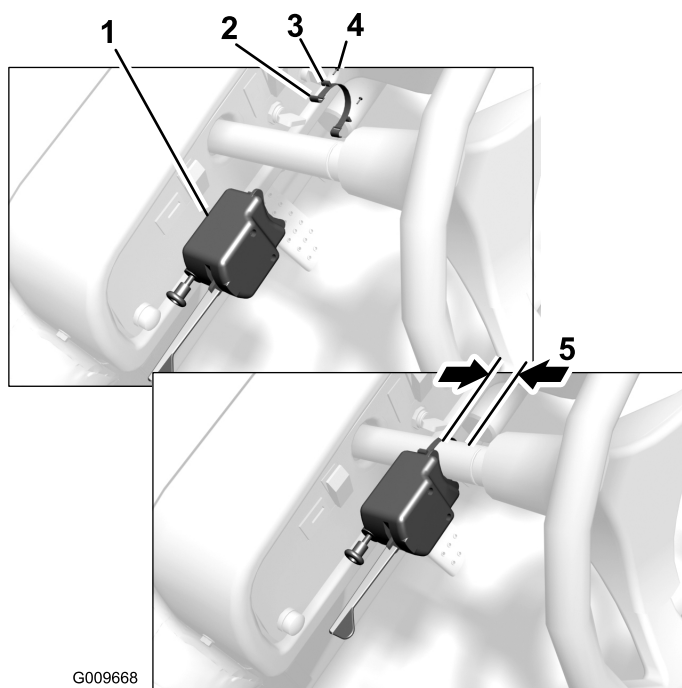

Figur 16

- | | |
|-----------------|-----------|
| 1. Signalstyrer | 4. Skruer |
| 2. Rem | 5. 6,4 mm |
| 3. Anker | |

rattstammen (Figur 16). Bøy remmen rundt rattstammen. Før den andre enden av remmen gjennom den andre klemmen og bøy remmen 25 mm fra enden. Fest klemmen under ankeret på signalstyreren.

- F. Stram til ankerskruene likt til signalstyreren sitter godt fast på rattstammen.
2. Før ledningssatsen fra signalstyreren under dashbordet og over støtterøret (Figur 17).




Figur 17

- | | |
|--------------|------------------------|
| 1. Støtterør | 3. Signalstyrerkobling |
| 2. Dashbord | |
-
3. Koble signalstyrerkoblingen til den fremre ledningssatsen.

- E. Hold signalstyreren mot rattstammen slik at remmen er ca 6,4 mm fra skumelementet på

For modeller som inkluderer en justerbar klemme:

1. Monter signalstyreren til rattstammen med den justerbare klemmen som følger med styreren.
2. Hold styreren mot rattstammen slik at remmen er ca 6,4 mm fra skumelementet på rattstammen (Figur 18).

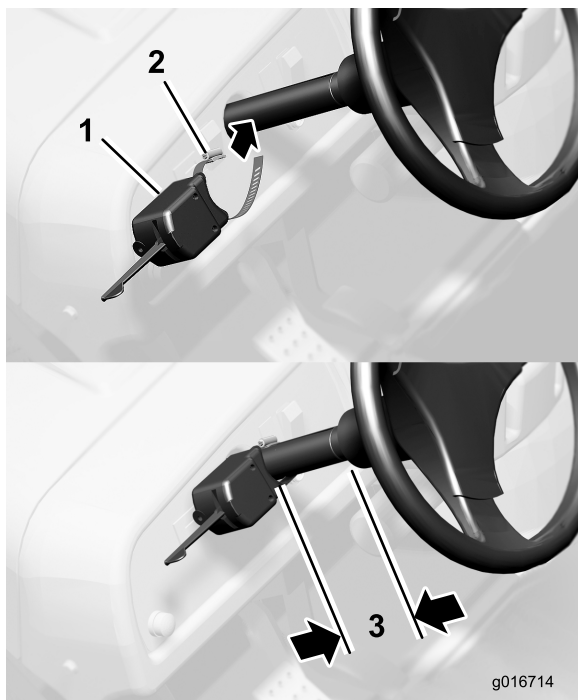

Figur 18

1. Signalstyrer
2. Klemme
3. 6,4 mm

3. Stram til klemskruen til signalstyreren sitter godt fast på rattstammen.
4. Før ledningssatsen fra signalstyreren under dashbordet og over støtterøret (Figur 19).



Figur 19

1. Støtterør
2. Dashbord
3. Signalstyrerkobling

5. Koble signalstyrerkoblingen til den fremre ledningssatsen.

8


Montere baklysene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Baklys
8	Skrue (nr. 10-16 x 1 tomme)
2	Rød, sekskantet reflektor

Klargjøre baklysene

Demonter baklysene som vist i Figur 20.

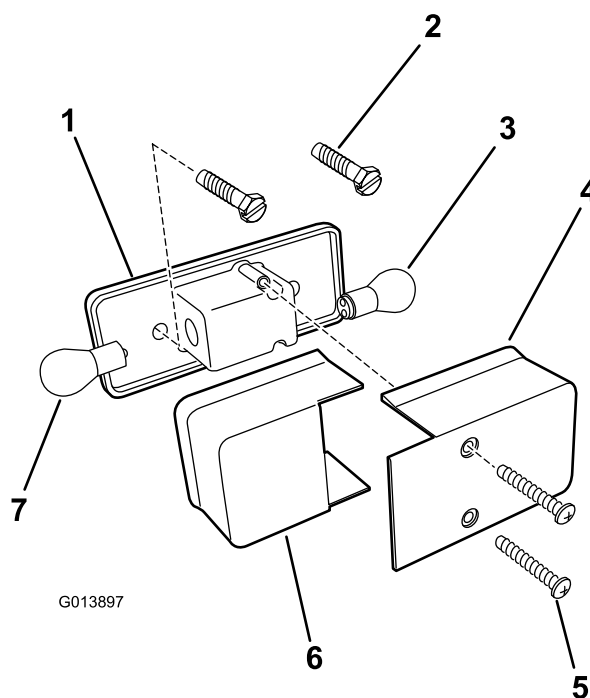

Figur 20

1. Baklyspåse
2. Eksisterende ankerskrue, fjern
3. Baklyspære, dobbelkontakt
4. Rød ramme, baklys
5. Eksisterende rammeskrue, behold
6. Gul ramme, blinklys
7. Blinklyspære, enkelkontakt

1. Fjern de to skruene som holder den fargede linsen på plass.
2. Fjern den fargede linsen. Merk deg retningen for senere montering.
3. Fjern de to pærene. Merk deg plasseringen av pærene for senere montering.
4. Ta vare på disse delene.


5. Fjern de eksisterende ankerskruene og kast dem.
6. Finn fire skruer (nr. 10-16 x 1 tomme) blant de løse delene. Monter to skruer i hvert baklys der ankerskruene var montert tidligere

La baklysene stå delvis demontert for senere montering.

Montere baklysene

Merk: For å gjøre monteringen av baklysene enklere, bruk en stiv ledningskrok for å dra ledningssatsen gjennom hullet i planet.

1. Monter baklysene på venstre og høyre side av planet i hullene som ble boret tidligere, med følgende prosedyre.
 - A. Før baklyskoblingen gjennom det store midtre hullet som ble boret tidligere (Figur 21).

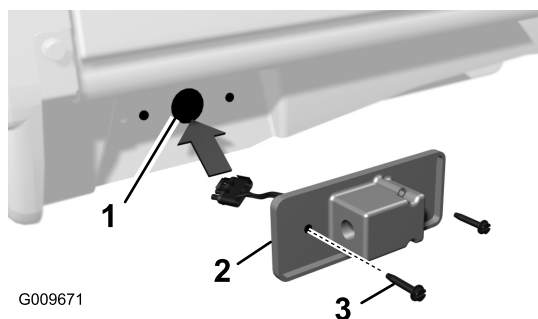


Figur 21

1. Stort, midtre hull, boret tidligere
2. Baklysplate
3. Skruer (nr. 10-16 x 1 tomme)

- B. Før koblingen gjennom planet og ut av hullet på den innvendige hjørneflaten på planet slik at koblingen kommer til syne.
 - C. Plasser baklyshuset slik at den enkle koblingen er utvendig og den doble koblingen er innvendig.
 - D. Fest baklyset til planet med de to skruene (nr. 10-16 x 1 tomme) som ble montert til baklysplaten tidligere.
2. Skift pærene. Baklyspæren, dobbelkontakt, er innvendig, og blinklyspæren, enkelkontakt, er utvendig.
3. Skift ut den flerfargede rammen. Fest rammen på plass med skruene som ble fjernet tidligere.

Monter reflektorene

1. Finn de sekskantede, røde reflektorene blant de løse delene.

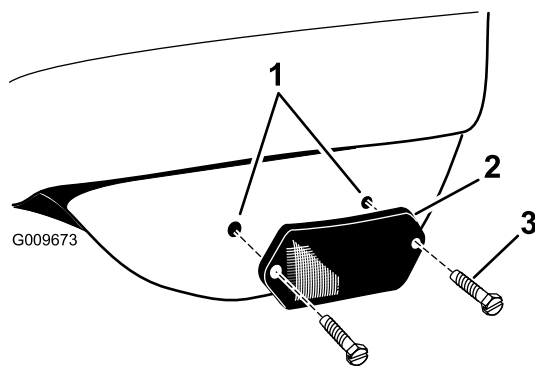

Figur 22
Venstre side

1. Hull, boret tidligere
3. Skruer (nr. 10-16 x 1 tomme)

2. Reflektor

2. Monter én på hver side av planet i hullene boret tidligere (Figur 22).
3. Bruk to skruer (nr. 10-16 x 1 tomme) for å feste hver reflektor på plass.

9


Montere den bakre ledningssatsen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Bakre ledningssats
1	Adapter (om nødvendig)
2	Plastsnor


Oversikt over bakre ledningssats

Finn den bakre ledningssatsen blant de løse delene. Bruk Figur 23 for å identifisere koblingene.

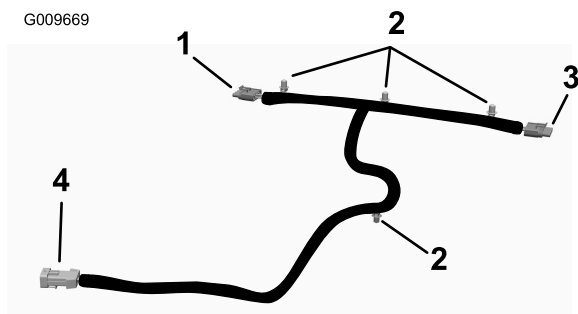

Figur 23

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Høyre baklyskobling | 3. Venstre baklyskobling |
| 2. Plastanker | 4. Hovedledningssats |

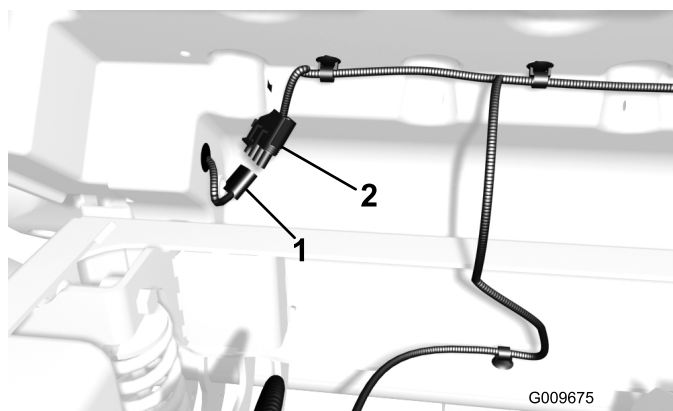


Figur 25

Høyre side

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Høyre baklysledningssats (flat, fire pinner) | 2. Høyre baklyskobling |
|---|------------------------|

Montere den bakre ledningssatsen

1. Finn de eksisterende ankerhullene på undersiden av planet (Figur 24).
2. Legg den bakre ledningssatsen utover som vist i Figur 24. Merk at den lengre lengden av ledningssatsen for baklysene som ender i en flat kobling med fire pinner, skal føres til det venstre baklyset.

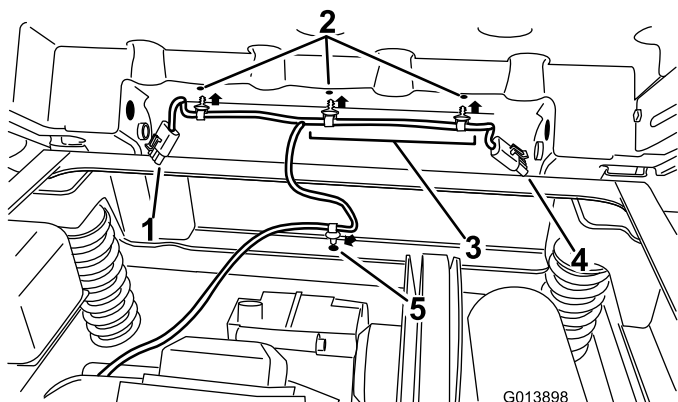


Figur 24

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Høyre baklyskobling | 4. Venstre baklyskobling |
| 2. Ankerhull, eksisterende | 5. Ankerhull i rammen, eksisterende |
| 3. Lengre lengde, for venstre baklys | |

3. Fest den bakre ledningssatsen til undersiden av planet med plastankrene på ledningssatsen.
4. Fest den bakre ledningssatsen til den nedre kanten på kjøretøyrammen med plastankrene på ledningssatsen.
5. Koble de venstre og høyre baklyskoblingene (flate, fire pinner) til de overensstemmende koblingene som er ført gjennom planet fra baklysene (Figur 25).

6. Før resten av den bakre ledningssatsen fremover, langs kjøretøyets eksisterende hovedledningsnett.
7. Finn koblingen på kjøretøyets hovedledningsnett merket med "BRAKE AND SIGNAL LIGHT KIT" (BREMSE- OG BLINKLYSSETT).
8. Identifiser typen kobling funnet i kjøretøyets hovedledningsnett:
 - A. Koblinger med seks pinner, tre over tre (serienr. 290000001 og oppover):
Koble den bakre ledningssatsen til kjøretøyets hovedkobling.
 - B. Flat kobling med fem pinner (serienr. 280099999 og nedover):
 - Finn adapteren (Figur 26) blant de løse delene.

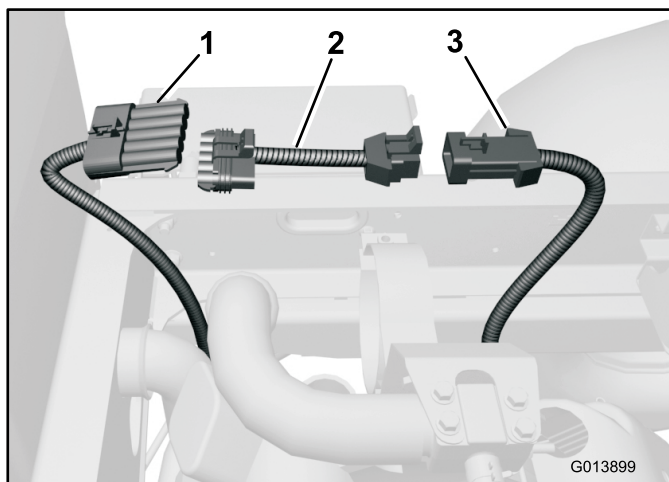

Figur 26

- | | |
|---|--|
| 1. Flat kobling med fem pinner på kjøretøyets hovedledningsnett | 3. Kobling med seks pinner på bakre ledningssats |
| 2. Adapter | |

- Koble siden med seks pinner til den bakre ledningssatsen.
- Koble den flate koblingen med fem pinner til den overensstemmende koblingen i kjøretøyets hovedledningsnett.

9. Fest ledningssatsen til kjøretøyets eksisterende hovedledningsnett langs rammen med plastsnorer.

10

Montere snoren


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Snor
2	Bolt (5/16-18 x 2-3/4 tomme)
2	Skulderbolt
2	Skive, stor indre diameter
2	Skive, liten indre diameter
2	Mutter (5/16 tomme)

Prosedyre

Gjør følgende på begge sider av baklemmen.

1. Senk planet om nødvendig, og senk baklemmen.
2. Monter en bolt (5/16-18 x 2-3/4 tomme) gjennom det eksisterende hullet på høyre side av baklemmen (Figur 27). Ved åpningen som vist, før bolten gjennom øyet på én side av snoren.

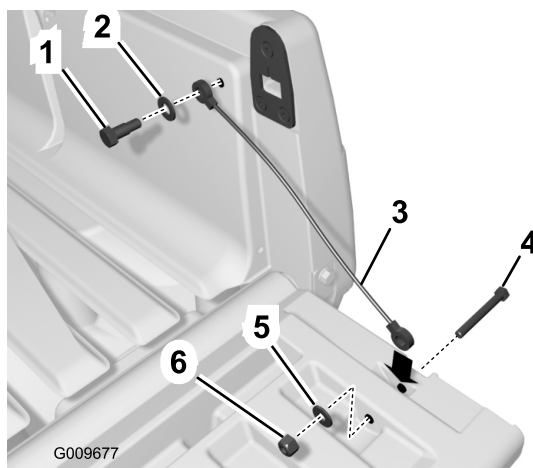


Figur 27

Høyre side


- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. Skulderbolt | 4. Bolt (5/16-18 x 2-3/4 tomme) |
| 2. Skive, stor indre diameter | 5. Skive, liten indre diameter |
| 3. Snor | 6. Mutter (5/16 tomme) |

3. Fest bolten og snoren til baklemmen med en flat skive og mutter (5/16 tomme).
4. Støtt baklemmen som er hevet litt, for å få den andre maljen på snoren på linje med hullet på innsiden av den høyre planveggen. Fest snoren med en skive og skulderbolt.

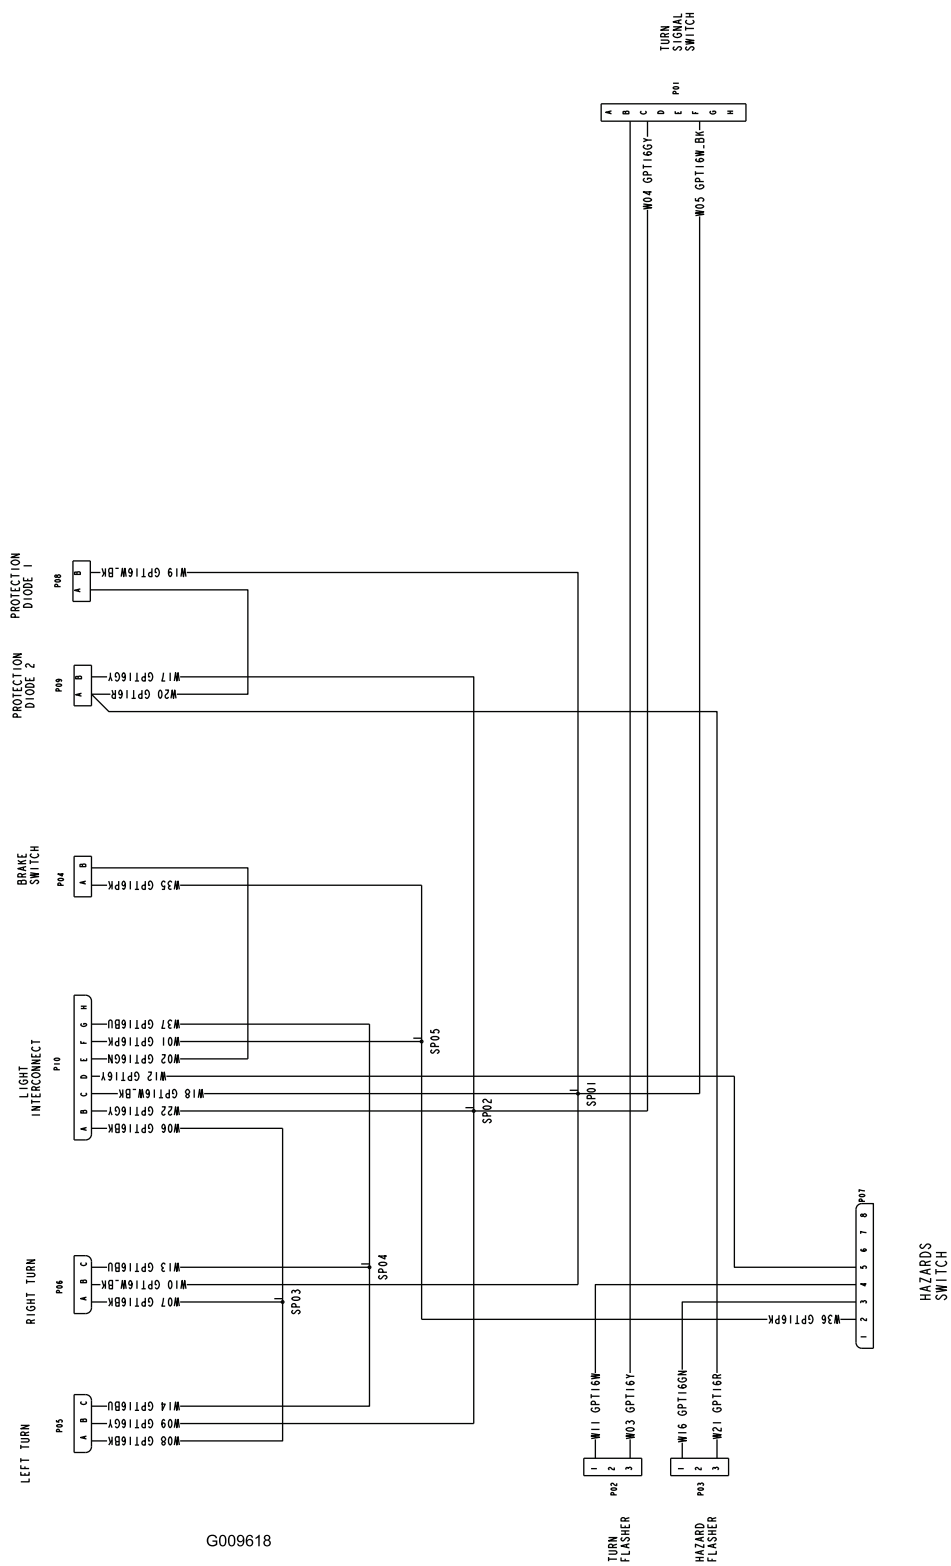

G009618

Fremre ledningssats (Rev. A)

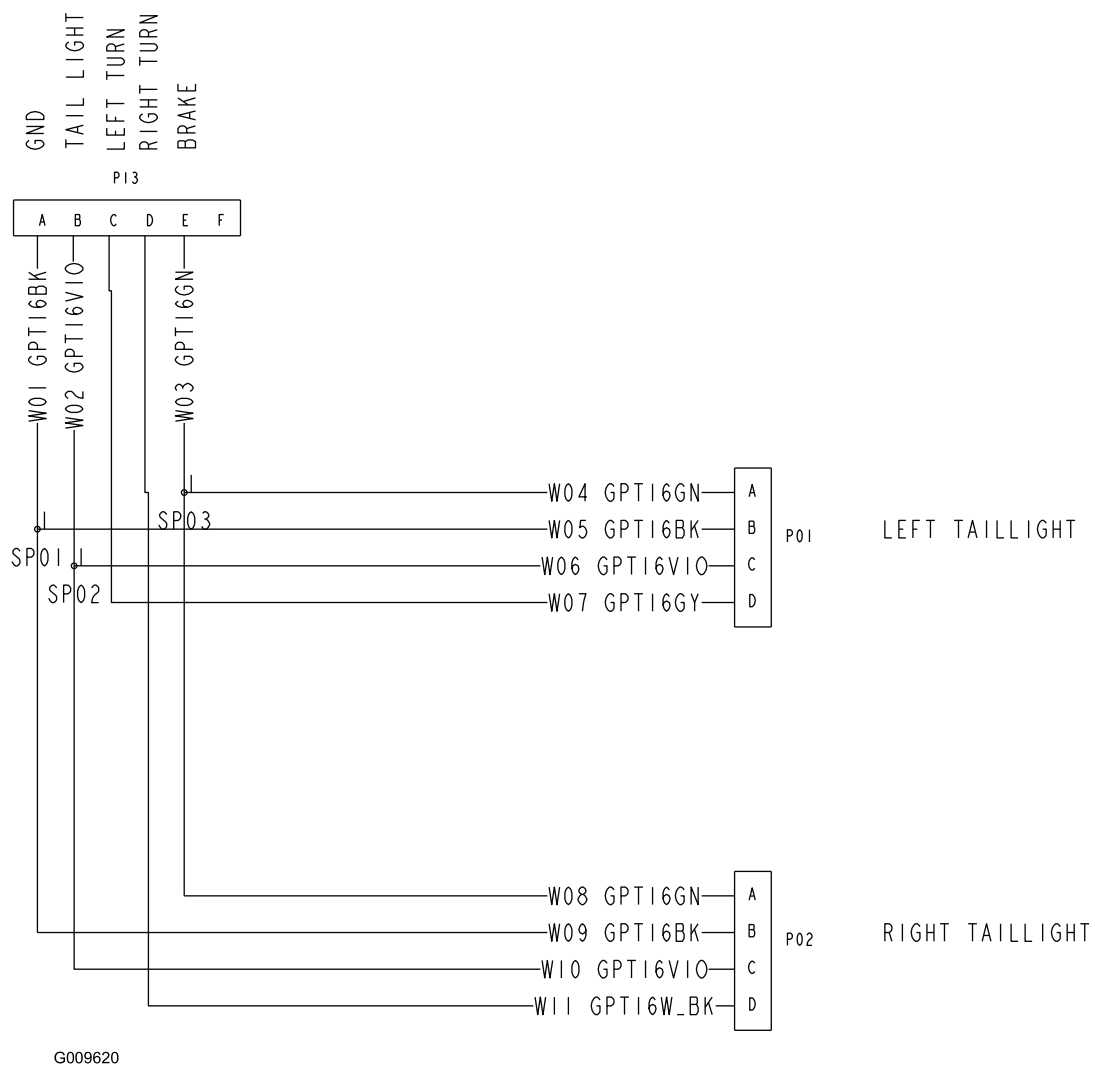

G009620

Bakre ledningssats (Rev. A)



Count on it.