

**Opgraderingssæt til Pro Control™-sprøjtesystem****Multi-Pro® 5600/5700-plænesprøjte fra 2009 og senere**

Modelnr. 41008—Serienr. 312000001 og derover

Modelnr. 41009—Serienr. 312000001 og derover

Monteringsvejledning

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Nippel	2	Monter omrøringsdyseenheden.
	T-stykke	1	
	Knærør	2	
	Omrøringsdyse	1	
	Møtrik	1	
2	90 graders slangemodhage	1	Monter T-stykket og adapterenheden.
	Lige slangemodhage	1	
	T-stykke	1	
	Gaffel	4	
	Adapter	1	
	Slangemodhage (41008)	1	
	Omrøringsventil (41009)	1	
	Slangeklemme	2	
	Slange	1	
	Konnektor	1	
3	Slangeklemme	2	Monter den indvendige slangeenhed.
	Lige fitting	2	
	O-ring	2	
	Kugleventil	1	
4	Chip	1	Monter chippen.
	Mærkat	1	

1


Montering af omrøringsdyse-enheden

Dele, der skal bruges til dette trin:

2	Nippel
1	T-stykke
2	Knærør
1	Omrøringsdyse
1	Møtrik

Fremgangsmåde


1. Fjern møtrikken og dysen fra omrøringsdyseenheden. Gem dem til senere brug.
2. Monter en nippel på hver ende af T-stykket (Figur 1).

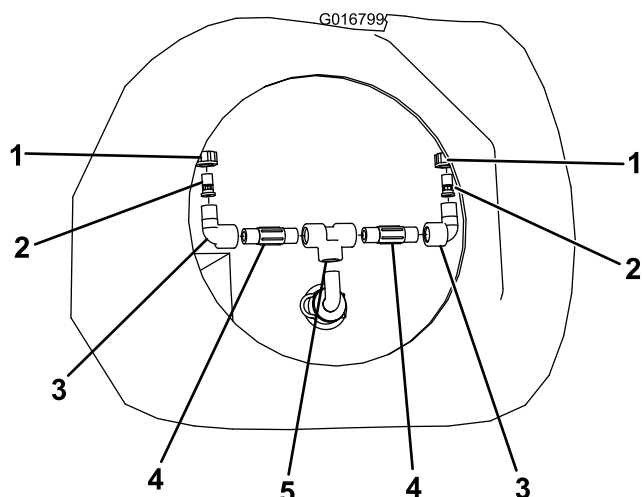

Figur 1

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. Møtrik | 4. Nippel |
| 2. Omrøringsdyse | 5. T-stykke |
| 3. Knærør | |

3. Monter et knærør på hver nippel.
4. Tilslut 1 omrøringsdyse og 1 møtrik (1/2") til hver nippel (Figur 1).
5. Tilslut enheden til den forreste ventil i tanken (Figur 2).

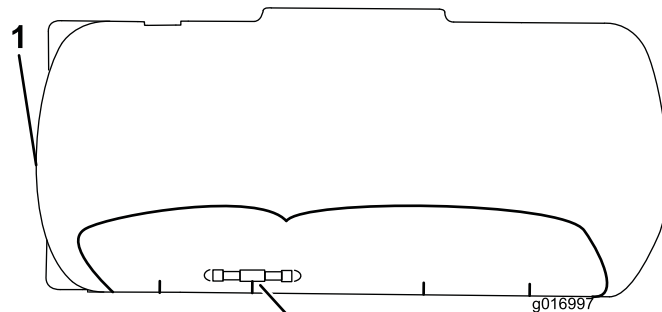

Figur 2

Tank vist fra venstre

- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| 1. Enhedens front | 2. Position for omrøringsdyse |
|-------------------|-------------------------------|

2


Montering af T-stykket og adapterenheden

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	90 graders slangemodhage
1	Lige slangemodhage
1	T-stykke
4	Gaffel
1	Adapter
1	Slangemodhage (41008)
1	Omrøringsventil (41009)
2	Slangeklemme
1	Slange
1	Konnektor


Fremgangsmåde

1. Tilslut både 90 graders slangemodhagen og den lige slangemodhage til T-stykket (Figur 3).

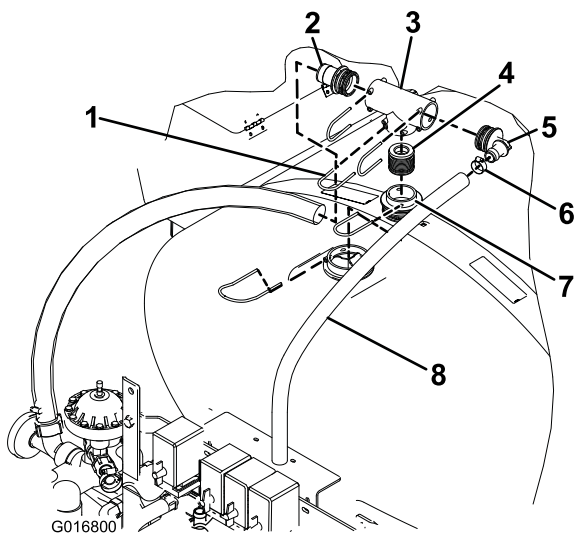

Figur 3

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Gaffel | 5. 90 graders
slangemodhage |
| 2. Lige slangemodhage | 6. Slangeklemme |
| 3. T-stykke | 7. Adapter |
| 4. Konnektor | 8. Slange |

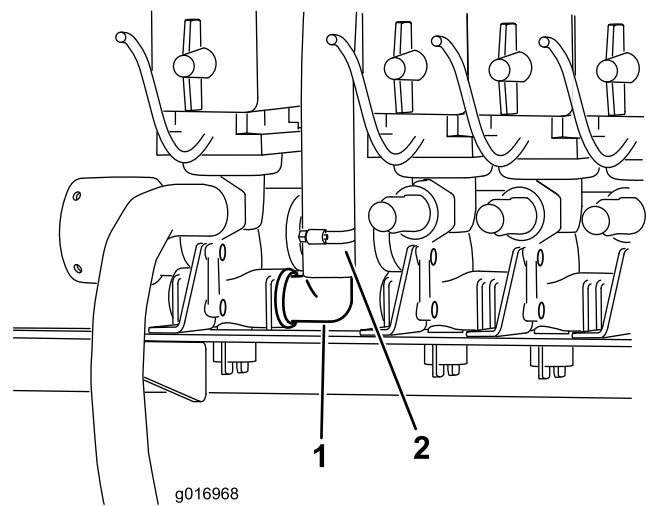


Figur 4

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. Slangemodhage | 2. Slangeklemme |
|------------------|-----------------|

7. **For 41009:** Monter omrøringsventilen i den angivne placering vha. de bolte, der allerede sidder på sprøjteapparatet (Figur 5), fastgør derefter sætslangen, omrøringsslangen og forsyningsslangen til enheden, og fastgør vha. en slangeklemme.

2. Fastgør hver slangemodhage til T-stykket med en gaffel (Figur 3).
3. Tilslut T-stykket til adapteren vha. en konnektor, og fastgør med 2 gafler (Figur 3)..
4. Skru adapteren i øverst på tanken (Figur 3).
5. Fastgør den ene ende af slangen, der leveres med sættet, til 90 graders slangemodhagen (Figur 3).
6. **For 41008:** Udskift den eksisterende ventil med den medfølgende slangemodhage (Figur 4), monter derefter slangen på slangemodhagen, og fastgør den vha. en slangeklemme.

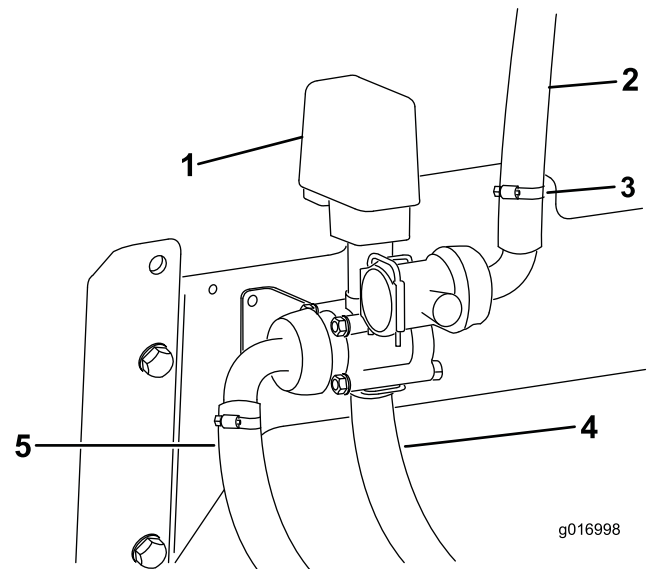

Figur 5

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Omrøringsventil | 4. Omrøringsslange |
| 2. Sætslange | 5. Forsyningsslange |
| 3. Slangeklemme | |

3

Montering af den indvendige slangeenhed


Dele, der skal bruges til dette trin:

2	Slangeklemme
2	Lige fitting
2	O-ring
1	Kugleventil

Fremgangsmåde

1. **For 41008:** Beskær omrøringslangen 46 centimeter fra modhagen (Figur 6).

For 41009: Beskær omrøringslangen 25 centimeter fra modhagen (Figur 6).

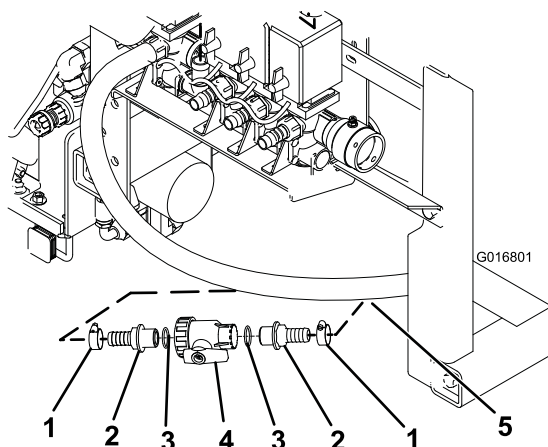

Figur 6
41008 vist

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1. Slangeklemme | 4. Kugleventil |
| 2. Lige fitting | 5. Omrøringslange |
| 3. O-ring | |

2. Sæt en O-ring i hver side af kugleventilen (Figur 6).
3. Fastgør en lige fitting til en af enderne på kugleventilen (Figur 6).
4. Tilslut enheden til slangen, og fastgør vha. slangeklemmer i hver ende (Figur 6).

4


Montering af chippen

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Chip
1	Mærkat

Fremgangsmåde


1. Fjern skruerne, der fastgør konsolpanelet, og fjern panelet.
2. Fjern den aktuelle chip, og isæt den nye chip vha. det medfølgende værktøj. Se de medfølgende anvisninger, der leveres med afmonteringsværktøjet, så du anvender den korrekte procedure (Figur 7).

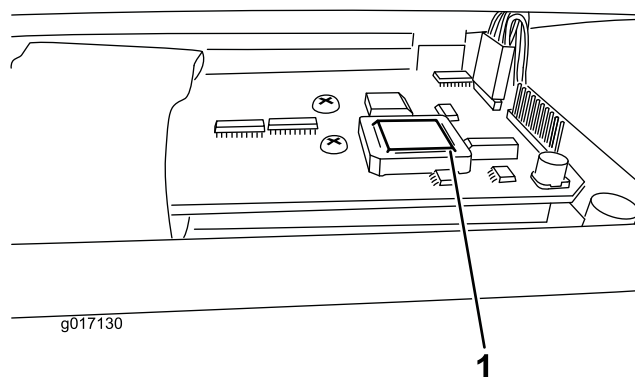

Figur 7

1. Placering af chip

3. Udskift konsoldækslet, og monter mærkaten på bagsiden af konsollen (Figur 8).

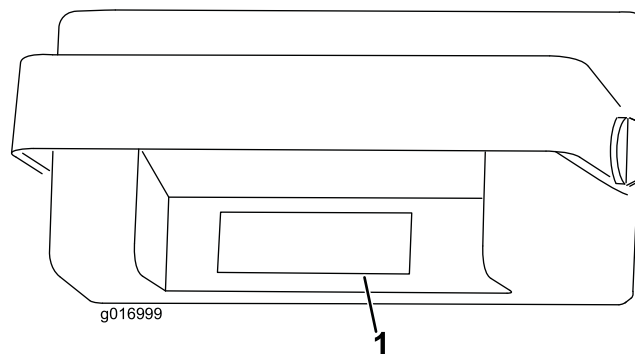

Figur 8

1. Placering af mærkat