



# Kit d'attelage

## Tondeuse autoportée Z Master® Série 2000

N° de modèle 120-3290

### Instructions de montage

#### ⚠ ATTENTION

##### CALIFORNIE Proposition 65 - Avertissement

Ce produit contient une ou des substances chimiques considérées par l'état de Californie comme capables de provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

#### Autocollants de sécurité et d'instruction



Des autocollants de sécurité et des instructions bien visibles par l'opérateur sont placés près de tous les endroits potentiellement dangereux. Remplacez tout autocollant endommagé ou manquant.

#### IMPORTANT

**MAXIMUM DRAWBAR PULL 80 LBS (36 KG)**

EXCESSIVE DRAWBAR PULL MAY CAUSE HYDROSTATIC TRANSMISSION FAILURE

109-9490

**109-9490**

#### ⚠ ATTENTION

Certains composants de la machine sont très chauds si le moteur vient de tourner. Vous risquez de vous brûler à leur contact.

Laissez refroidir la machine avant tout entretien ou avant de toucher les composants.

## Sécurité


- L'équipement remorqué ne doit être attaché qu'au point d'attelage.
- La barre d'attelage a une force de traction de 36 kg (80 lb).
- N'autorisez jamais ni enfants ni adultes à monter sur ou dans le matériel remorqué.
- Sur les pentes, le poids du matériel remorqué peut provoquer une perte de la motricité et du contrôle de la machine.
- Conduisez lentement et prévoyez une distance de freinage plus grande que la normale.



# Montage

## Montage de l'attelage

Montez l'attelage sur le cadre arrière au moyen de 2 boulons (3/8 x 1 po) et 2 écrous à embase (3/8 po) (Figure 1).

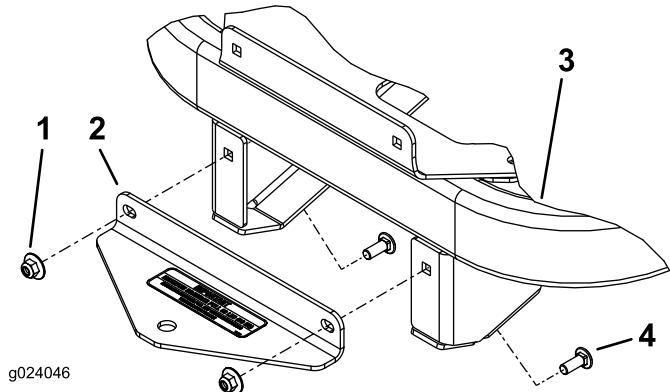

**Figure 1**

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. Écrou à embase (3/8 po) | 3. Cadre arrière                         |
| 2. Attelage                | 4. Boulon de carrosserie (3/8<br>x 1 po) |

## **Remarques:**



**Count on it.**