Form No. 3371-102 Rev A

Extra ventilsats

Groundsmaster® 3280-D Traktorenhet

Modellnr 120-6640

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Reglerventil	1	Montera reglerventilen.
	Reglerventilshandtag	1	
	Reglerventilens svängreglage	1	
	Insexskruv (nr 10 x 1–1/4 tum)	1	
	Låsmutter (nr 10)	1	
	Sprintbult	1	
	Saxpinne	1	
	Hydraulslang	3	
	Huvudskruv (1/4 x 2–3/4 tum)	3	
	Flänslåsmutter (1/4 tum)	3	
	Trimstycke	1	
2	Hydraulslangar	2	Anslut hydraulslangarna.
	Skyddshylsa	1	
	Fästring	1	
	Dammplugg	1	
	Dammkåpa	1	
	Snabbkoppling (nippel och koppling)	1	

Media och extradelar

Beskrivning	Antal	Användning
Monteringsanvisningar	1	Används för inställning
Reservdelskatalog	1	Används som referens för reservdelsnummer.

© 2012—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrera din produkt på www.Toro.com.

Översättning av originalet (SV)
Tryckt i USA
Med ensamrätt

1


Montera reglerventilen

Delar som behövs till detta steg:

1	Reglerventil
1	Reglerventilshandtag
1	Reglerventilens svängreglage
1	Insexskruv (nr 10 x 1–1/4 tum)
1	Låsmutter (nr 10)
1	Sprintbult
1	Saxpinne
3	Hydraulslang
3	Huvudskruv (1/4 x 2–3/4 tum)
3	Flänslåsmutter (1/4 tum)
1	Trimstycke

Tillvägagångssätt


1. Ta bort sätet och sätessockeln från maskinen.
2. Lossa bränsletankens monteringsfästen så att bränsletanken kan lyftas upp så att du kommer åt höger stänkskärm.
3. Leta reda på de tre (3) hålen i höger stänkskärm.
   - Om det bakre hålet sitter 9,5 cm från kanten på stänkskärmen i enlighet med Figur 1 går du vidare till steg 4.

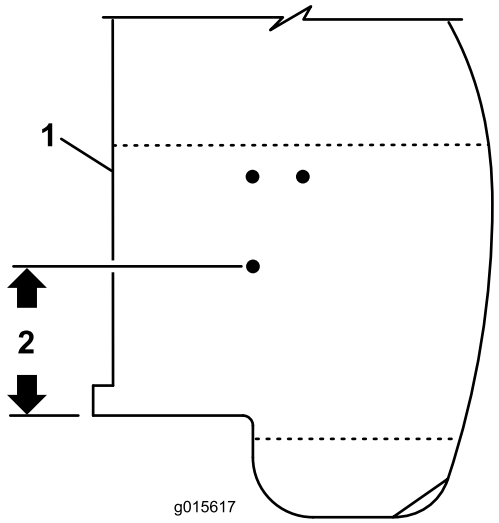

Figur 1


1. Höger stänkskärm
2. 9,5 cm

   - Om det bakre hålet sitter 7 cm från kanten på stänkskärmen i enlighet med Figur 2 måste du göra nya hål. Använd måtten i Figur 2 för att märka ut och borra tre (3) nya hål med en diameter på 0,87 cm i stänkskärmen.

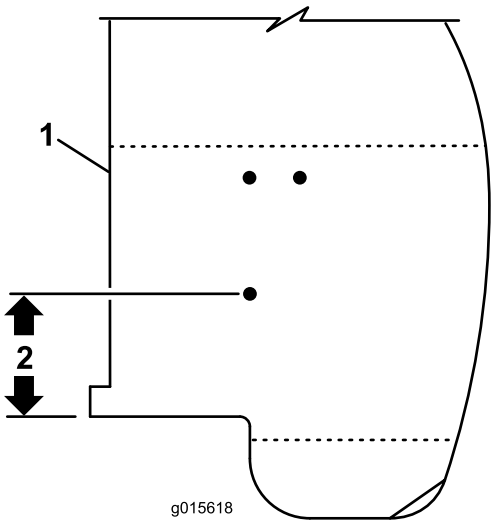

Figur 2

1. Höger stänkskärm
2. 7 cm

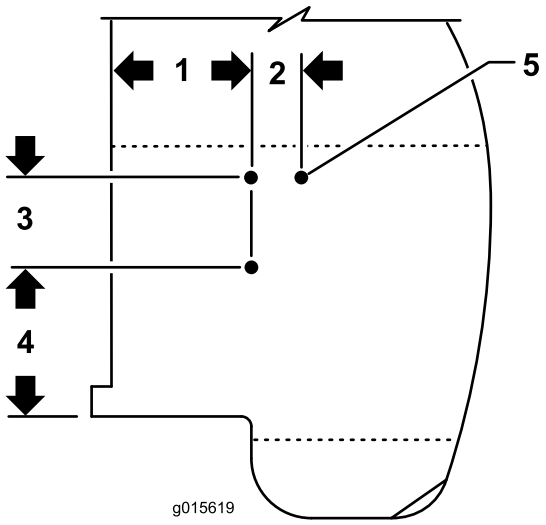


Figur 3

1. 8,9 cm
2. 3,1 cm
3. 5,7 cm
4. 9,5 cm
5. 0,87 cm i diameter

Steg 4 till 8 gäller endast traktorenheter med lägre serienummer än 310999999.

4. Montera reglerventilen och svängreglaget på höger stänkskärm med tre (3) huvudskruvar (1/4 x 2–3/4 tum) och flänslåsmuttrar på 1/4 tum i enlighet med Figur 4.

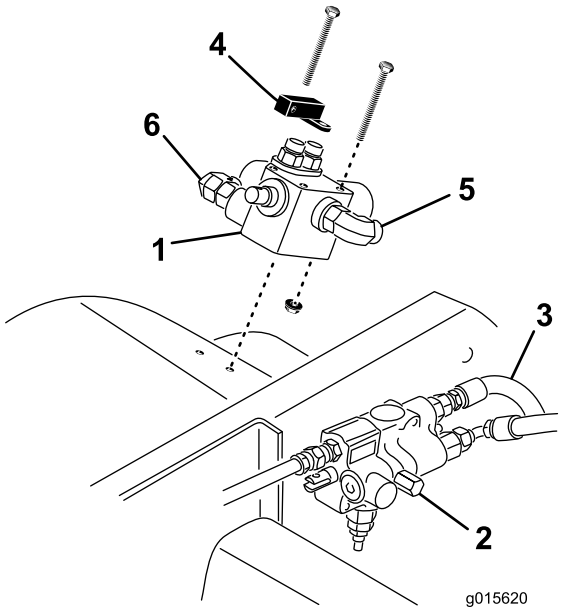

Figur 4


1. Reglerventil
2. Lyftventil
3. Styrslang
4. Svängreglage
5. 90-graderskoppling (förarsidan på ventilen)
6. 90-graderskoppling (yttersidan på ventilen)

5. Placera ett kärl under lyftventilen (Figur 4).
6. Koppla bort styrslangen (Figur 4) från porten P (övre bakre porten) på lyftventilen (slangen kommer från styrventilen).

   Obs: Kontrollera att O-ringarna är smorda med hydraulolja och sitter på plats innan du kopplar in hydrauliken.
7. Anslut styrslangen (från porten P på lyftventilen) till 90-graderskopplingen på förarsidan av reglerventilen (Figur 4).
8. Anslut hydraulslangen med en rak koppling och 45-graderskoppling (medföljer satsen) till porten P på lyftventilen och till 90-graderskopplingen på reglerventilens yttersida (Figur 4).

   Steg 9 till 13 gäller endast traktorenheter med högre serienummer än 311000001.
9. Montera reglerventilen och svängreglaget på höger stänkskärm med tre (3) huvudskruvar (1/4 x 2–3/4 tum) och flänslåsmuttrar på 1/4 tum i enlighet med Figur 5.
10. Placera ett avtappningskärl under lyftförgreningslådan (Figur 5).
11. Koppla bort styrslangen (Figur 5) från porten på lyftförgreningslådans översida.


    Obs: Slangen kommer från styrventilen.

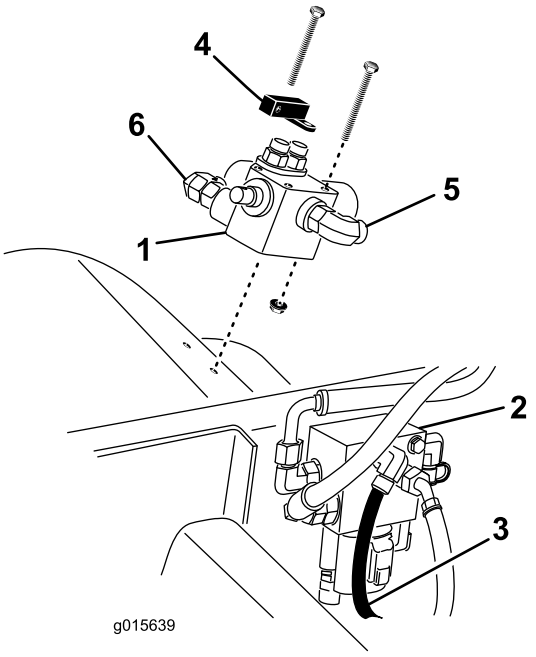

Figur 5

1. Reglerventil
2. Lyftförgreningslåda
3. Styrslang
4. Svängreglage
5. 90-graderskoppling (förarsidan på ventilen)
6. 90-graderskoppling (yttersidan på ventilen)


   Obs: Kontrollera att O-ringarna är smorda med hydraulolja och sitter på plats innan du kopplar in hydrauliken.
12. Anslut 12-tumsslangen (medföljer satsen) till den bortkopplade styrslangen och till 90-graderskopplingen på förarsidan av reglerventilen (Figur 5).
13. Koppla den längre hydraulslangen med rak koppling (medföljer satsen) till den tomma porten på lyftförgreningslådan och till 90-graderskopplingen på reglerventilens yttersida (Figur 5).
14. Koppla de två (2) hydraulslangarna till kopplingarna på reglerventilens översida (Figur 6).

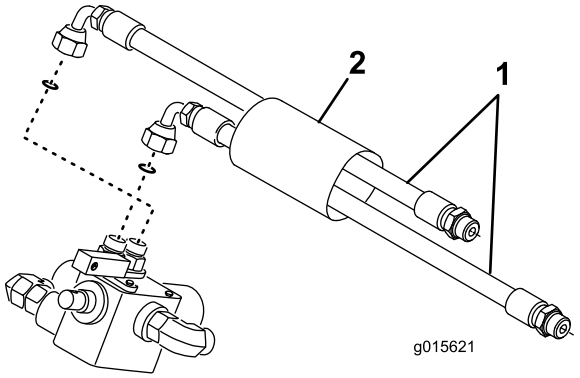

Figur 6

1. Hydraulslangar
2. Skyddshylsa


Obs: Kontrollera att de två (2) hydraulslangarna sitter så att de pekar rakt ut från vänster sida på reglerventilen i enlighet med Figur 7. Då vet du säkert att slangen inte sitter i vägen för bränsletanken.

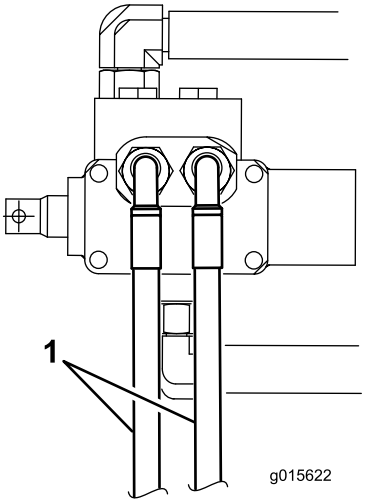

Figur 7


1. Hydraulslang (2)

15. Montera skyddshylsan på slangarna (Figur 6).
16. Ta bort avtappningskärlen från maskinens undersida.
17. Ta bort pluggen (sitter under dekalen) från den lägre kontrollpanelen (Figur 8 och Figur 9).

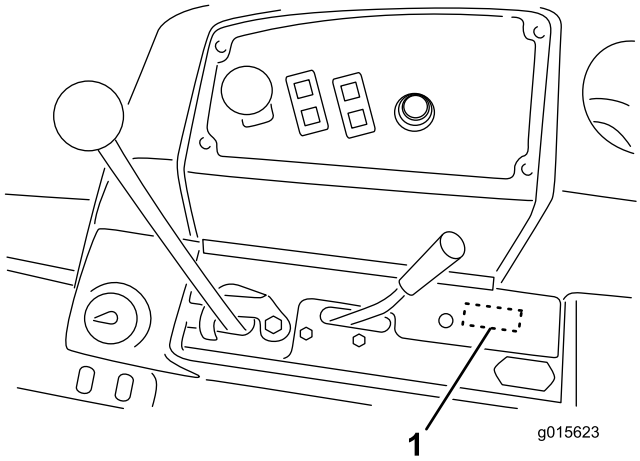

Figur 8


1. Plugg som kan slås ut

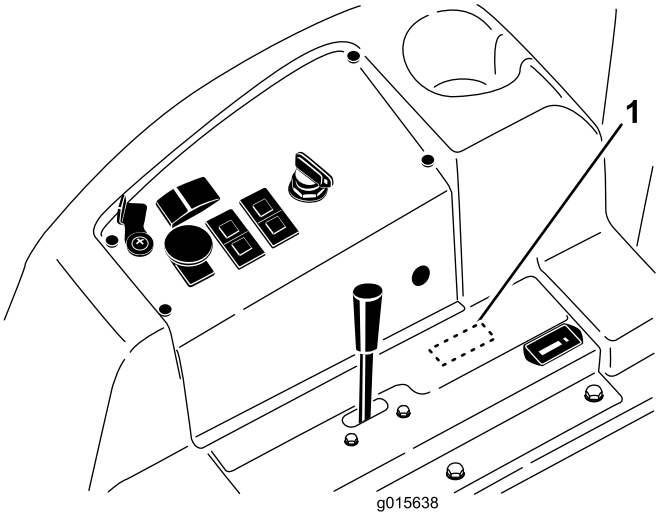

Figur 9

1. Plugg som kan slås ut


18. Montera reglerventilhandtagen på ventilspolen med en sprintbult och hårnålssprint.
19. Montera svängreglaget på handtaget med en insexskruv och låsmutter (Figur 10).

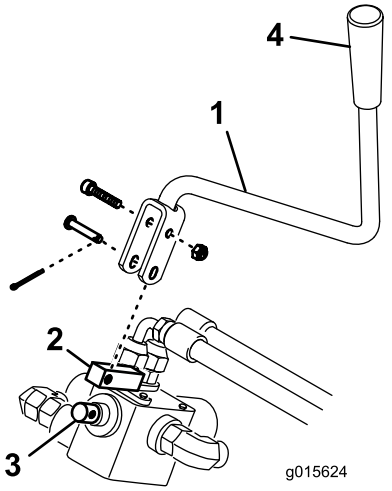

Figur 10

1. Reglerventilshandtag
2. Svängreglage
3. Ventilspole
4. Reglageratt

20. Montera reglageratten på handtaget (Figur 10).
21. Fäst kopplingsfästen på höger lyftarm med två (2) U-bultar, fyra (4) distansbrickor och fyra (4) flänsmuttrar i enlighet med Figur 11.

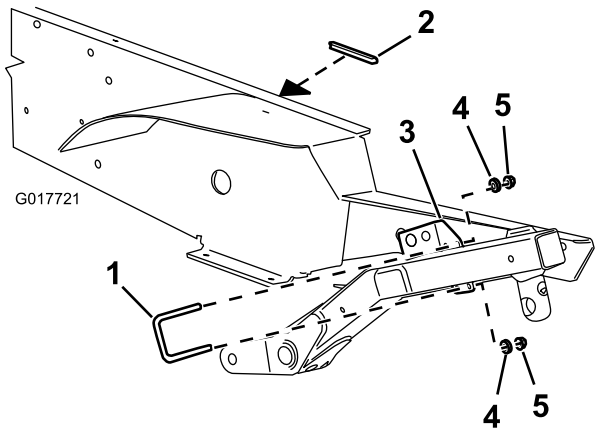

Figur 11

1. U-bult (2)
2. Trimstycke
3. Kopplingsfäste
4. Distansbricka (4)
5. Flänsmutter (4)

22. Dra slangen över ramrännan mot höger lyftarm.
23. Montera trimstrycket på den övre ramrännan under slangarna (Figur 11).
24. Montera bränsletankens fästen.
25. Montera sätessockeln och sätet.

2


Ansluta hydraulslangarna

Delar som behövs till detta steg:

2	Hydraulslangar
1	Skyddshylsa
1	Fästring
1	Dammplugg
1	Dammkåpa
1	Snabbkoppling (nippel och koppling)

Tillvägagångssätt

1. Skjut dammpluggens ögleände över hydraulslangens ände från den främre ventilkopplingen.
2. För in honkopplingen genom bottenhålen i kopplingsfästet och fäst den med en fästring.
3. Fäst slangen på honkopplingen (Figur 12).
4. Skjut dammkåpans ögleände (Figur 12) över hydraulslangens ände från den bakre ventilkopplingen.
5. Montera hannippeln på slangänden.
6. För in slangänden genom det övre hålet i kopplingsfästet (Figur 12).

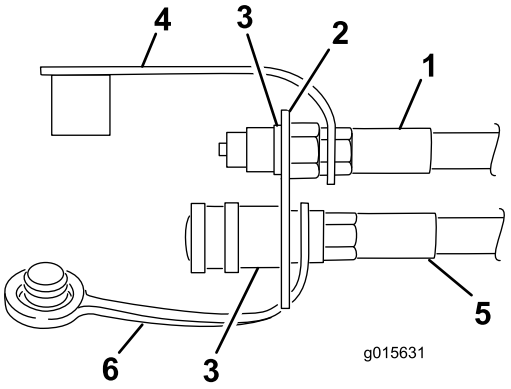

Figur 12

1. Övre hydraulslang
2. Kopplingsfäste
3. Fästring
4. Dammkåpa
5. Nedre hydraulslang
6. Dammplugg

7. Fäst slangen på fästet med en fästring.

Anteckningar:

Anteckningar:



Count on it.