



# Lenkgehäuseabdeckung


## Nutzfahrzeug der Serie Workman® MD

Modellnr. 120-5049

### Installationsanweisungen

## Montieren der Lenkgehäuse-abdeckung

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebene Fläche ab, stellen den Motor ab, aktivieren die Feststellbremse und ziehen den Zündschlüssel ab.
2. Öffnen Sie die Haube.
3. Entfernen Sie den vorderen Kotflügel auf der Beifahrerseite und bewahren Sie den Kotflügel und alle Befestigungen auf.
4. Suchen Sie die Lenkgehäuseöffnung (Bild 1).
  - Wenn die Maschine ohne eine Abdeckung über der Öffnung verwendet wurde, und der Bereich nass oder schmutzig ist, bauen Sie das Lenkgehäuse auseinander und reinigen es gründlich. Weitere Informationen finden Sie in der *Wartungsanleitung* oder wenden Sie sich an den offiziellen Toro Vertragshändler.
  - Wenn die Maschine neu ist oder nur in sauberen und trockenen Bedingungen verwendet wurde, reinigen Sie den Bereich um die Öffnung (lassen Sie kein Wasser in die Öffnung gelangen).

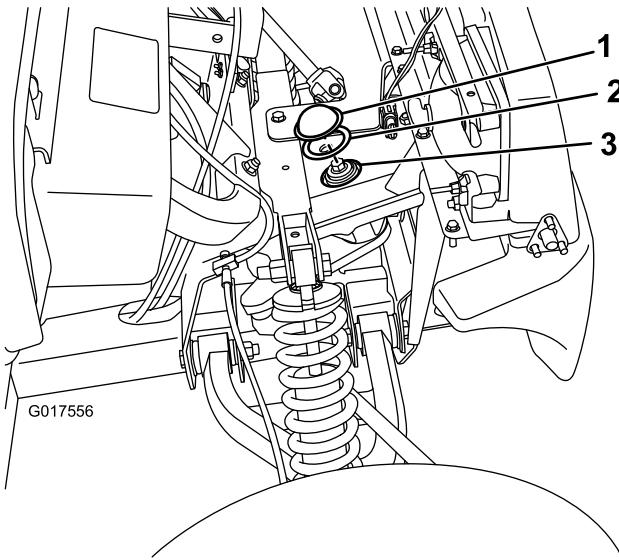

**Bild 1**

- |                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| 1. Abdeckung     | 3. Lenkgehäuseöffnung |
| 2. Klebedichtung |                       |

5. Entfernen Sie die Klebeverstärkung von einer Seite der Klebedichtung und kleben Sie die Dichtung auf den Flansch an der Unterseite der Abdeckung (Bild 1).
6. Entfernen Sie die Klebeverstärkung von der anderen Seite der Dichtung und kleben Sie die Abdeckung an den Rahmen, wie in Bild 1 dargestellt.
7. Befestigen Sie den Kotflügel mit den vorher entfernten Befestigungen.
8. Schließen Sie die Motorhaube.

