



Kit de tapa de la caja de dirección

Vehículo utilitario Workman® Serie MD

Nº de modelo 120-5049

Instrucciones de instalación

Instalación de la tapa de la caja de dirección

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada, pare el motor, ponga el freno de estacionamiento y retire la llave de contacto.
2. Abra el capó.
3. Retire el guardabarros delantero del lado del pasajero y guarde el guardabarros y todos los herrajes.

Nota: No es necesario separar la parte exterior del interior del guardabarros.

4. Localice el orificio de la caja de dirección (Figura 1).
 - Si la máquina se ha conducido con el orificio sin tapar en zonas húmedas o sucias, desmonte y límpie a fondo la caja de dirección. Lea el *Manual de mantenimiento* o consulte a su Distribuidor Autorizado Toro si necesita ayuda.
 - Si la máquina es nueva o ha sido utilizada únicamente en condiciones limpias y secas, límpie la zona alrededor del orificio (sin que entre agua en el orificio).

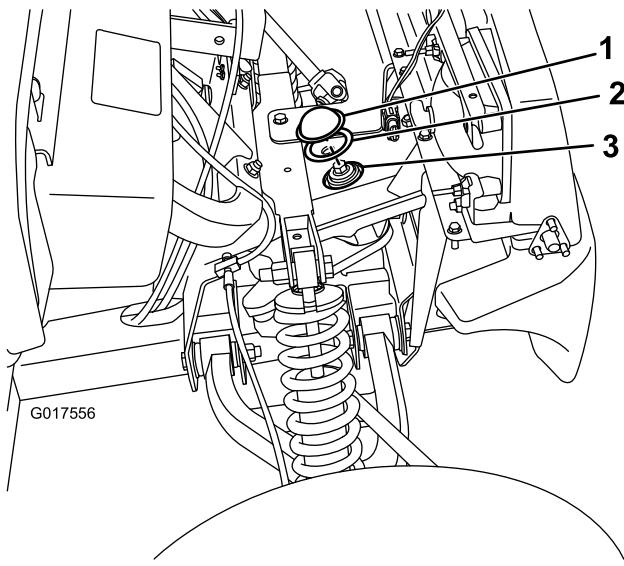


Figura 1

- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| 1. Tapa | 3. Orificio de la caja de dirección |
| 2. Junta adhesiva | |

5. Retire el soporte adhesivo de un lado de la junta adhesiva y pegue la junta a la brida de la cara inferior de la tapa (Figura 1).

6. Retire el soporte adhesivo del otro lado de la junta y pegue la tapa al bastidor, según se muestra en Figura 1.
7. Vuelva a colocar el guardabarros usando los herrajes que retiró anteriormente.
8. Cierre el capó.

