



Kit couvercle de boîtier de direction

pour véhicules utilitaires Workman® MD

N° de modèle 120-5049

Instructions de montage

Installation du couvercle de boîtier de direction

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale, arrêtez le moteur, serrez le frein de stationnement et retirez la clé.
2. Ouvrez le capot.
3. Déposez l'aile avant du côté passager, et conservez l'aile ainsi que toutes les fixations.

Remarque: Vous n'avez pas besoin de disjoindre les parties intérieure et extérieure de l'aile.

4. Repérez l'ouverture du boîtier de direction (Figure 1).
 - Si la machine a été conduite sans couvercle sur l'ouverture et que la zone est mouillée ou sale, démontez le boîtier de direction et nettoyez-le soigneusement. Reportez-vous au *Manuel d'entretien* ou adressez-vous à votre distributeur pour plus d'information.
 - Si la machine est neuve ou n'a été utilisée que dans des conditions propres et sèches, nettoyez la zone autour de l'ouverture (en prenant soin de ne pas faire couler d'eau dans l'ouverture).

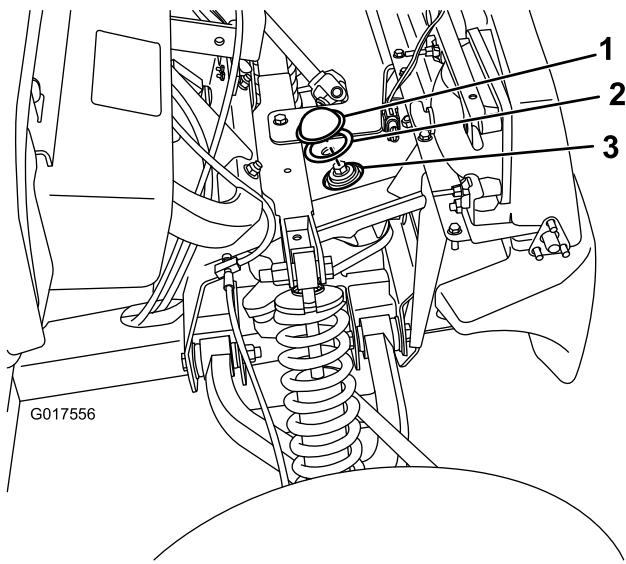


Figure 1

1. Couvercle	3. Ouverture du boîtier de direction
2. Joint adhésif	

5. Retirez le doublage adhésif sur l'un des côtés du joint adhésif et collez le joint sur l'embase du dessous du couvercle (Figure 1).
6. Retirez le doublage adhésif sur l'autre côté du joint et collez le couvercle au châssis, comme illustré (Figure 1).
7. Remettez l'aile en place au moyen des fixations retirées précédemment.
8. Fermez le capot.

