

TORO®

# ステアリングボックス・キット

## Workman® MD シリーズ汎用作業車

モデル番号120-5049

### 取り付け要領

## ステアリングボックスカバーを取り付ける

1. 平らな場所に駐車し、駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止し、キーを抜き取る。
2. フードを開ける。
3. 助手席側の前フェンダを外す；外したフェンダとその止め具はすべて手元に残す。
4. ステアリングボックスの口を探し出す (図 1)。
  - もし、すでにカバーが外れており、ボックスの口が露出したままで、その周囲が水やほこりで汚れている場合には、ステアリングボックスを分解して内部を完全に清掃する。詳細については サービスマニュアルを参照するか、ディストリビュータに相談する。
  - マシンがまだ新しい場合や、乾燥してほこりの少ない環境で使用されていたことが明らかな場合には、口の周囲をきれいに洗浄する (口から水を入れないように注意すること)。

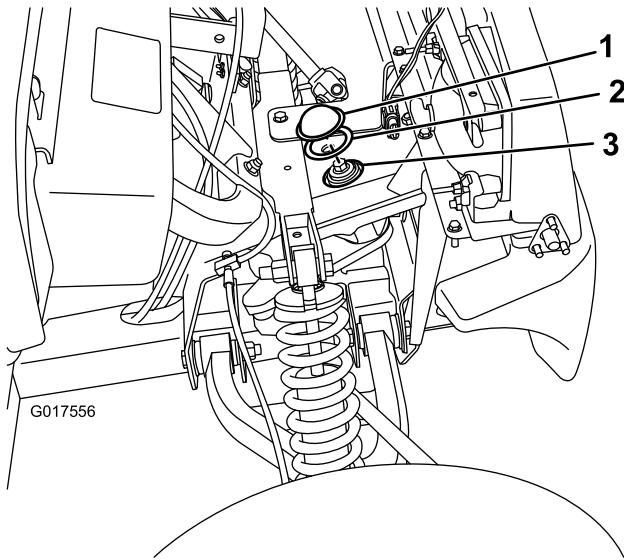


図 1

1. カバー
2. 粘着性ガスケット
3. ステアリングボックスの口

5. 粘着性のガスケットの片面からバッキングをはがして、ガスケットをカバーの下側のフレンジに貼り付ける (図 1)。
6. ガスケットのもう片方の面からもバッキングをはがし、図 1に示すように、カバーをフレームに貼り付ける
7. フェンダを元通りに取り付ける；先ほど取り外した締結具を使用する。
8. フードを閉じる。

