



Dekselsett for styresnekke

Workman®-bruksbil i MD-serien

Modellnr. 120-5049

Form No. 3371-376 Rev A


Installasjonsveiledning

Montere deksel for styresnekke

1. Sett kjøretøyet på en jevn flate, stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.
2. Åpne panseret.
3. Fjern passasjersiden og framskjermen, og ta vare på skjermen og alle festene.

Merk: Du trenger ikke å ta fra hverandre ytre og indre skjerm.

4. Finn åpningen til styresnekken (Figur 1).
 - Hvis maskinen har blitt kjørt uten et deksel over åpningen og området er vått eller skittent, demonter og rengjør styresnekken grundig. Se *servicehåndboken* eller kontakt en autorisert Toro-forhandler for hjelp.
 - Hvis maskinen er ny eller har blitt brukt i rene, tørre forhold, rengjør området rundt åpningen (påse at du ikke lar vann komme inn i åpningen).

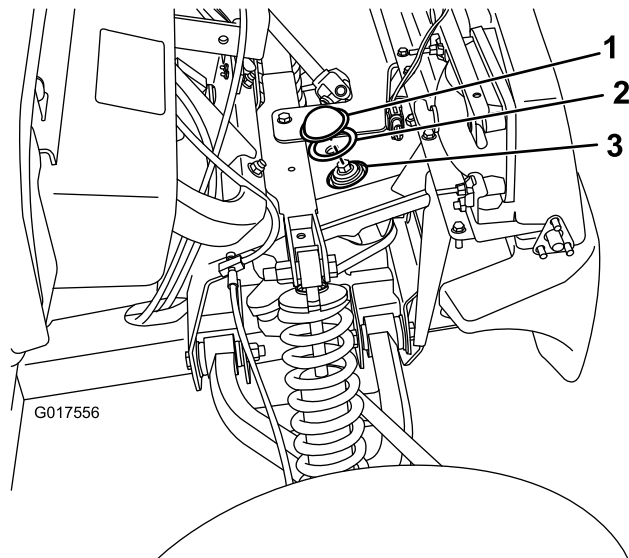

Figur 1

1. Deksel
2. Selvklebende pakning
3. Styresnekkens åpning

5. Fjern det selvklebende belegget på den ene siden av den selvklebende pakningen og fest pakningen på flensen på undersiden av dekslet (Figur 1).
6. Fjern det selvklebende belegget fra den andre siden av pakningen og lim dekslet til rammen som vist i Figur 1.

7. Sett på igjen skjermen med festene du fjernet tidligere.
8. Lukk panseret.

